

Оповещатели охранно-пожарные речевые

С-Т-100-1/3, С-Т-100-1/3 исп.2, С-Т-100-1/3, С-Т-100-1/3-МИНИ, С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-Т-100-1/3-МИНИ, С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-Т-100-3/5, С-Т-100-3/5 исп.2, С-Т-100-3/5, С-Т-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-Т-100-10/7.5, С-Т-100-10/7.5 исп.2,

Соната-Т-100В 1/3 Вт, Соната-Т-100В 1/3 Вт исп.2, Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт, Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт исп.2, Соната-Т-100В 1/3 Вт МИНИ, Соната-Т-100В 1/3 Вт МИНИ исп.2, Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ, Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт МИНИ исп.2, Соната-Т-100В 3/5 Вт, Соната-Т-100В 3/5 Вт исп.2, Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт, Соната-ТЛ-100В 3/5 Вт исп.2, Соната-Т-100В-10/7.5 Вт, Соната-Т-100В-10/7.5 Вт исп.2, Соната-ТЛ-100В-10/7.5 Вт, Соната-ТЛ-100В-10/7.5 Вт исп.2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2021 RU С-РУ.АБ03.В.00088/21

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные речевые С-Т-100-1/3, С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-1/3-МИНИ, С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2, С-Т-100-3/5, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 (далее по тексту – оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В.

ВНИМАНИЕ: оповещатели С-ТЛ-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 имеют встроенный блокирующий конденсатор и предназначены для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как **С-К-120У (Соната-К-120У), С-К-120М (Соната-К-120М).**

1.2.Оповещатели С-Т-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3, С-Т-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5, С-Т-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 оснащены винтовыми клемными блоками, обеспечивающими соединение входных и выходных проводов. Провода необходимо расположить под прижимной пластиной колоды с разных сторон от фиксирующего винта.

1.3.Оповещатели С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

2. Технические характеристики

2.1.Номинальная выходная звуковая мощность **Рном:**
С-Т-100-1/3, С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-1/3-МИНИ, С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2 **1 или 3 Вт** (определяется схемой включения)
С-Т-100-3/5, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5 исп.2 **3 или 5 Вт** (определяется схемой включения)
С-Т-100-10/7.5, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 **7.5 или 10 Вт** (определяется схемой включения)
2.2.Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0.05м) при **Рном**, дБ, не менее: при **10Вт-10з**; при **7.5Вт-101**; при **5Вт-100**; при **3Вт-96**; при **1Вт -91**

2.3.Номинальное электрическое сопротивление, Юм: **1Вт – 10; 3Вт – 3.3; 5Вт – 2; 7.5Вт – 1.5; 10Вт - 1**
2.4.Частотный диапазон, не уже: **100-15000Гц**

2.5.Диапазон рабочих температур: **-10... + 55 °С**

2.6.Масса, не более: С-Т-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3 **0.35 кг**
С-Т-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5, С-Т-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 **0.7 кг**
С-Т-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ **0.3 кг**

С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2 **0.25 кг**
С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 **0.5 кг**

2.7. Габаритные размеры оповещателей ШxВxГ (мм), мм: С-Т-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3 **135x218x68**
С-Т-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5, С-Т-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5 **150x240x84**

С-Т-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ **103x160x47**
С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2 **0120x75**

С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2 **0200x95**

2.8.Минимальная глубина запотолочного пространства **90 мм**

2.9.Средний срок службы оповещателя не менее **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель охранно-пожарный речевой	1 шт
паспорт	1 шт
упаковка индивидуальная (только для С-Т-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3, С-Т-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5, С-Т-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5)	1 шт
только для С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2:	
дубель бабочка 10x50	3 шт
саморез СГМ 3,5x55	3 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроакустических потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2.Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4.Порядок установки оповещателей **С-Т-100-1/3, С-ТЛ-100-1/3:**

4.4.1.Для крепления и подключения оповещателя необходимо снять декоративную решётку на лицевой стороне.

4.4.2.Крепление оповещателя к стене производить через три монтажных отверстия размерами СГМ 3,5x35 (не входит в комплект поставки). Два отверстия находятся в нижней части оповещателя внутри отсека с клеммным блоком. Третье монтажное отверстие находится в верхней части оповещателя.

4.4.3.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока. Маркировка указана на этикетке над клеммным блоком (1Вт= 1Вт+Общ.; 3Вт= 3Вт+Общ.)

4.4.4.После крепления и подключения оповещателя, установить декоративную решётку на место.

4.4.5.Порядок установки оповещателей **С-Т-100-3/5, С-ТЛ-100-3/5, С-Т-100-10/7.5, С-ТЛ-100-10/7.5:**

4.5.1.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока, расположенного на задней стенке оповещателя. Маркировка указана на этикетке над клеммным блоком (для 3/5: 3Вт= 3Вт+Общ.; 5Вт= 5Вт+Общ.; 10/7.5: 7.5Вт= 7.5Вт+Общ.; 10Вт= 10Вт+Общ.)

4.5.2.Крепление оповещателя к стене на два монтажных отверстия-ушко саморезами СГМ 3,5x35 (не входит в комплект поставки), закрученных на расстоянии 80 мм, на глубину, обеспечивающую плотное прилегание оповещателя к стене.

4.6.Порядок установки оповещателей **С-Т-100-1/3-МИНИ, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ:**

4.6.1.Крепление оповещателя к стене на два монтажных отверстия-ушко саморезами СГМ 3,5x35 (не входит в комплект поставки), закрученных на расстоянии 70 мм, на глубину, обеспечивающую плотное прилегание оповещателя к стене.

4.6.2.Снять переднюю крышку, открутив два самореза на лицевой части.

4.6.3.Произвести подключение оповещателя согласно маркировке (указана под клеммной колодой 1Вт= 1Вт+Общ.; 3Вт= 3Вт+Общ.), провода подводить через отверстия диаметром 7 мм;

4.6.4.Произвести окончательное крепление оповещателя одним саморезом СГМ 3,5x35 (не входит в комплект поставки) через отверстие в основании диаметром 4 мм.

4.6.5.Установить переднюю крышку на место.

4.7.Порядок установки оповещателей **С-Т-100-1/3-МИНИ исп.2, С-ТЛ-100-1/3-МИНИ исп.2:**

4.7.1.Для установки в подвесном потолке (фальш-панели) необходимо сделать отверстие диаметром 106 мм + 110 мм.

4.7.2.Подключение производится посредством клеммной колоды. Маркировка указана на динамической головке (1Вт= 1Вт+Общ.; 3Вт= 3Вт+Общ.)

4.8.Порядок установки оповещателей **С-Т-100-1/3 исп.2, С-ТЛ-100-1/3 исп.2, С-Т-100-3/5 исп.2, С-ТЛ-100-3/5 исп.2, С-Т-100-10/7.5 исп.2, С-ТЛ-100-10/7.5 исп.2:**

4.8.1. Для установки в подвесном потолке (фальш-панели) необходимо сделать круглое либо квадратное отверстие диаметром (со стороны) 120 мм. Крепёжные отверстия (3 шт.) расположены под декоративной решёткой (которую необходимо снять перед креплением) по радиусу 80 мм от центра оповещателя, что необходимо учитывать при изготовлении закладных деталей.

4.8.2. Подключение производится посредством клеммной колоды. Маркировка указана на этикетке.

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +55°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.


6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель С-Т_100В / _____ зав.№ _____ (заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru

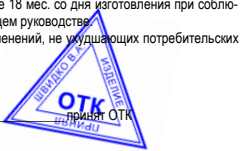

Произведено в России
ИП Раченок Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017