

МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

ПАСПОРТ

и

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Joker HD Wi-Fi**
- Joker HD**



Версия ПО: 20250903

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.

Оглавление

| | |
|--|----|
| Замечания и предупреждения по безопасности использования..... | 1 |
| Правовая информация по использованию приложения vhOme 2.2..... | 2 |
| Общие сведения и назначение изделия | 2 |
| Комплект поставки | 3 |
| Схемы подключения | 6 |
| Структурная схема | 6 |
| Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов | 7 |
| Схема подключения одного монитора..... | 7 |
| Схема подключения нескольких мониторов | 8 |
| Дистанции подключения вызывной панели и мониторов. | 8 |
| Работа с монитором | 10 |
| Основное меню монитора..... | 10 |
| Вызов от посетителя | 11 |
| Описание значков кнопок..... | 11 |
| Использование QR кодов создаваемых в приложении vhOme 2.x | 12 |
| Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер | 12 |
| Запись фото и видео | 12 |
| Просмотр фото и видео | 13 |
| Автоответчик | 13 |
| Адрес монитора | 13 |
| Функция интеркома..... | 14 |
| Настройка монитора | 14 |
| Описание настроек монитора..... | 14 |
| Настройка подключения монитора к домашней сети (только для Joker HD Wi-Fi) | 15 |
| Установка MP3 мелодий для сигналов вызова..... | 16 |
| Основные технические характеристики..... | 18 |
| Правила хранения и транспортировки | 18 |
| Правила продажи изделия | 18 |
| Утилизация | 18 |
| Техническое обслуживание | 18 |
| Гарантийные обязательства | 19 |
| Сведения о сертификации | 19 |
| Сведения о маркировке изделия..... | 19 |
| Сведения о изготовителе и импортере | 19 |
| Гарантийный талон | 19 |

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Внимание: Внутри изделия имеется опасное для здоровья напряжение. Для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

Замечания и предупреждения по безопасности использования

При эксплуатации изделия запрещается:

1. Устанавливать изделие в непроветриваемых нишах или замуровывать изделие в стену. Это может вызвать повреждение изделия или пожар.
2. Самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.
3. Подключать к изделию другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств и изделия.
4. Использовать изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
5. Эксплуатировать изделие с поврежденным шнуром питания. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
6. Вставлять вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
7. Использовать воду или другие жидкости для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.

Замечания по эксплуатации изделия:

1. Изделие при работе может быть теплым, это не является неисправностью изделия.
2. Выключайте питание, если изделие не используется длительное время.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие и не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов.
4. Избегайте попадания посторонних предметов в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
5. Не размещайте какие-либо предметы на корпусе изделия.
6. Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр поставщика.

В случае выявления неисправности изделия обратитесь в сервисный центр поставщика.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, д. 2, корп. 1, стр.1. тел. +7 495 7392283, доб. 6204.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Правовая информация по использованию приложения vhOme 2.2

1. Перед использованием приложения «vhOme 2.2» пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности ТМ TANTOS, ссылки на которые предлагаются пользователю при установке приложения.
2. Приложение предназначено только для смартфонов на базе iOS и ОС Андроид (с подключенными сервисами Google), актуальных версий. Если в смартфоне отсутствуют сервисы Google и Play Market, то работа приложения невозможна. Приложение не предназначено для установки на планшеты.
3. Приложение не сохраняет и никуда не передает личные данные пользователя, за исключением адреса электронной почты. Адрес электронной почты предназначен только для создания учетной записи пользователя на сервере, подтверждения этой учетной записи и восстановления пароля в случае его утери, а также для возможности предоставления доступа к устройству другим лицам. Вся информация сохраняется в соответствии с законами РФ на территории РФ.
4. Приложение запрашивает использование геопозиции для подключения устройства к сети, т.к. в понятие геопозиция у производителей ОС смартфонов входит не только определение координат посредством навигационных систем, но и подключения к сетям Wi-Fi. Также использование геопозиции предназначено для определения часового пояса и выбора сервера уведомлений. Информация о геопозиции не хранится в приложении и никуда не передается.
5. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ТМ TANTOS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.
6. ТМ TANTOS не несет ответственности за простоя в работе оборудования, связанные с передачей информации через Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ТМ TANTOS делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку. Не работоспособность приложения не является гарантийным случаем для монитора Joker HD Wi-Fi, смотри раздел «Гарантийные обязательства».
7. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов, сохранных в приложении. Пользователь несет полную ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

Более подробную информацию можно получить на сайте ТМ TANTOS:

Пользовательское соглашение: https://tantos.pro/polz_soqlashenie.html

Политика конфиденциальности: https://tantos.pro/privacy_policy.html

Общие сведения и назначение изделия

Монитор видеодомофона является технически сложным устройством бытового назначения. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через внешние вызывные панели, просмотра изображения от вызывных панелей или подключенных видеокамер, а также записи изображений от вызывных панелей или видеокамер на внутреннюю память или microSD карту.

Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с адресным интеркомом между ними.

Монитор **Joker HD Wi-Fi** может отправлять уведомления о вызове или детекции движения в приложение vhOme 2.2 для смартфона на базе iOS или Андроид (с подключенными сервисами Google). Для работы приложения монитор **Joker HD Wi-Fi** и смартфон должны иметь подключение к Интернет.

Монитор имеет следующие особенности:


1. Сенсорный экран IPS с диагональю 7 дюймов, разрешение 1024x600 точек.
2. Отображение сигналов форматов AHD / TVI / CVI - 1080p / 720p и CVBS (PAL).
3. Запись сигналов форматов AHD / TVI / CVI – 1080n / 720p и CVBS (PAL).
4. Встроенный источник питания со съемным кабелем.
5. Выход сигнала снятия трубки (HOOK) для работы с блоками сопряжения.

6. Встроенный модуль Wi-Fi с частотой 2,4ГГц и 5 ГГц для отправки уведомлений о вызове или срабатывании детектора движения на смартфон при использовании приложения vHome 2.2 (**только для Joker HD Wi-Fi**).
7. Подключение 2 вызывных панелей, 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов (информацию о совместимых моделях мониторов смотри на сайте: <https://tantos.pro/support/index.html>).
8. Дополнительный канал управления исполнительным устройством, например, открыванием ворот.
9. Встроенная память, поддержка microSD карт памяти от 8 ГБ до 128ГБ формата SDXC (рекомендуется использовать 32ГБ или 64ГБ).
10. Возможность детектирования движения по 4-м каналам (2 вызывные панели и 2 видеокамеры) с записью видео со звуком одного канала или возможность детектирования движения с предзаписью 4 секунды перед началом движения с записью видео со звуком по одному заранее выбранному каналу (только при установленной microSD карте) в дежурном режиме. Запись звука возможна только при использовании вызывной панели в качестве источника сигнала.
11. Автоматическая запись при вызове или ручная запись фото или видео на внутреннюю память или на microSD карту.
12. Возможность работы до 6 мониторов в одной системе с адресным интеркомом.
13. 16 мелодий вызова с индивидуальной настройкой для каждой вызывной панели и интеркома с возможностью установки собственной MP3 мелодии.
14. Регулировка громкости сигнала вызова и громкости разговора.
15. Регулировка яркости, цветности и контраста изображения.
16. Поддержка функции «Без звука» (Не беспокоить) включаемой вручную или автоматически.
17. Возможность использования внешнего блока питания.
18. Возможность отображения часов в дежурном режиме.


Комплект поставки



Монитор

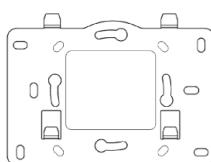


Кронштейн

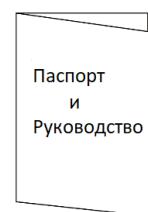


Паспорт
и
руководство




Колодка для
подключения 230В




Шурупы 4 шт.




Дюбели 4 шт.

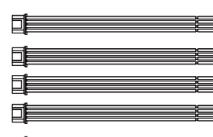

Соединительные
шлейфы 5 шт.



Соединительные
шлейфы 3 шт.

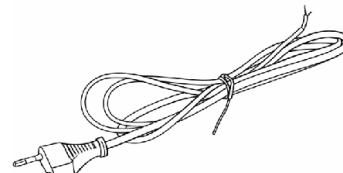


Кабель питания


Внимание:

- MicroSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- Перед установкой microSD выключите монитор. После установки в монитор и включения монитора microSD карта должна быть обязательно отформатирована.

*Комплект поставки может быть изменен производителем в любое время без предварительного уведомления.

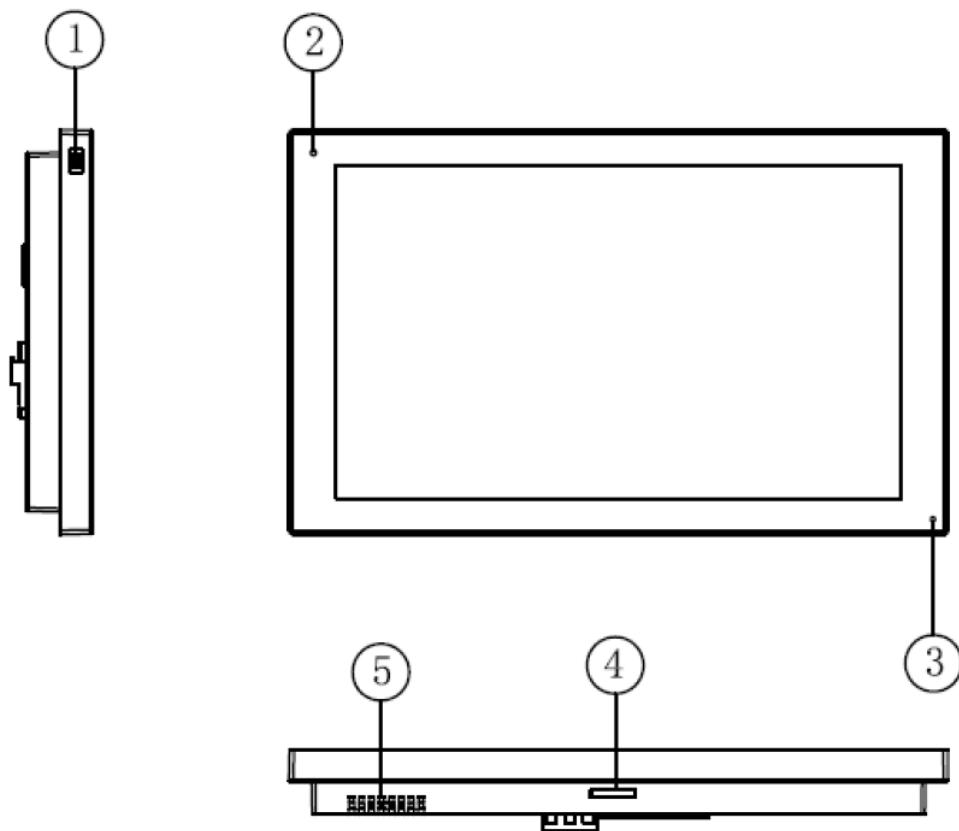ФУНКЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОНИТОРА

| № | Название | Назначение |
|---|------------------------|--|
| 1 | Выключатель питания | Включает или выключает питание монитора |
| 2 | Индикатор питания | Светится красным при включенном питании монитора в режиме «Дома» или «Вне дома» Светится розовым в режиме «Без звука» Мигает при наличии не просмотренных записей. Индикатор может быть выключен в настройках монитора. |
| 3 | Микрофон | |
| 4 | Слот для microSD карты | |
| 5 | Динамик | |

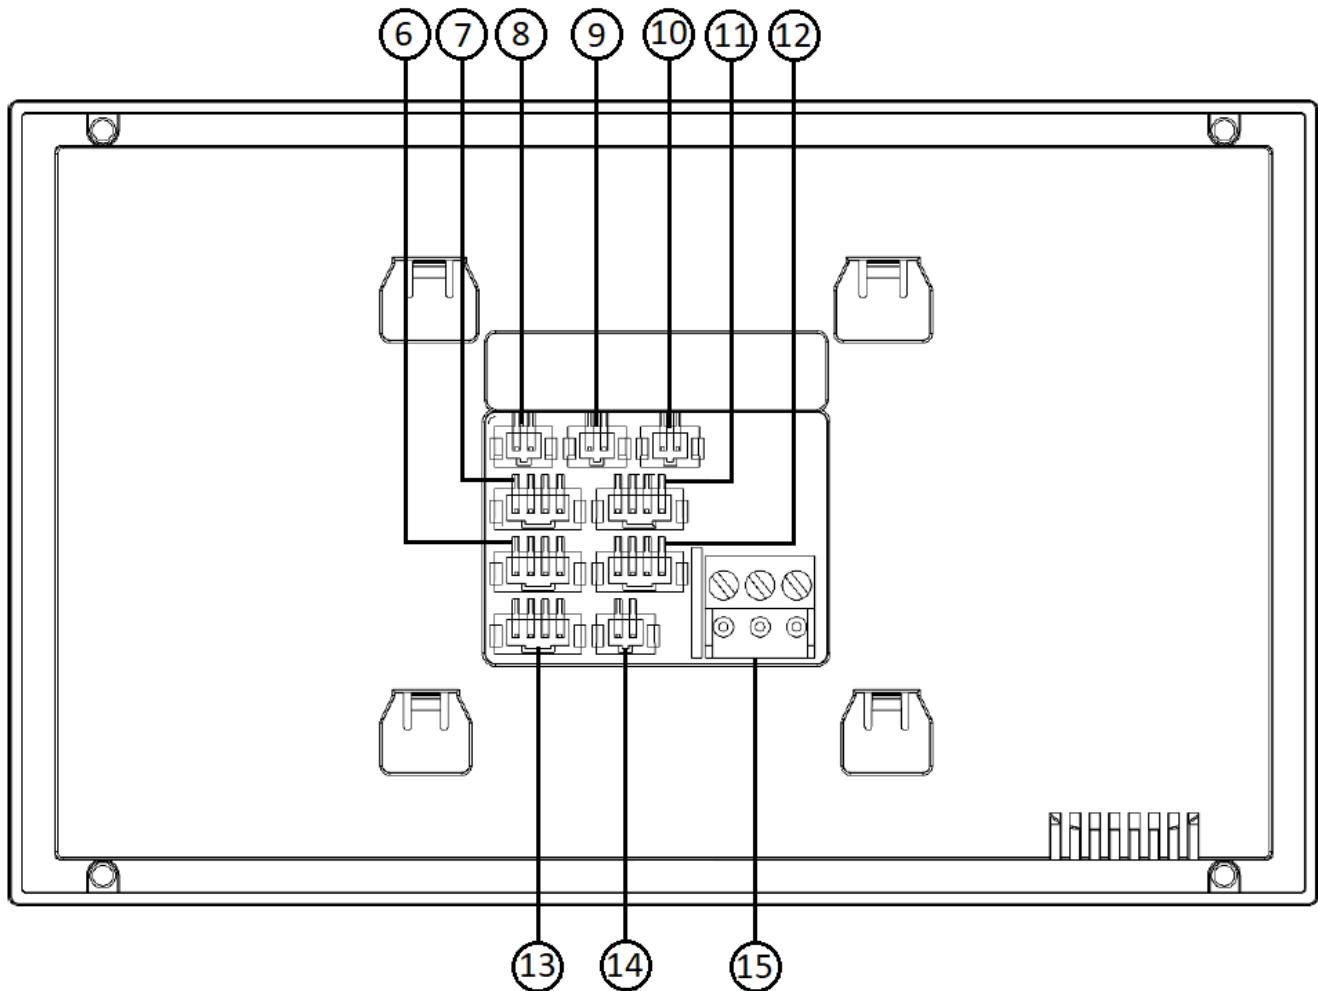

| | | |
|----|--|--|
| 6 | Вход шины Интерком | Предназначен для подключения к основному или предыдущему монитору |
| 7 | Выход шины Интерком | Предназначен для подключения к следующему монитору |
| 8 | Видео выход | Выход видеосигнала |
| 9 | Выход управления воротами | Выход нормально разомкнутый, макс. коммутируемый ток не более 100mA |
| 10 | Вход питания 14,5В | Дополнительный вход для питания монитора от 14,5В |
| 11 | Вход для подключения вызывной панели 2 | Вход «Панель 2» |
| 12 | Вход для подключения вызывной панели 1 | Вход «Панель 1» |
| 13 | Вход для подключения доп. камер | Вход «Камера 1» и «Камера 2» |
| 14 | Выход сигнала снятия трубки (HOOK) | Предназначен для использования с блоками сопряжения подъездных домофонов |
| 15 | Колодка для подключения сети 230В | |

Схемы подключения

Структурная схема



Примечания:

- Во избежание неправильной работы и повреждения устройств внимательно изучите руководства по установке и подключению устройств.
- Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения. При подключении всех устройств необходимо соблюдать полярность.
- **Использование кабелей типа UTP/FTP, КСПВ или аналогичных**, не предназначенных для передачи видеосигнала, при подключении вызывных панелей и видеокамер формата AHD/TVI/CVI **не допускается**.
- Для исключения помех и искажений аудио и видеосигналов для подключения вызывных панелей рекомендуется использовать кабель типа КВК 2x0,75 кв. мм или аналогичный с медными жилами и оплеткой. **Не рекомендуется** применять шнуры ШВЭВ 3x0,12 кв.мм., ШГЭС 4x0,08 кв.мм. или аналогичные ввиду их малого сечения.
- Экран коаксиального кабеля должен быть подключен к общему проводу.
- Подключение видеокамер должно производиться только коаксиальным кабелем. Выбор типа коаксиального кабеля должен осуществляться исходя из расстояния и затухания сигнала в кабеле.
- Видеокамеры не транслируются по шине между мониторами, т.е. у каждого монитора может быть свой набор видеокамер. Если необходим просмотр видеокамер, подключенных к основному монитору, необходимо использовать видеораспределители и дополнительные кабели для подключения данных камер к другим мониторам.
- Дополнительные видеокамеры должны иметь отдельный блок питания.
- Управление основным замком осуществляется через реле вызывной панели. Схему подключения замка к вызывной панели смотри в инструкции на вызывную панель.
- Для управления воротами предназначен выход оптронного реле с нагрузочной способностью 30В/0,1А. При использовании нескольких мониторов в одной системе выходы управления воротами должны быть соединены параллельно.
- При подключении дополнительных устройств внимательно изучите их руководства, схемы подключения устройств смотрите в руководствах на подключаемые устройства.
- При использовании вызывных панелей или блоков сопряжения других производителей или серий **подключение должно производиться по назначению сигналов, а не по цветам проводов**, т.к. разные производители используют разные цветовые схемы.
- Вызывные панели других производителей могут иметь несовместимость с монитором по аудиоканалу, что может приводить к появлению самовозбуждения, односторонней слышимости или отсутствию открывания замка. Неработоспособность изделий Tantos с оборудованием других брендов не является гарантийным случаем.


Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов

| | Шлейф панелей | Шлейф интеркома | Доп. камеры |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Белый | Аудио | Аудио | Видео вход 1 |
| Черный | Общий | Общий | Общий |
| Красный | +12В питание вызывной панели | Шина DATA | Видео вход 2 |
| Желтый | Видео | Видео | Общий |

| | Шлейф питания | Шлейф управления воротами | Шлейф выхода HOOK | Шлейф видеовыхода |
|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Черный | Общий | NO | HOOK | Общий |
| Красный | +14,5В | COM | Общий | Видеосигнал |

Схема подключения одного монитора

(изображение разъемов повернуто на 90 градусов)

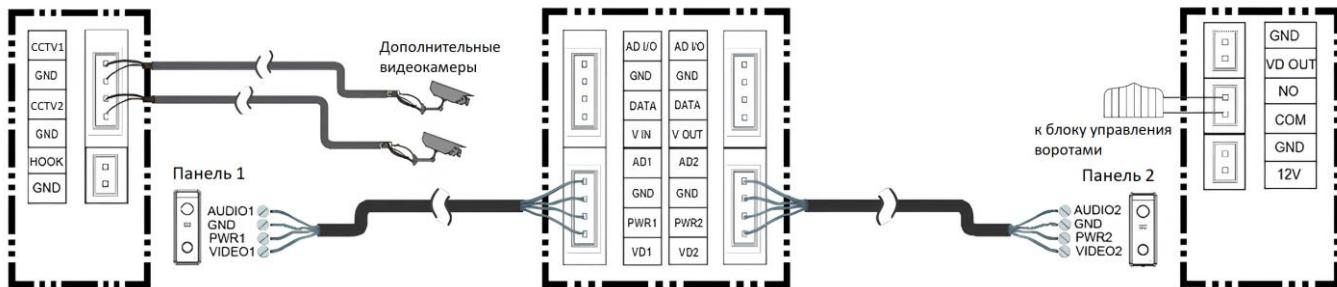

Сокращения в названиях разъемов, используемых в этикетке:

AD: Аудио

VD: Видео

VCC: Питание

GND: Общий

DATA: Шина данных

CCTV: Видеокамера


CCTV OUT: Видеовыход

DC IN: Вход питания монитора



NO и COM: выход управления воротами

HOOK: Выход сигнала снятия трубы


Схема подключения нескольких мониторов

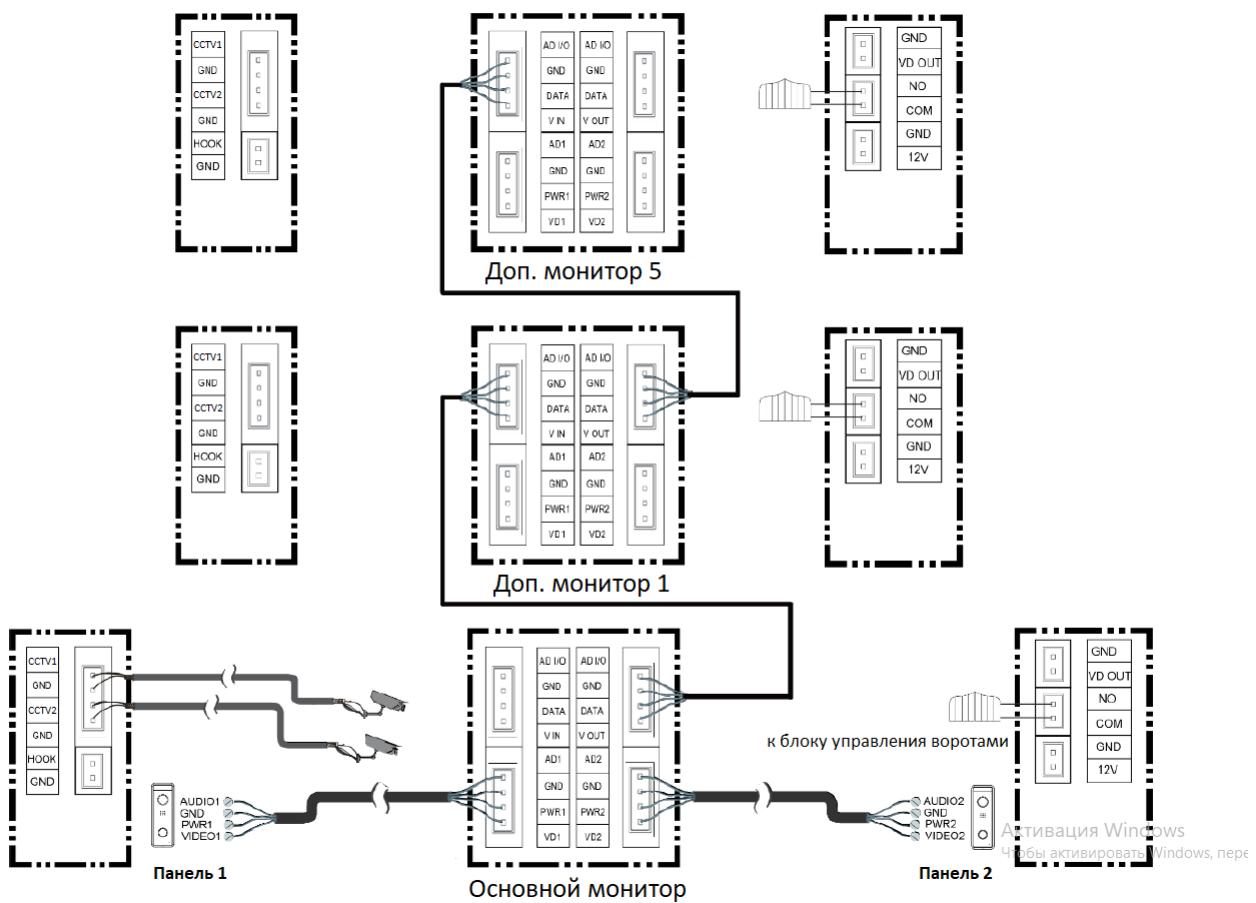

Дистанции подключения вызывной панели и мониторов.

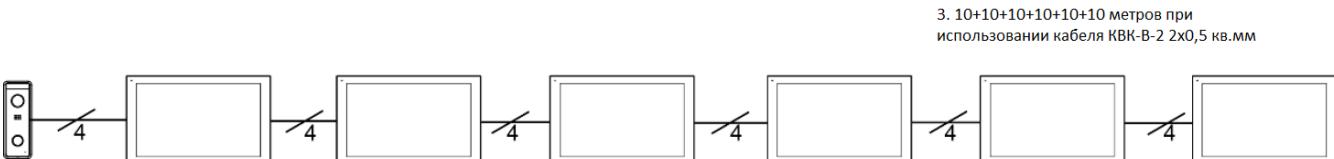

Установка

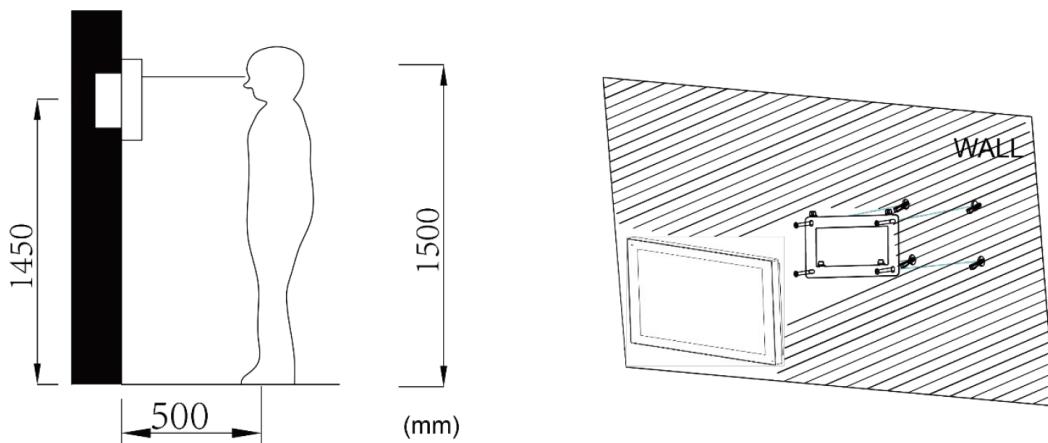

Внимание: Не подключайте питание до окончания выполнения подключений. Монитор и вызывную панель не рекомендуется включать в одном помещении. Акустическая связь между монитором и вызывной панелью вызывает самовозбуждение устройств, что может вывести динамики устройств из строя.

1. Определите место установки монитора. Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 метра. Высота установки может быть изменена по желанию пользователя.
2. Снимите кронштейн с монитора.
3. Установите кронштейн монитора на стену.
4. Если планируется использование microSD карты, то вставьте ее в монитор до включения питания. MicroSD карта вставляется надписью от себя и контактами к себе.
5. Подключите кабели к соединительным шлейфам согласно приведенной ранее схеме.
6. Подключите к колодке питания кабель с вилкой или свой кабель питания 230В. Кабель 230В подключается к крайним клеммам, обозначенным как AC-P и AC-N. Клемма NC не используется.
7. Подключите соединительные шлейфы в соответствующие разъемы монитора.
8. Установите монитор на кронштейн.
9. Включите питание монитора после его установки и выполнения всех подключений.



Примечание: Отрезание вилки 230В от шнура питания не снимает монитор с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

Работа с монитором

Основное меню монитора

В режиме ожидания нажмите на любое место экрана, на экране отобразится основное меню, как показано на рисунке.



Описание значков

| | |
|---|--|
|  | Просмотр вызывных панелей или видеокамер |
|  | Просмотр записанных фото или видео |
|  | Вход в меню интеркома |
|  | Настройки |
|  | Выключение экрана, переход в ждущий режим |
|  | Значок SOS вызова приложения (только для Joker HD Wi-Fi). Внимание: Значок по умолчанию выключен в Общих настройках |
|  | Переключение режимов «Дома», «Без звука», «Вне дома» |

Вызов от посетителя

При вызове с вызывной панели или с другого монитора в доме монитор будет выдавать сигнал вызова.

Нажмите значок  на экране для ответа на вызов. Если вы не ответите на вызов, монитор перейдет в режим ожидания по окончании заданного времени звучания сигнала вызова.



Описание значков кнопок

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
|  | Сохранение фото текущего изображения |  | Запись видео текущего изображения |
|  | Переключение между вызывными панелями и видеокамерами |  | Разговор (ответ на вызов) |
|  | Открывание замка двери |  | Пересылка вызова |
|  | Настройка параметров изображения (яркость, контраст, цветность) и громкости звука монитора | | |
|  | Открывание дополнительного замка (ворот) |  | Возврат в основное меню |

Внимание: При нажатии значка  во время вызова или разговора включается режим настроек изображения. В этом режиме имеется возможность изменения громкости вызова или разговора. Громкость вызова меняется во время вызова, громкость разговора меняется во время разговора. Регулировка громкости звука монитора не изменяет громкости звука вызывной панели. Громкость звука вызывной панели может быть отрегулирована в вызывной панели, если это предусмотрено ее конструкцией.

Во время разговора:

Вы можете записать видео или фото вручную, нажав значки  или .

Вы можете нажать значок переключения каналов  для просмотра изображения от другой вызывной панели или от видеокамер. Текущий разговор будет прерван.

Вы можете нажать значок пересылки вызова  для переключения вызова на другой монитор (если в системе подключено более одного монитора).

Открывание замков, подключенных к вызывным панелям, осуществляется по принципу «с кем разговариваю – тому и открываю». Открывания замка доступно при вызове, просмотре или разговоре и

осуществляется значком .



Вы можете открыть ворота (если блок управления воротами подключен к монитору), нажав значок .

Примечание: После открывания замка или ворот монитор переходит в дежурный режим через 10 секунд. Время разговора, просмотра вызывных панелей или видеокамер - 90 секунд.

Использование QR кодов создаваемых в приложении vhOme 2.x

Монитор Joker HD Wi-Fi поддерживает распознавание QR-кодов и открывания дверей по этим кодам. Коды создаются в приложении vhOme 2.x пользователем приложения и могут быть постоянными, временными или однократными. QR-код может быть назначен на любую дверь или ворота. Пользователь приложения после создания QR-кода может отправить его посетителю для самостоятельного прохода в помещение или использовать его для себя и своих родственников.

Открывание двери по QR-коду происходит следующим образом: посетитель звонит в вызывную панель, после чего показывает видеокамере вызывной панели QR-код на экране смартфона с расстояния 10-35 см. Если QR-код является действующим, монитор открывает дверь.

Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер



При нажатии на значок в основном меню монитор переходит в режим просмотра первой вызывной панели. Для выбора другого канала нажмите значок и выберите нужную вызывную панель или видеокамеру.

Примечания:

- Значок пересылки вызова недоступен в режиме просмотра.
- Во время просмотра изображения от вызывных панелей или видеокамер запись по детектору движения не производится.

Запись фото и видео

Монитор может записывать фото / видео при вызове или вручную на встроенную память или на microSD карту. Если в монитор установлена microSD карта, монитор в дежурном режиме может вести запись по детекции движения.

Возможны 2 варианта настройки детекции движения:

- По **одному каналу (источнику видеосигнала)** на выбор: Панель 1, Панель 2, Камера 1, Камера 2 с предзаписью 4 секунды.
- По **нескольким каналам (источникам видеосигнала)**, любая комбинация (от 2-х до 4-х) из: Панель 1, Панель 2, Камера 1, Камера 2 без предзаписи, в этом случае записывается тот канал, по которому движение было обнаружено раньше.

Примечание: Во время записи одного канала остальные каналы не будут обнаруживать движение.

Длительность записи по детектору движения: 60 секунд.

На встроенную память можно записать примерно 30 фото или 10 видеофайлов, но конечное количество зависит от разрешения видеокамеры и параметров снимаемой сцены.

Количество записываемых файлов на microSD карту зависит от ее объема.

Длительность записи при вызове или вручную: 30 секунд.

Когда встроенная память или microSD карта переполняется, происходит автоматическое стирание самых старых файлов и запись на их место самых новых файлов.

Внимание:

- MicroSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- MicroSD карта должна вставляться в выключенный монитор. После установки в монитор microSD карта должна быть обязательно отформатирована.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.

Просмотр фото и видео



Нажмите значок в основном меню монитора для просмотра фото или видеозаписей. Красные точки возле фото или видео файлов показывают, что эти файлы еще не просматривались. Вы можете нажать на файл для его просмотра.



Возврат в основное меню

Просмотр фото

Просмотр видео, записанного вручную, при вызове, или автоответчиком

Просмотр видео, записанного по детектору движения

Удаление записанных файлов



При просмотре видео, нажатие на значок останавливает просмотр и выводит значок настройки громкости воспроизведения. После настройки громкости нажмите на кнопку воспроизведения для продолжения просмотра.

Примечание:

- Если есть непросмотренные фото или видео файлы, будет мигать индикатор.
- Индикатор перестанет мигать, когда вы просто войдете в меню просмотра.
- Непросмотренные файлы или папки имеют белый цвет даты и времени, просмотренные файлы и папки имеют серо-фиолетовый цвет.

Внимание: Для просмотра видео файлов с помощью компьютера используйте бесплатный VLC media player, скачав его с сайта производителя: <https://www.videolan.org/vlc/>

Автоответчик

Внимание: При работе автоответчика переадресация вызовов через Wi-Fi у мониторов Joker HD Wi-Fi должна быть отключена.

Автоответчик работает следующим образом: при поступлении вызова от посетителя с вызывной панели ему воспроизводится записанное голосовое сообщение, и после этого монитором включается видеозапись на 15 секунд, в течение которых посетитель может проговорить ответное сообщение. Сообщение от посетителя будет сохранено на microSD карту.

Для работы функции автоответчика необходимо, чтобы было записано голосовое сообщение, и далее это голосовое сообщение выбрано в меню настроек голосовых сообщений (смотри пункт «Запись голосовых сообщений для посетителя» в настройках монитора).

Включение автоответчика:

В настройках Wi-Fi в пункте «Время звонка перед переадресацией вызова» установите значение «Выкл».

В основном меню монитора вверху экрана стрелками включите режим «**Вне дома**».


Адрес монитора

Если в системе установлено более одного монитора, всем дополнительным мониторам должен быть изменен адрес (смотри пункт «Адрес» в настройках). Заводская установка адреса «Комната 1». Можно установить значения «Комната 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6». Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен всегда иметь адрес «Комната 1». Запрещается устанавливать одинаковый адрес для разных мониторов.

Примечание: Если в мониторе был установлен адрес, отличный от «Комната 1», и монитор получил вызов по порту вызывной панели, адрес автоматически поменяется на «Комната 1».

Функция интеркома

Нажмите значок  в основном меню монитора. Выберите монитор для отправки на него сигнала вызова и нажмите значок разговора. Громкость вызова и разговора в режиме интеркома можно настраивать.

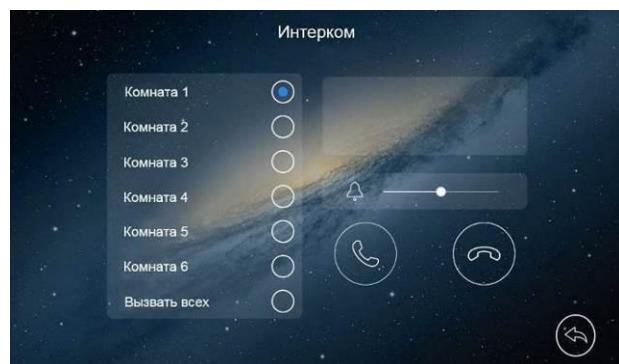

Настройка монитора

Для входа в настройки монитора нажмите значок , откроется меню настроек:



Описание настроек монитора



Установка даты и времени. В данной настройке вы можете установить дату и время внутренних часов монитора и выбрать формат отображения даты.

Примечание: для **Joker HD Wi-Fi** синхронизация времени производится автоматически при добавлении монитора в приложение vHome 2.2, но также можно произвести синхронизацию часов вручную с помощью приложения.



Настройка расписания «Без звука». В данной настройке вы можете включить или выключить функцию «Без звука» для работы по расписанию. Если функция «Без звука» включена, монитор не выдает звукового сигнала при вызове, но при этом экран монитора включается. При включенном режиме «Без звука» в верхней части монитора загорается индикатор «Без звука».



Общие настройки. В данной настройке вы можете:


- Задать язык меню монитора (русский / английский).
- Сбросить настройки монитора на заводские установки (кроме даты, времени, адреса интеркома).
- Включить отображение времени и даты в режиме ожидания.
- Выключить неиспользуемые каналы и настроить время открывания замков панелей и выхода управления воротами: доступны значения 0,75 секунд (только для ворот), 1, 3, 5, 7, 9 секунд.
- Установить тип видеосигнала для каждого входа.
- Включить отображение значка SOS в основном меню монитора для отправки уведомления о вызове в приложение (**только для Joker HD Wi-Fi**).
- Выключить или включить индикатор питания.

Примечание: При отображении часов в режиме ожидания изображение часов будет менять место отображения каждые 30 секунд, это предотвращает «прогорание» экрана в одном месте.



Запись голосовых сообщений для посетителя. В данной настройке вы можете записать сообщение для посетителя при использовании автоответчика.

Для записи сообщения для посетителя нажмите значок

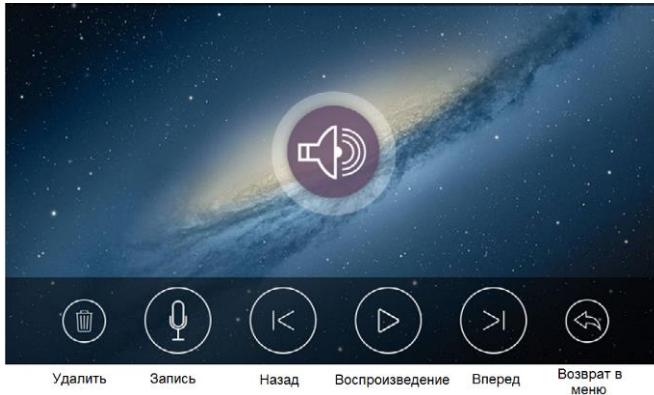

Запишите сообщение, нажав значок . Возможна запись двух сообщений. Используя данную страницу, можно прослушать или удалить записанное сообщение.



Для установки сообщения для посетителя выйдите из режима записи и нажмите значок , установите в качестве сообщения для посетителя одно из записанных сообщений.

Примечания:

- Запись сообщений доступна только при установке microSD карты.
- Монитор поддерживает два сообщения для посетителя. Старые сообщения перезаписываются новыми сообщениями.



Настройка Wi-Fi. (доступна только для Joker HD Wi-Fi с адресом «Комната 1»)

В данной настройке вы можете настроить подключение монитора к домашней сети, включить или выключить Wi-Fi монитора, задать время задержки отправки уведомления на смартфон с монитора и сбросить настройки Wi-Fi домашней сети для их новой установки.

Значки состояния сети Wi-Fi при настройке монитора:

- - монитор работает как точка доступа, режим первичной регистрации в сети Wi-Fi
- - монитор подключен к вашей сети Wi-Fi
- - монитор регистрируется в сети Wi-Fi и на сервере уведомлений
- - монитор не подключен к вашей сети Wi-Fi

Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке настроек Wi-Fi появляется

красный крестик , говорящий о невозможности настроить Wi-Fi.

Настройка подключения монитора к домашней сети (только для Joker HD Wi-Fi)

Внимание: Монитор может быть подключен только к сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4ГГц, или 5 ГГц.

Приложение для работы с монитором и его настройки для разных платформ смартфонов могут обновляться при выходе новых версий операционных систем смартфонов и иметь отличия. Подключение к домашней сети Wi-Fi может быть произведено несколькими путями: с помощью приложения или непосредственно на мониторе. Инструкцию по настройке подключения с помощью приложения и подключение монитора в приложениесмотрите в инструкции для приложения, на странице монитора на сайте www.tantos.pro.

Настройка подключения к домашней сети Wi-Fi непосредственно на мониторе:

1. Убедитесь, что монитор находится в режиме первичной регистрации, в строке SSID должен быть отображен значок  . Если в строке SSID отображен другой значок, то нажмите значок  в пункте «Заводские настройки Wi-Fi» и подтвердите сброс настроек.
2. Нажмите на значок  , расположенный рядом со значком  , монитор перейдет на страницу поиска сетей Wi-Fi. Поиск сетей отображается «бегающим» значком  . По окончанию поиска монитор выведет список всех доступных сетей в месте своей установки (поиск сетей может занимать несколько секунд). Если необходимой сети не обнаружено, повторите поиск, нажав на значок  . Монитор может быть предварительно настроен вне зоны действия домашней сети Wi-Fi, для этого задайте имя домашней сети (SSID) вручную, нажав на значок  .
3. После выбора или задания имени домашней сети монитор предложит ввести пароль от домашней сети.

Внимание: Имя сети и пароль не может содержать пробелы, кириллические буквы, знаки «слеш» или другие спецсимволы. Подключение монитора к сети может занимать до 30 секунд. Успешное подключение индицируется значком  в строке SSID.


 **Настройка записи при вызове.** В данной настройке вы можете включить или выключить запись фото или видео при вызове.

 **Мелодия звонка.** В данной настройке вы можете задать мелодии сигналов вызова для вызывных панелей, интеркома и длительность сигнала вызова: 5, 10, 20 секунд. Доступно 16 мелодий вызова и установка собственной MP3 мелодии (только при установке microSD карты).

Установка MP3 мелодий для сигналов вызова

Для использования MP3 мелодий они должны быть предварительно записаны на microSD карту. Проделайте следующие действия:

1. Если карта не использовалась в мониторе, вставьте карту в выключенный монитор, включите его и дождитесь загрузки монитора. Монитор создаст на карте необходимые папки.
2. Выключите монитор и выньте microSD карту.
3. Вставьте microSD карту в кардридер компьютера и откройте ее. На карте должны быть сформированы папки storage и melody. Откройте папку melody, в ней вы увидите следующее:

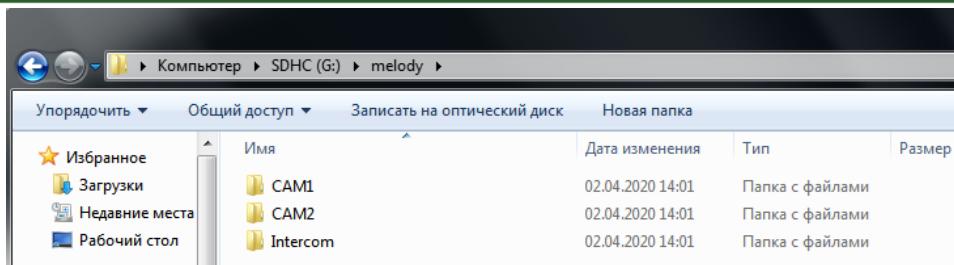

- Папка CAM1 предназначена для мелодии панели 1.
 - Папка CAM2 предназначена для мелодии панели 2.
 - Папка Intercom предназначена для мелодии вызова через интерком.
4. Сохраните ваши мелодии в соответствующие папки по одной в каждую. Сохранять в папке более одной мелодии не имеет смысла, т.к. выбрать мелодию в мониторе невозможно.
5. Вставьте карту в монитор, включите монитор, войдите в настройку  Монитор начнет загружать мелодии в память, это может занять некоторое время. После окончания загрузки выберите в настройках мелодий для панелей и интеркома пункт MP3.

Примечание: Длительность мелодии не влияет на длительность вызова, если мелодия длиннее, чем установленное время вызова, она просто будет прервана.



Управление памятью.

- В данной настройке вы можете:
- удалить все фото или видео файлы на microSD карте или во внутренней памяти монитора.
 - скопировать файлы из внутренней памяти на microSD карту.
 - отформатировать microSD карту.



Настройка записи по детектору движения.

- В данной настройке вы можете:
- включить или выключить запись по детектору движения.
 - разрешить отправку уведомлений о детекции движения в приложение (**только для Joker HD Wi-Fi**).
 - задать источник записи для детектора движения.
 - задать скорость (высокая - 25 кадр/сек, нормальная - 12 кадр/сек, низкая 6 кадр/сек).
 - установить чувствительность детектора движения.
 - задать расписание записи по детектору движения.

Внимание, внимательно прочтайте данную информацию:

Возможны 2 варианта настройки детекции движения:

- По одному каналу (источнику видеосигнала) на выбор: Панель 1, Панель 2, Камера 1, Камера 2 с предзаписью 4 секунды.
- По нескольким каналам (источникам видеосигнала), любая комбинация (от 2-х до 4-х) из: Панель 1, Панель 2, Камера 1, Камера 2 без предзаписи, в этом случае записывается тот канал, по которому движение было обнаружено раньше.

Примечание: Во время записи одного канала остальные каналы не будут обнаруживать движение.

Длительность записи по детектору движения: 60 секунд.

- Запись по детектору движения автоматически выключается при отсутствии или неисправности microSD карты. Если карта вытаскивалась из монитора, то после возврата карты в монитор, запись по детектору должна быть заново включена вручную.

- Запись по детектору движения ведется только, когда монитор находится в дежурном режиме. В любом другом режиме запись по детектору движения не ведется.
- Срабатывание детектора движения и включение записи зависит от угла обзора видеокамеры, освещенности сцены, ракурса видеокамеры, размеров движущихся объектов и т.д. Ложные срабатывания или пропуски записи движущихся объектов не являются неисправностью монитора.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.



Адрес. В данной настройке вы должны задать адрес монитора для интеркома. Адреса мониторов в одной системе должны быть уникальными.

Основные технические характеристики

| | |
|--|---|
| Питание | 100 - 253В, 50/60 Гц или 14,5В/1А пост. ток |
| Потребляемая мощность | Не более 11,5Вт, 3,5Вт (ожидание) |
| Экран | IPS 7 дюймов |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 пикселей |
| Разрешение сохраняемых фото/видео | Зависит от формата входного сигнала, для 1080р - 960x1080 точек |
| Формат входного видеосигнала | AHD / TVI / CVI – 1080p / 720p, CVBS (PAL) |
| Емкость и тип microSD карты | Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 10 |
| Подключение вызывных панелей | 2 входа для подключения панелей, 4 проводное подключение |
| Подключение видеокамер | 2 входа для подключения видеокамер |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2,4 ГГц или 5ГГц |
| Подключение дополнительных мониторов | Поддержка до 5 дополнительных мониторов |
| Встроенная память | 30 фото или 10 видео |
| Нагрузочная способность реле управления воротами | Не более 30В/0,1А |
| Габаритные размеры | 179 x 110 x 17 мм (без настенного кронштейна) |

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия;

-
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
 - в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем, а также на работу бесплатного приложения (**для монитора Joker HD Wi-Fi**). Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р. Гарантия не распространяется на неработоспособность изделия с оборудованием других брендов.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, д. 2, корп. 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания, изготовителем и импортером нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, напряжением питания и страной производства наклеена на задней крышке устройства.

Дата производства указана в серийном номере на задней крышке устройства на наклейке со штрих кодом, где 2-я и 3-я цифра - месяц, 4-я и 5-я цифра - год производства. Так же месяц и год производства указаны на гарантийной пломбе путем маркировки месяца и года производства.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Изготовитель: Кволвижн, ЛТД, город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустримальный Парк ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф.

Импортер: ООО "Логист", 109156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии документа и инструкции для приложения смотрите на сайте www.tantos.pro на странице изделия.



Гарантийный талон

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

| | |
|--|-------------------------------------|
| Модель | Дата приобретения |
| Серийный номер | Ф.И.О. телефон и подпись покупателя |
| Название и юридический адрес продающей организации | Место печати |

Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на один год с даты продажи, если в паспорте изделия не указан иной гарантийный срок. Если в паспорте изделия указан больший гарантийный срок – действие настоящего гарантийного талона распространяется на указанный в паспорте изделия срок.

Гарантия распространяется только на товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия не распространяется:

- На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.), наступление форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.).
- На неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- На повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае, если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре.
- На недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Таблица гарантийного ремонта

| Номер гарантийного ремонта | Дата поступления аппарата в ремонт | Дата выдачи аппарата | Описание ремонта | Список замененных деталей | Название и печать сервисного центра | Ф.И.О. мастера, выполнившего ремонт |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Талон должен заполняться представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, производящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владельцу.