

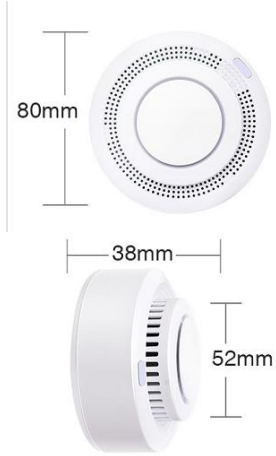







<p>1. Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет.</p> <div></div> <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p>2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту или номер телефона. На них будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p>3. Для добавления датчика в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению датчика.</p>	<p>4. Изучите устройство.</p> <div></div>	<p>5. Возьмите устройство, снимите его с подставки, на задней части открутите болты и установите элементы питания. Если загорелся индикатор—значит элементы питания заряжены и можно приступать к добавлению датчика в приложение. Возьмите скрепку и на задней части датчика зажмите кнопку сброса на 5 секунд пока индикатор не начнёт быстро мигать. Приступайте к добавлению. Если индикатор не загорелся, то проверьте правильность установки элементов питания или замените их. Проверьте, загорелся ли индикатор. Если загорелся, то приступайте к добавлению устройства в приложение.</p>	<p>6. В приложении в разделе «Добавить ручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если индикатор на датчике сразу не замигал с периодичностью 3 раза в секунду – зажмите кнопку включения на 5 секунд. Индикатор начнёт мигать. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none">Датчик предназначен для использования внутри помещений при температуре от 0 до +40 градусов.Датчик необходимо подключать к сети 220 Вольт.Не подвергайте датчик механическим ударам.Не разбирайте датчик самостоятельно – это делает его дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя.Для корректной и более точной работы датчика его следует устанавливать над потенциальным местом утечки газа.	<p>УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОМ</p> <ul style="list-style-type: none">Датчиком нельзя управлять и в этом нет необходимости, так как он является исполнительным устройством. Это означает, что датчик предназначен для того, чтобы давать команду и управлять другими устройствами экосистемы умный дом.	<p>НАЗНАЧЕНИЕ</p> <p>Умный датчик предназначен для обнаружения возгорания/задымления.</p> <div></div>	<p>РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами SIBLING. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: www.sibling.ru</p> <p>Вместе с умным датчиком дыма отлично работает с розеткой или автоматом бренда SIBLING.</p> <p>Вы только попробуйте!</p>
---	---	--	--	---	--	--	---	---	---

<p>Как с нами связаться?</p> <ul style="list-style-type: none">На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чатОтправить обращение на почту info@sibling.ruПозвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно) <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p>Что-то не получается? Попробуем разобраться.</p> <p>Датчик НЕ работает</p> <ul style="list-style-type: none">Проверьте, что элементы питания установлены верно и заряжены.Проверьте, горит ли индикатор на датчике.Попробуйте заменить элементы питания, если при включении устройства индикатор не загорается. <p>Индикатор мигает, но устройство не добавляется</p> <ul style="list-style-type: none">Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку сброса на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.	<p>Как сбросить устройство до заводских настроек?</p> <ul style="list-style-type: none">В приложении нажмите на имя датчика, чтобы войти в настройки устройства.В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.В самом низу найдите строку «Восстановить заводские настройки» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.После этого добавьте умное реле в приложение заново.	<p>Гарантия</p> <p>Гарантия: 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none">Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробнее о гарантии и возврате: https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</p>	<p>Возврат и обмен</p> <p>Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p>В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней. Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p>Технические характеристики</p> <p>Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц</p> <p>Питание: LR03 (DC 3В)</p> <p>Встроенная сирена: 80 дБ</p> <p>Размеры: 80x52x38 мм</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Материал: ABS-пластик</p> <p>Рабочая температура: от -10 до +50°C</p> <p>Способ установки: накладной</p>	<p>Описание функционала</p> <ul style="list-style-type: none">Контроль возгорания/задымления. Позволяет фиксировать задымление, включить сирену и прислать Вам уведомление,Автоматические сценарии. Включение и отключение устройств умного дома возможно задать по срабатыванию датчика.	<div></div> <p>SIBLING - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса. Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	<div>ОСВЕЩЕНИЕ</div> <div>ЭЛЕКТРИКА</div> <div>КЛИМАТ</div> <div>БЕЗОПАСНОСТЬ</div>	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>Умный датчик дыма</p> <p>Модель: Powernet-SM</p> <p>Бренд: SIBLING</p> <p>Компания: ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p>Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>
--	--	---	---	--	---	---	---	--	--