You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

AU-04LA

AU-04LA

Exported on 10/13/2020

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Table of Contents

1 Описание устройства 5
1.1 Внешний вид 5
2 Технические характеристики 8
2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
2.2 ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 8
2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 8
3 Конфигурирование через графический интерфейс 10
3.1 Главный экран 10
3.2 Меню Охрана 10
3.2.1 Настройки сценариев 11
3.2.2 Просмотр IP камер 15
3.3 Меню Связь 16
3.3.1 Вызов 16
3.3.1.1 Вызовы между внутренними домофонами 16
3.3.1.2 Звонки между дополнительными домофонами 16
3.3.1.3 Ответ на входящий звонок 17
3.3.2 Просмотр 17
3.3.3 Записи 18
3.4 Меню Сервисы 20
3.4.1 СМС 20
3.4.2 Браузер 20
3.5 Меню автоматики 21
3.5.1 Свет 22
3.5.2 Кондиционер 23
3.5.3 Шторы 23
3.5.4 Лифт 25
3.6 Меню настроек 25
3.6.1 Связь 26
3.6.2 Настройки сети 27
3.6.3 Пароль 28
3.6.4 Система 29

3.6.5 Настройка адреса 29
3.6.6 Версия 30
4 Конфигурирование через web интерфейс 31
4.1 Вход 31
4.2 Главная 31
4.3 Сеть 31
4.4 Адрес 32
4.5 VOIP 33
4.6 Расширенные 35
4.7 Другие 35
5 Установка и подключение 36
5.1 Проверка комплектности продукта 36
5.2 Электрическое подключение 36
5.3 Механический монтаж 38
5.4 Подключение дополнительных модулей 40
6 Использование устройства 41
6.1 Добавление IP камер 41

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

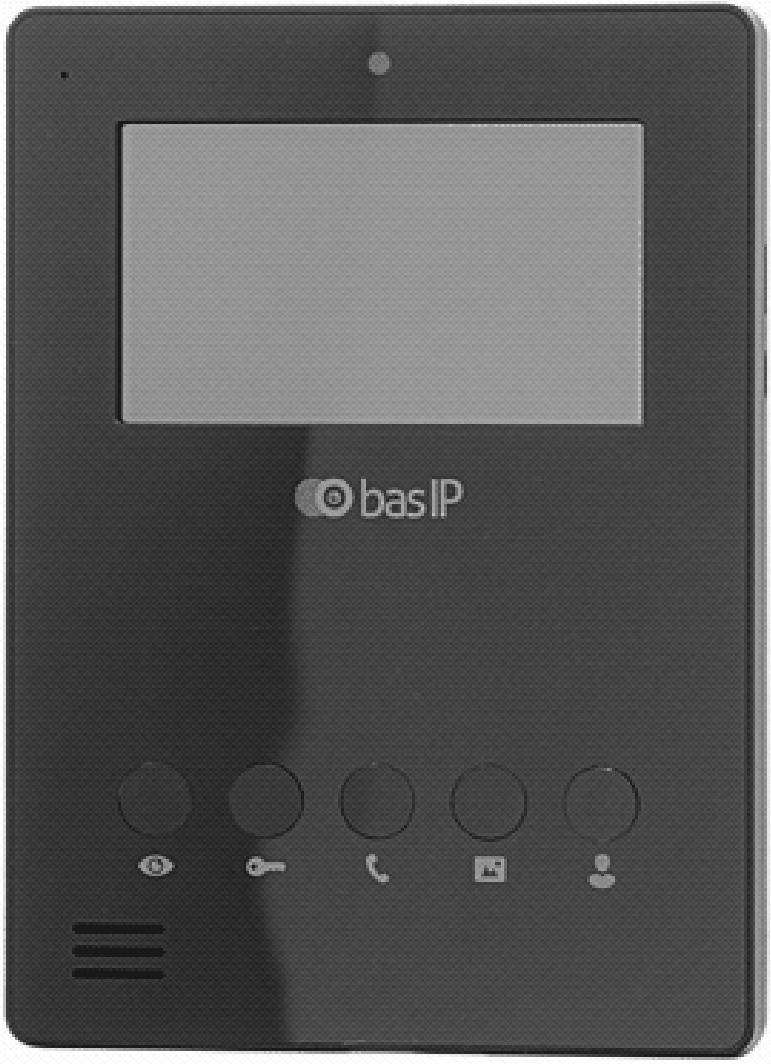

- Описание устройства(see page 5)
- Технические характеристики(see page 8)
- Конфигурирование через графический интерфейс(see page 10)
- Конфигурирование через web интерфейс(see page 31)
- Установка и подключение(see page 36)
- Использование устройства(see page 41)

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

1 Описание устройства

Одной из интересных особенностей AU-04LA является возможность подключения дополнительной трубки SP-AU. Это решение идеально подходит для тех, кто желает конфиденциальности в разговорах. Управление домофоном возможно с помощью механических клавиш и сенсорного экрана. Классический черный и белый цвет корпуса подойдут для любого стиля интерьера. Мониторы AU-04LA не поддерживают работу с вызывными панелями второй версии (v2).

1.1 Внешний вид

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

AU-04LA+SP AU

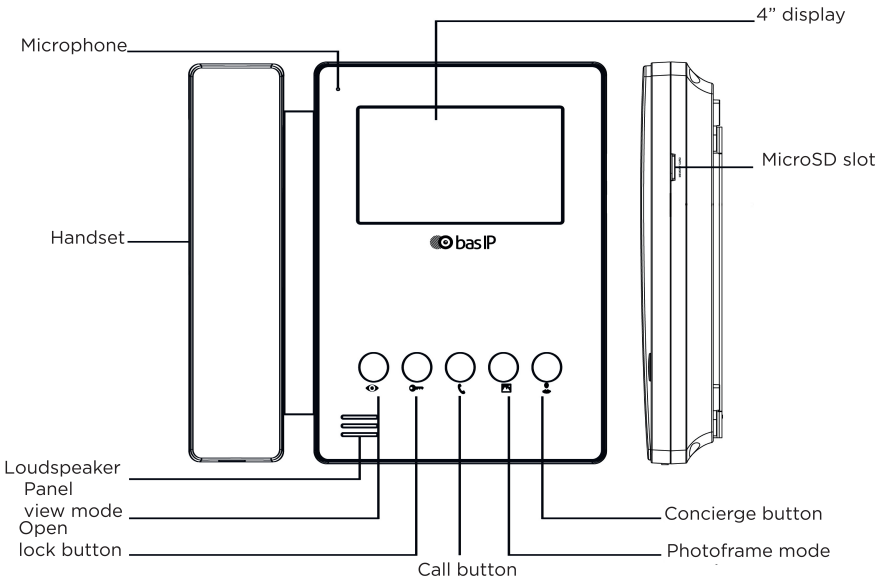

AU-04LA

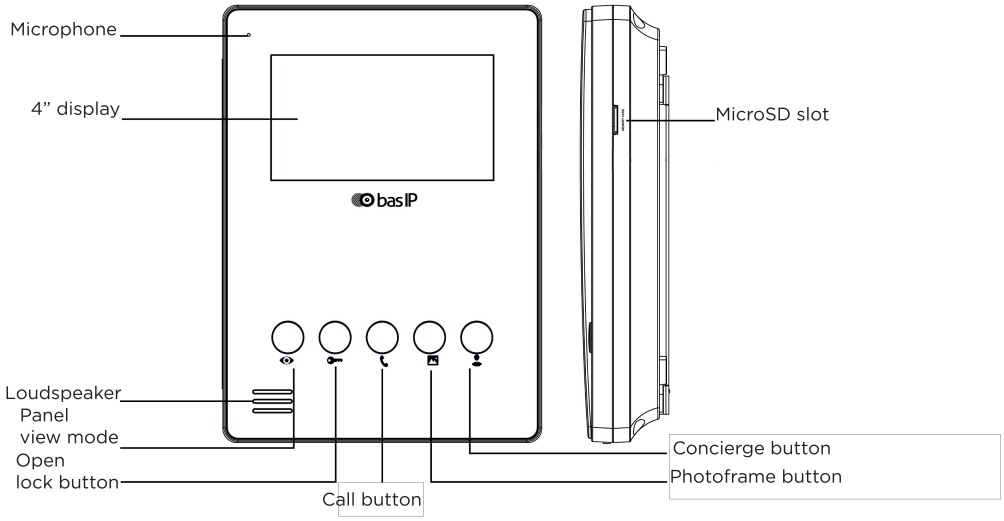

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

2 Технические характеристики

2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 4,3” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана: 480×272

Встроенная камера: Нет

Питание: PoE и+ 12 Вольт

Потребление питания: 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Размеры: 135×185×30 мм

Размеры дисплея: 94,5×53,5 мм

Цветовые решения: White, black

Корпус: Пластик

Тип установки: Настенная накладная

2.2 ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Количество индивидуальных вызывных панелей: До 9 панелей

Количество многоквартирных вызывных панелей: До 9 панелей

Подключение дополнительных мониторов: До 5 мониторов

Функция памяти: Запись фото, на внутреннюю память в ручном режиме во время разговора. Память на 100 фото.

Интерфейс: Русский, Английский, графический

Количество IP камер: До 8 камер

Поддерживаемые кодеки:

- G.711
- H.264

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова: 9 мелодий на выбор, возможность установки своей мелодии

Тип интеркома: Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой: Свет, шторы, лифт

Мультимедиа возможности: Нет

Поддержка получения сообщений: Есть

Сигнализация: 4 входа для датчиков

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Сценарии: Нет

Автоответчик: Нет

Режим фоторамки: Есть

Режим постоянного просмотра IP камер: Есть

Обновление программного обеспечения: Через Ethernet,

Дополнительно: Подключение кнопки звонка; SIP P2P; Управляемый выход при поступлении входящего звонка.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3 Конфигурирование через графический интерфейс

- Главный экран(see page 10)
- Меню Охрана(see page 10)
- Меню Связь(see page 16)
- Меню Сервисы(see page 20)
- Меню автоматики(see page 21)
- Меню настроек(see page 25)

3.1 Главный экран

3.2 Меню Охрана

В этом меню можно включить/выключить сигнализацию, внести настройки для шлейфов, сценариев и перейти в меню просмотра IP-Камер.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

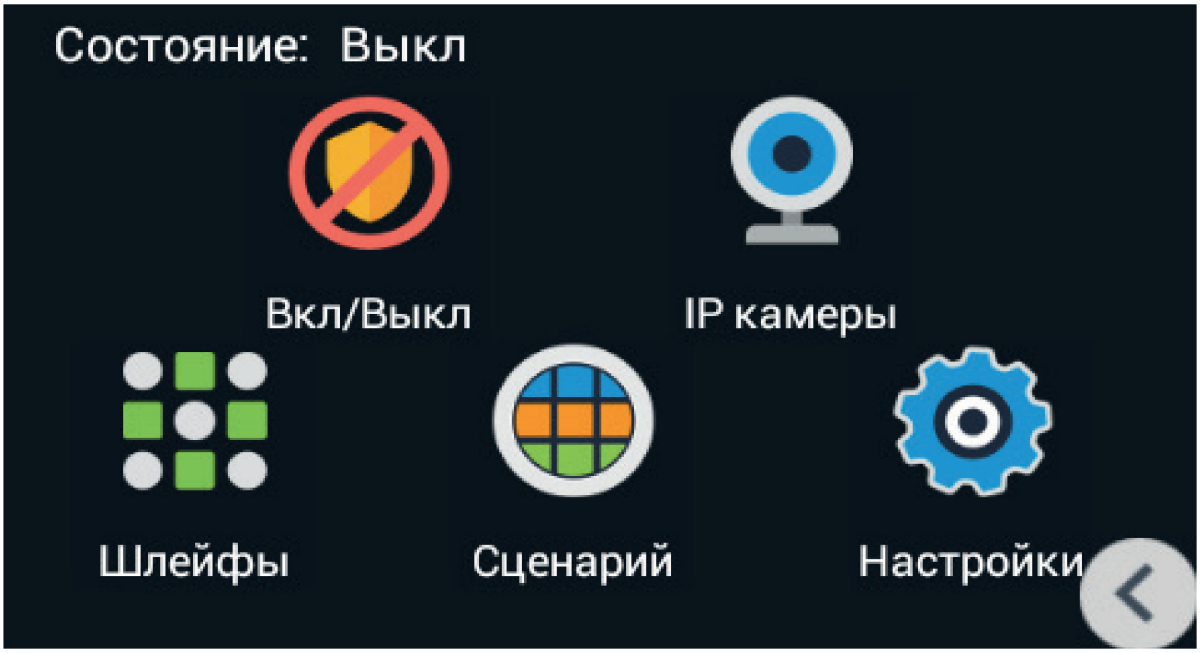

3.2.1 Настройки сценариев

После нажатия на эту кнопку, отобразится следующий интерфейс

Всего доступно 3 сценария: Вне дома, Дома и Сон. В зависимости от каждого сценария, можно настроить логику срабатывания тех или иных шлейфов.

Задержка постановки: Время, по истечению которого активируется тот или иной сценарий.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Шлейфы

Установите настройки шлейфов: После нажатия на эту кнопку, отобразится следующий интерфейс

№	Тип	Режим	Задержка	Датчик
1	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
2	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
3	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
4	24 часа	Триггер	0 с	Газа
5	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
6	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
7	24 часа	Триггер	0 с	Дыма
8	24 часа	Триггер	0 с	Дыма

№: Номер шлейфа.
Тип: Тип шлейфа.

> **Тип шлейфа**
>
> **Обычный режим** - шлейф активируется только при постановке системы на охрану и если этот шлейф выбран в пункте выше. Обычно этот тип используется для датчиков дверей и окон.
>
> **Экстренный и 24 часа** - активен постоянно. Эти типы можно выбирать, когда к шлейфам подключены датчики затопления, газа, объема, дыма и нагрева.

Режим: Режим работы датчика (НО, НЗ, Триггер, Звонок).

Задержка: Задержка до активации конкретного шлейфа.

Датчик: Выбор отображаемого типа датчика для дополнительной информативности при срабатывании.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Отображение во время тревоги

Установив необходимое значение для подключенного датчика, во время срабатывания сигнализации на мониторе отобразится номер датчика и его название.

Отключение сигнализации:

Для отключения сигнализации нужно ввести пароль пользователя. Пароль по умолчанию - **1234**.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.2.2 Просмотр IP камер

На выбор доступно от 1 до 8 IP камер, которые можно настроить для отображения.

Добавить камеры в монитор можно через WEB-интерфейс, зайдя под логином **user** и паролем **1234.**

Более подробно процесс добавления IP камер описан на странице Добавление IP камер(see page 41).

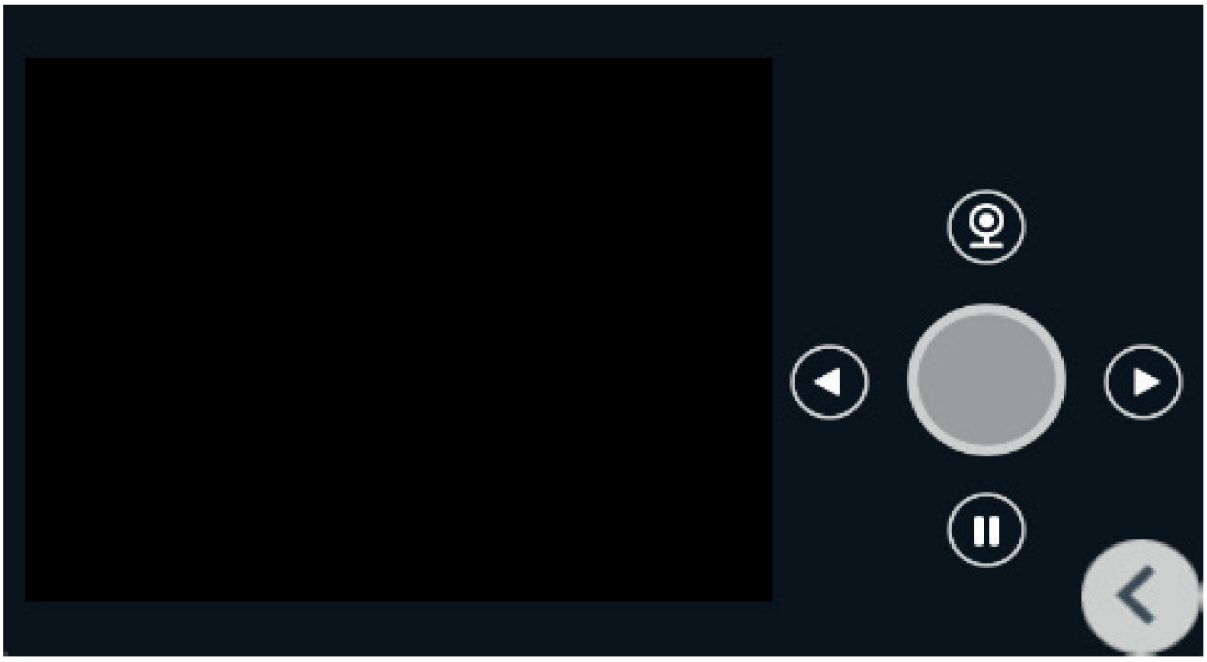

Выбор камеры в списке осуществляется перелистыванием списка и нажатием на название камеры.

- Кнопка начала воспроизведения.

- Кнопка остановки воспроизведения.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.3 Меню Связь

- Вызов(see page 16)
- Просмотр(see page 17)
- Записи(see page 18)

3.3.1 Вызов

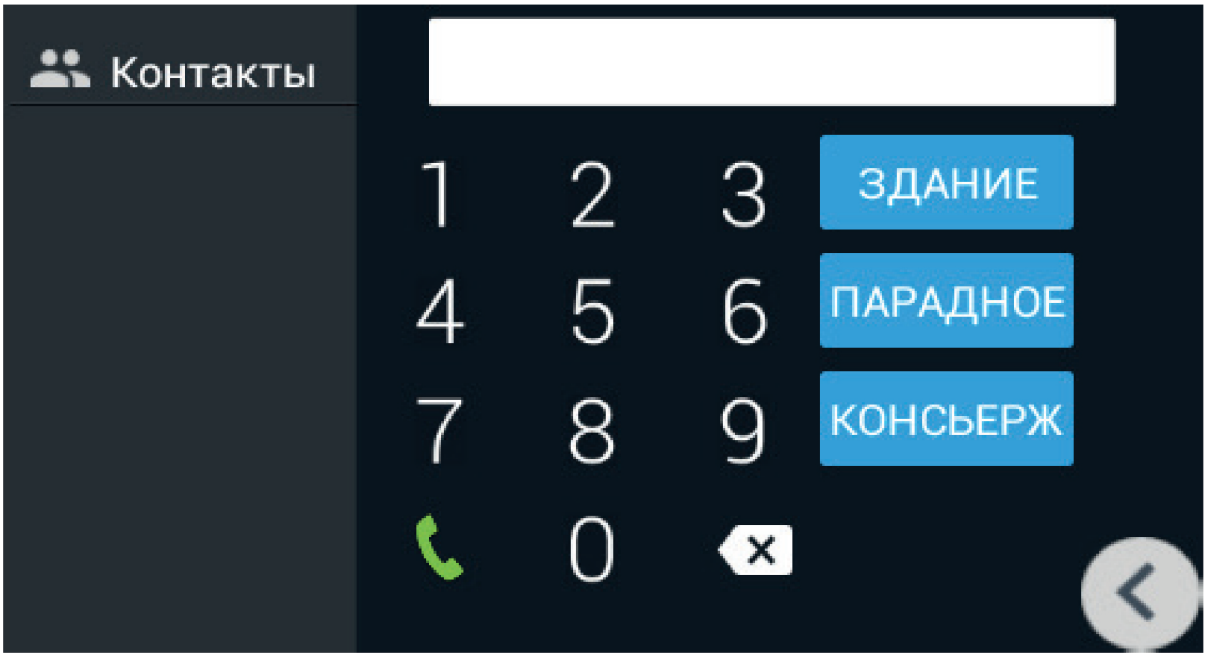

3.3.1.1 Вызовы между внутренними домофонами

Для вызова между внутренними мониторами в разных квартирах, нужно ввести от 1 до 4 цифр номера дома и нажать кнопку «Здание», затем ввести 2 цифры номера парадного и нажать кнопку «Парадное», далее ввести от 1 до 4 цифр номера квартиры и нажать кнопку вызова. Для удаления неправильно введенной цифры используется кнопка «Удаление».

3.3.1.2 Звонки между дополнительными домофонами

Для вызова дополнительных внутренних домофонов, либо вызова основного домофона, необходимо выбрать нужный из списка (Основной, Доп.1 - Доп.9) и нажать кнопку вызова.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.3.1.3 Ответ на входящий звонок

Во время входящего звонка на экране появится следующий интерфейс:

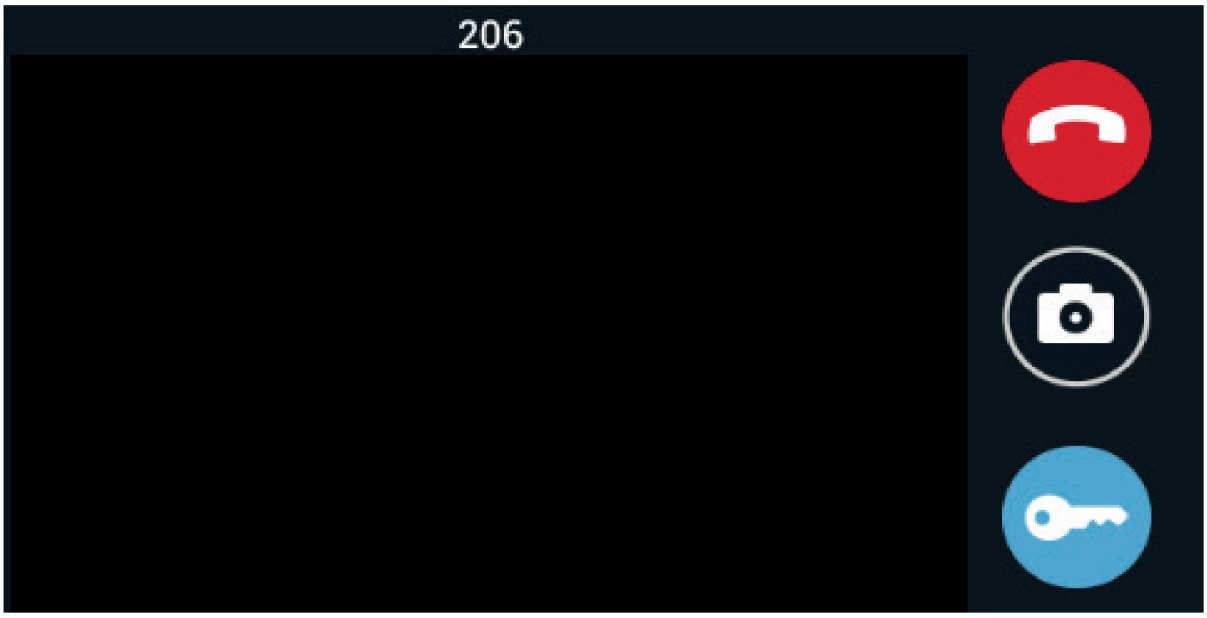

- Завершить вызов.

- Сделать фото.

- Открыть.

3.3.2 Просмотр

В этом меню осуществляется просмотр вызывных панелей:

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

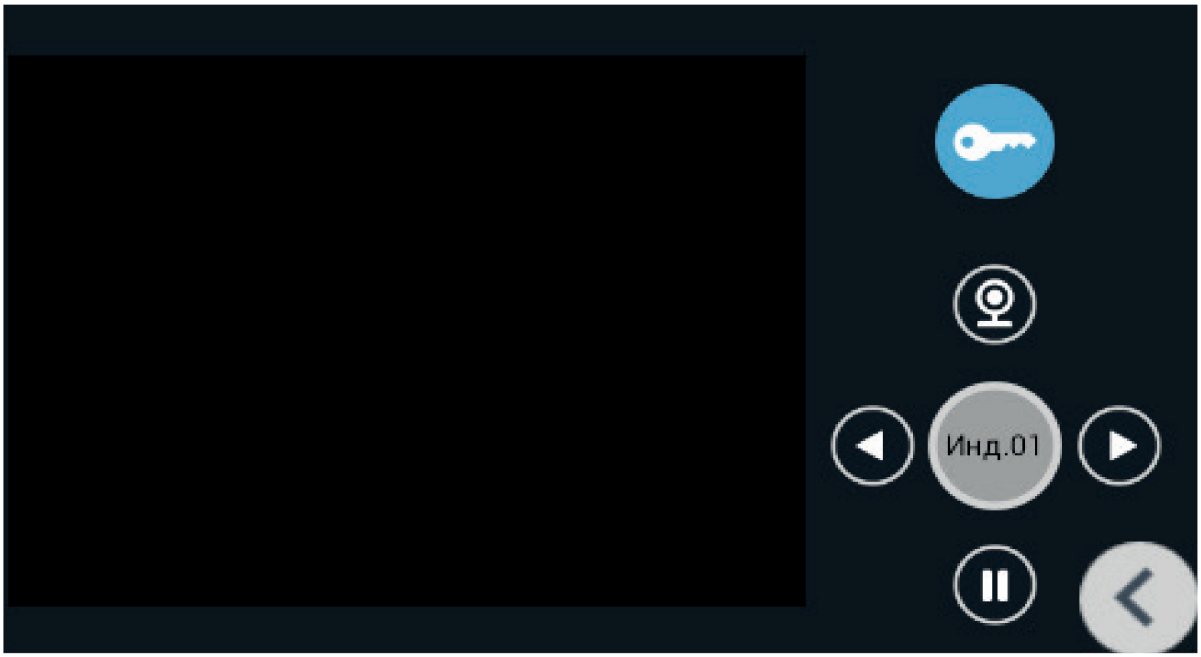

- Открывание двери.

- Переключение между индивидуальными и многоабонентскими панелями. Переключение между панелями происходит стрелками "влево" и "вправо".

- Кнопка начала воспроизведения.

- Кнопка остановки воспроизведения .

Особенности работы режима

В этом режиме связь будет проходить в одностороннем режиме т.е. вы будете слышать, что происходит у панели, но вас слышно не будет.

3.3.3 Записи

В этом меню отображаются все вызовы:

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

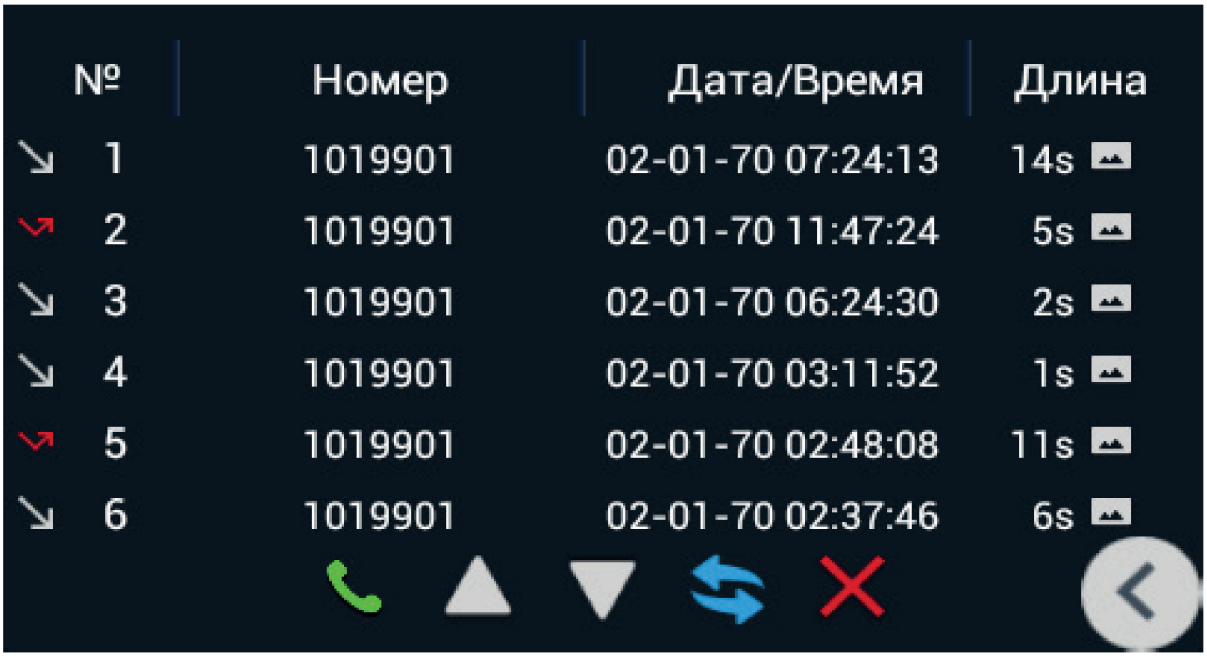

- входящие

- исходящие

- пропущенные

Номер: Номер вызываемого.

Дата/Время: Дата и время вызова.

Длина: Длительность разговора.

Для того, что бы выделить нужный вызов, на него нужно нажать один раз.

Нажатием кнопок снизу можно перезвонить на выбранный номер, перелистать список или удалить запись.

> Для просмотра фото посетителя, сделанные во время вызова, необходимо нажать на значок с изображением картинки.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.4 Меню Сервисы

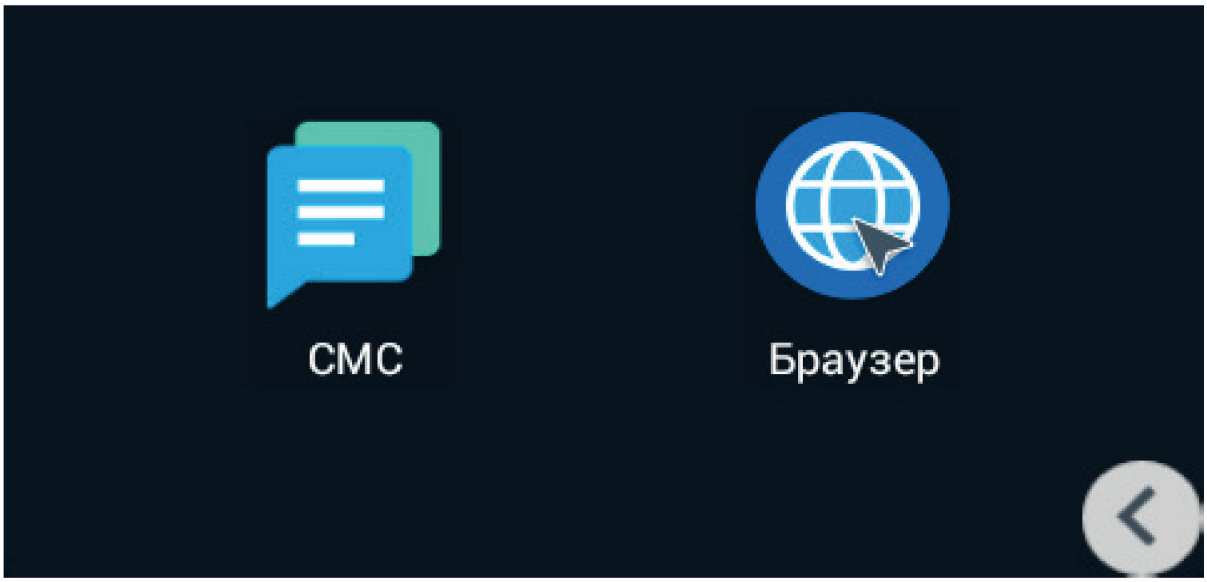

3.4.1 СМС

В данном меню отображаются сообщения, полученные от ПО Management Software.

3.4.2 Браузер

В данном меню отображается web-страница, адрес которой, можно установить в WEB-интерфейсе домофона.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

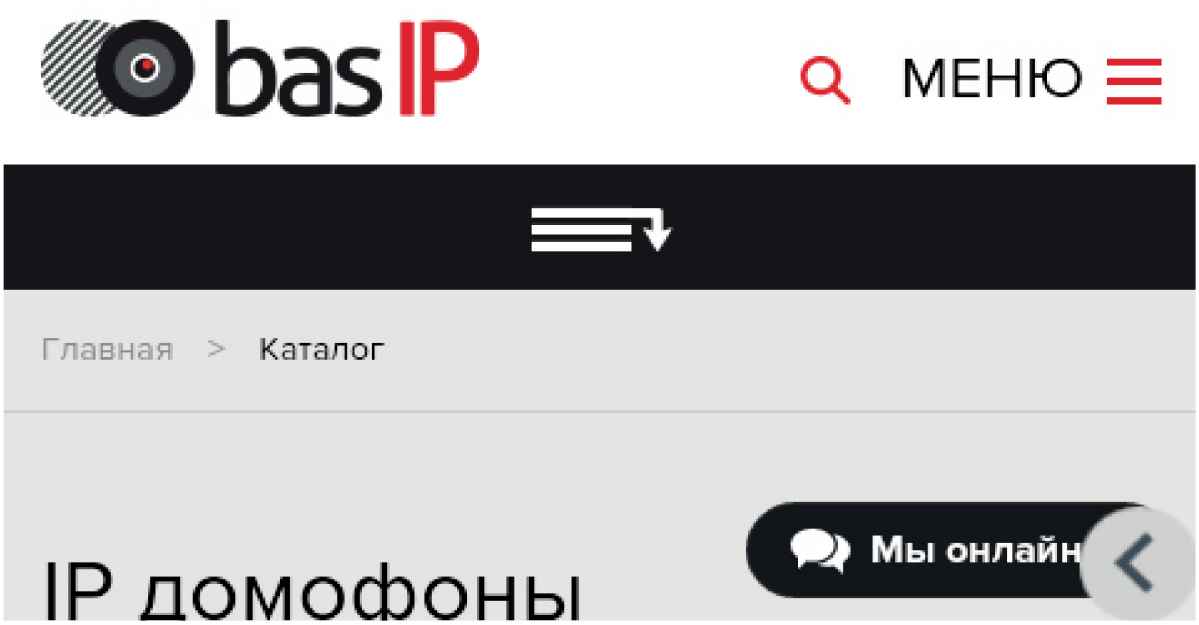

3.5 Меню автоматики

Это меню имеет такие подменю:

Сценарии

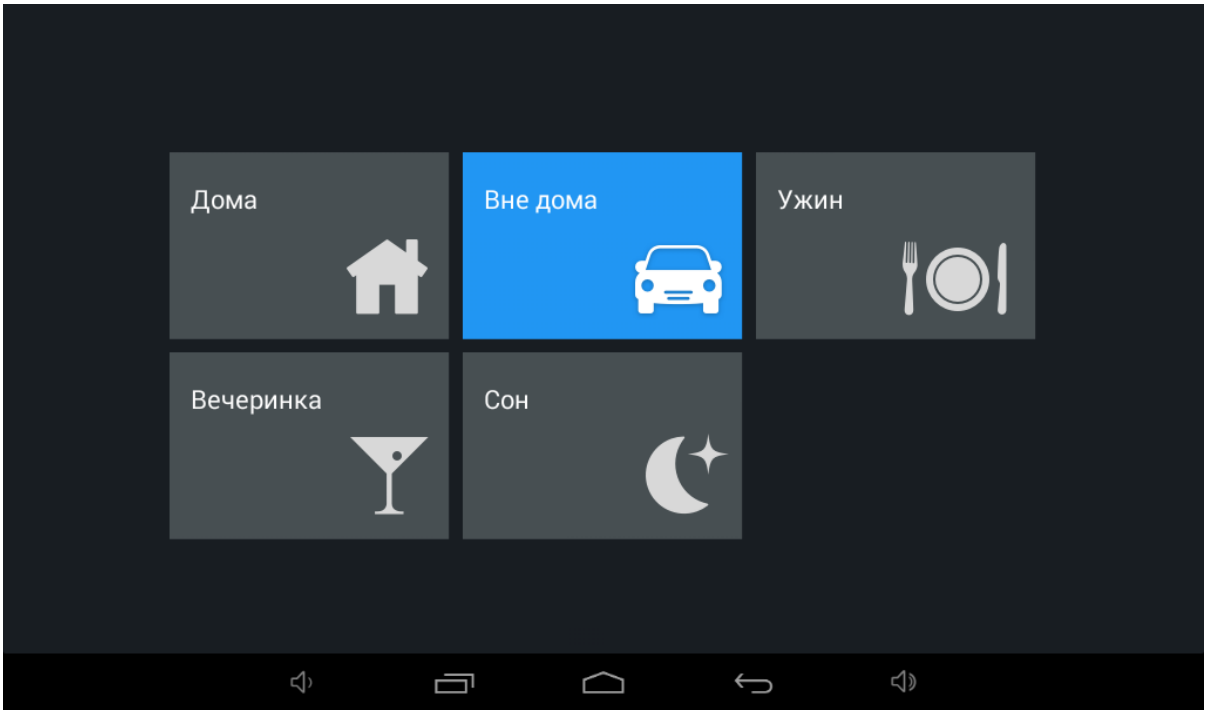

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

В этом меню можно выбрать один из сценариев, заранее заданных и прописанных на модулях автоматики через ПО[1].

3.5.1 Свет

В этом меню можно управлять различными группами света в отдельных комнатах (при использовании модуля SH-62[2]).

1 http://wiki.bas-ip.com/pages/viewpage.action?pageId=2753502
2 http://wiki.bas-ip.com/display/SH62/SH-62

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.5.2 Кондиционер

В этом меню можно управлять кондиционерами в отдельных комнатах.

3.5.3 **Шторы**

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

В этом меню можно управлять шторами в отдельных комнатах (при использовании модуля SH-63[3]).

3 http://wiki.bas-ip.com/display/SH63/SH-63

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.5.4 **Лифт**

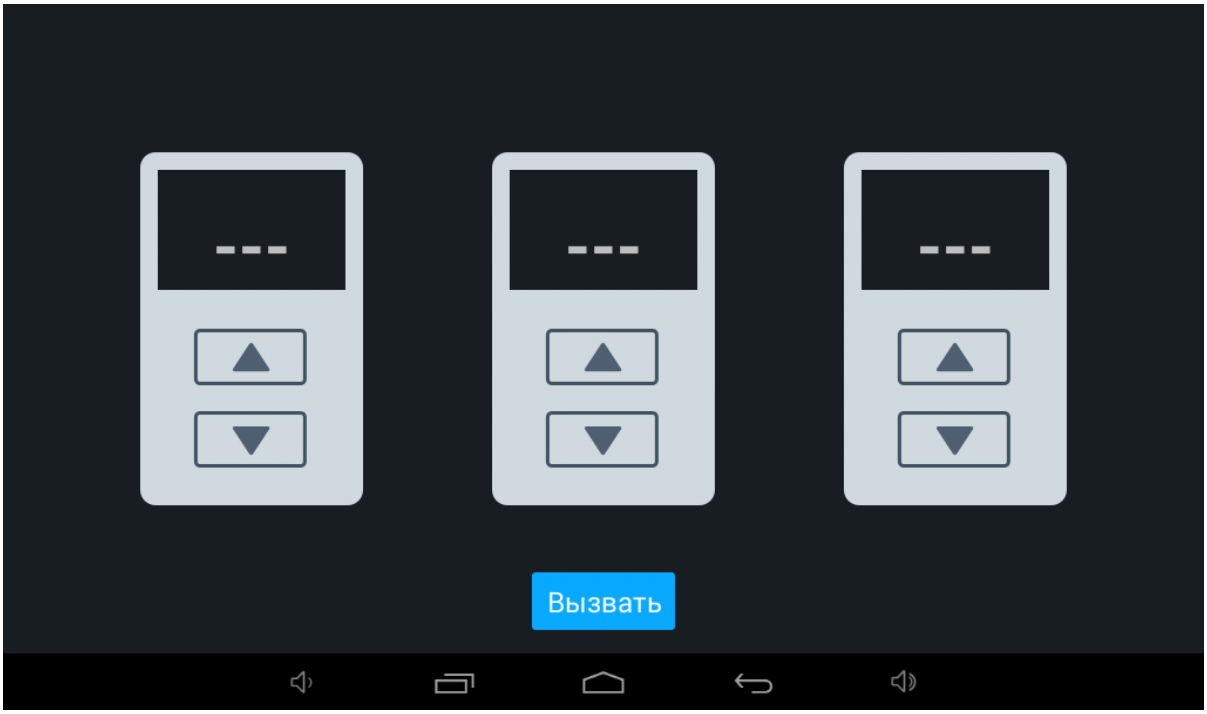

В этом меню можно вызвать лифт (при использовании модуля управления лифтом EVRC IP[4]).

3.6 Меню настроек

- Связь(see page 26)
- Настройки сети(see page 27)
- Пароль(see page 28)
- Система(see page 29)
- Настройка адреса(see page 29)
- Версия(see page 30)

4 http://wiki.bas-ip.com/display/11/EVRC-IP

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.6.1 Связь

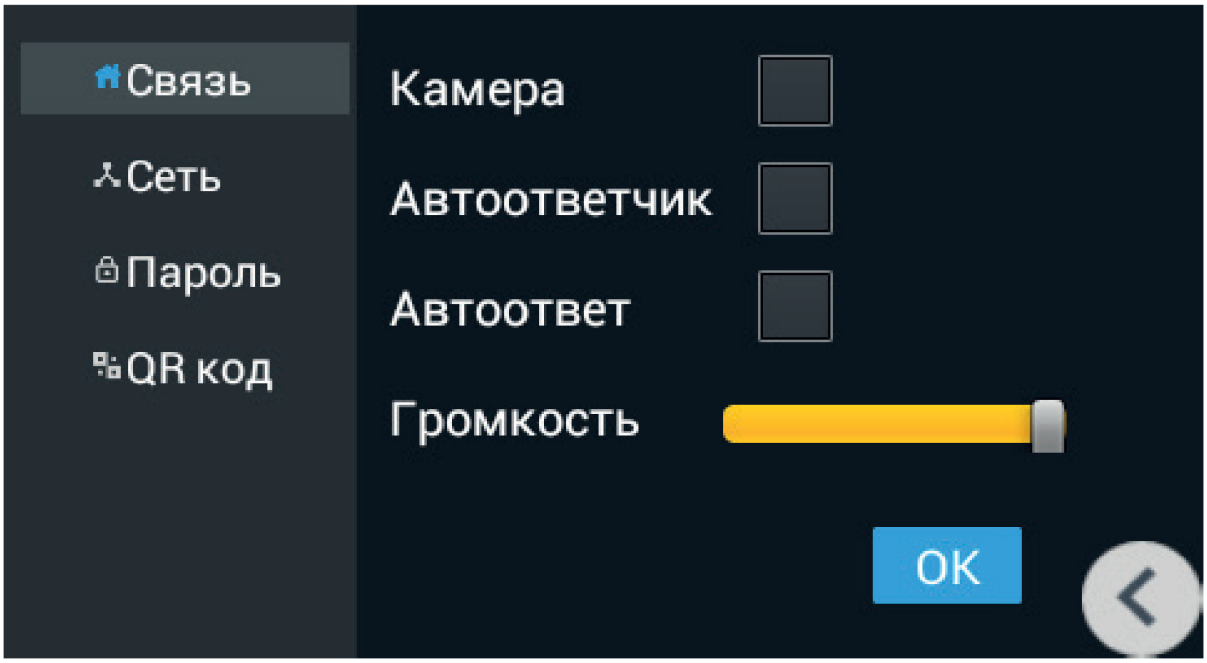

Камера: Включение/выключение камеры при вызове (в текущей модели не установлена).

Автоответчик: Включение/выключение автоответчика. Для записи сообщений в домофоне должна быть установлена SD карта.

Автоответ: Включение/выключение автоматического приема входящего вызова через 10 секунд.

Громкость: Регулировка громкости динамика.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.6.2 Настройки сети

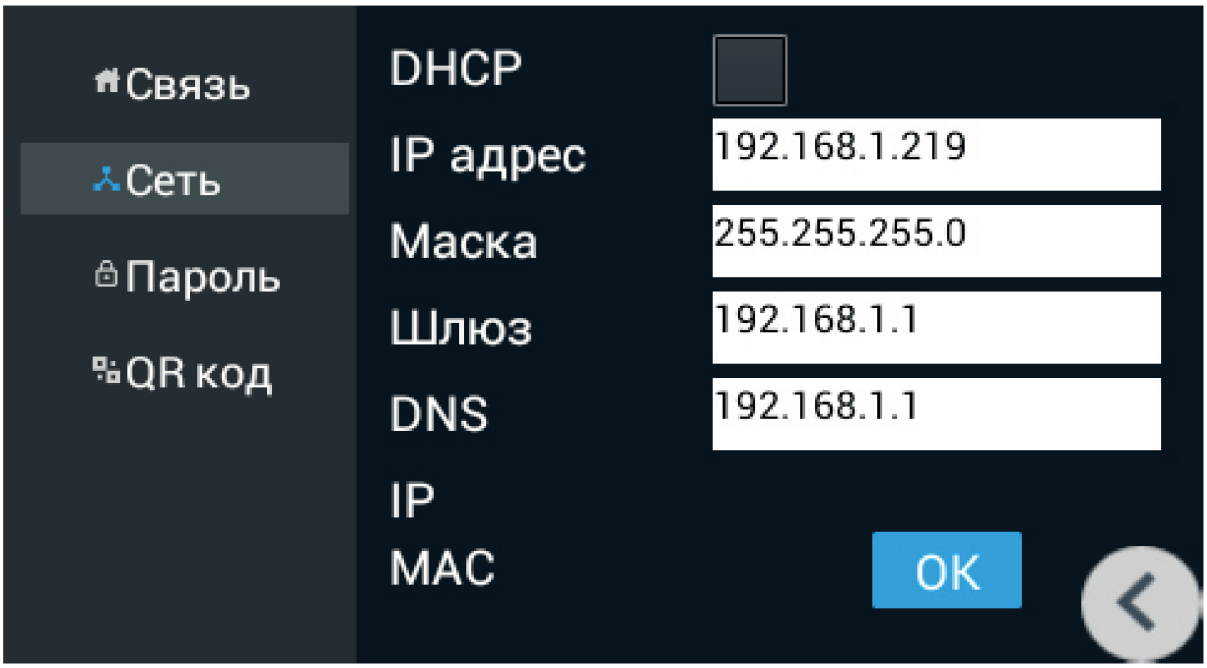

DHCP: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес монитора.

> **Адрес по умолчанию:**
> По умолчанию монитор может иметь статический IP-адрес 192.168.68.90 либо 192.168.68.91.

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

Текущий IP: Отображается текущий IP-адрес монитора.

Текущий MAC: Отображается MAC адрес монитора.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.6.3 Пароль

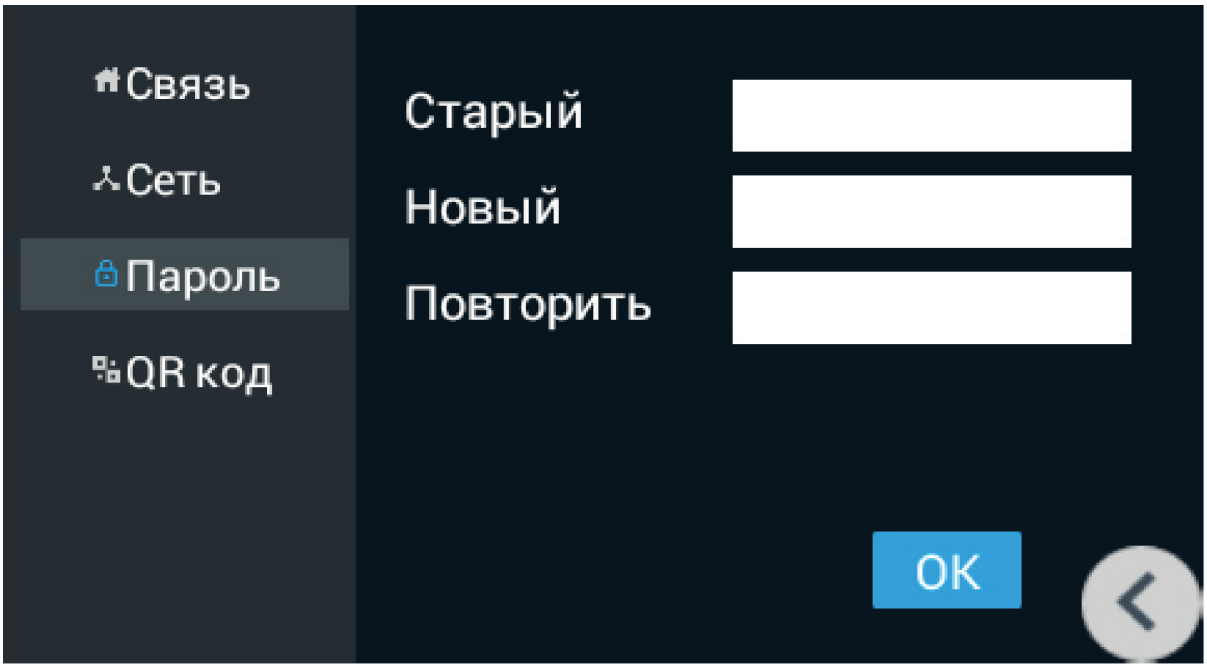

Старый: Текущий пароль администратора.

Новый: Новый пароль администратора.

Повторить: Повтор нового пароля администратора.

> **Пароль по умолчанию**
>
> По умолчанию, пароль администратора **123456**

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.6.4 Система

Громк: Громкость системных звуков.

Связь: Громкость динамика во время разговора.

Язык: Язык системы

Часовой пояс: Выбор часового пояса

Автоответ: Функция автоматического приема всех входящих вызовов.

3.6.5 Настройка адреса

Дом:

> **Номер дома**
>
> 0001-9999

Парадное:

> **Номер парадного**
>
> 00-99

Этаж:

> **Номер этажа**
>
> 00-99

Квартира:

> **Номер квартиры**
>
> 01-99

Порядковый номер: Порядковый номер монитора в системе.

> **Подсказка:**
>
> Если монитор один, необходимо в этой строке выставить "0". Если же мониторов несколько, то нумерация должна начинаться с "0" и заканчиваться "8".

Синхронизация: Код синхронизации между мониторами и панелями для интеркома.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

3.6.6 Версия

В это меню отображаются текущая версия прошивки, IP-адрес и MAC-адрес устройства.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

4 Конфигурирование через web интерфейс

- Вход(see page 31)
- Главная(see page 31)
- Сеть(see page 31)
- Адрес(see page 32)
- VOIP(see page 33)
- Расширенные(see page 35)
- Другие(see page 35)

4.1 Вход

Для конфигурирования внутреннего монитора удаленно через WEB-интерфейс, необходимо подключиться к нему интернет-браузером на ПК. Домофон должен быть подключен в том же сегменте сети что и ПК с которого планируется производить настройку.

В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес внутреннего монитора, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля.

Имя пользователя для входа в настройки: **admin**.

Пароль необходимый для ввода, соответствует паролю для доступа к настройкам внутреннего монитора и является паролем инсталлятора (пароль по умолчанию: **123456**).

4.2 Главная

После успешной авторизации отобразится следующий интерфейс:

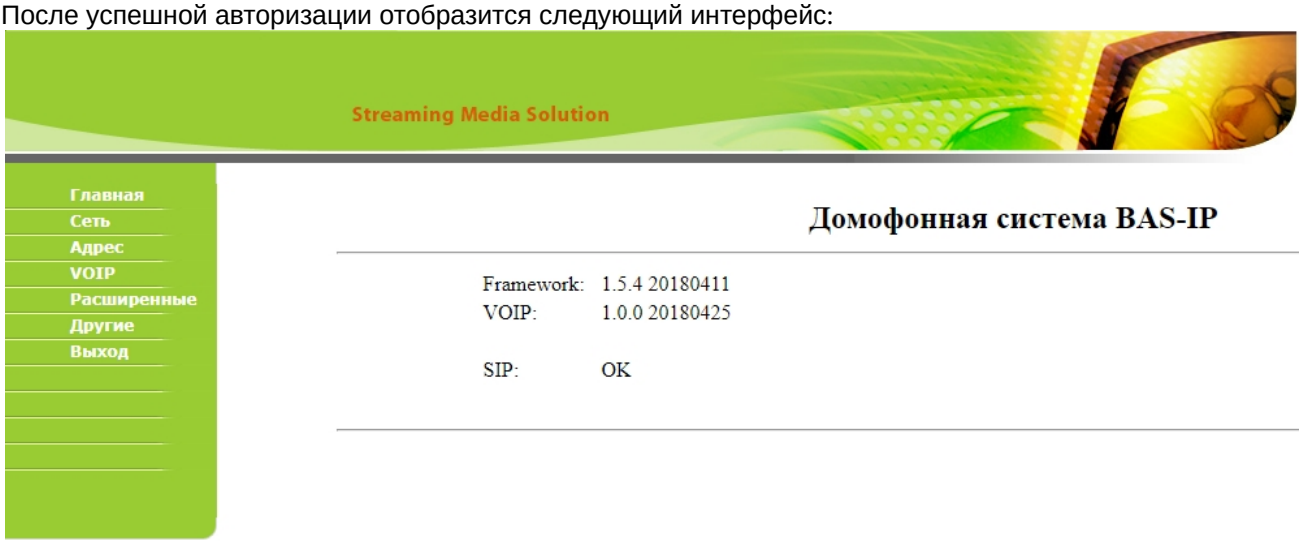

В этом меню отображается текущая версия прошивки и статус SIP соединения.

4.3 Сеть

В этом меню устанавливаются основные сетевые настройки

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

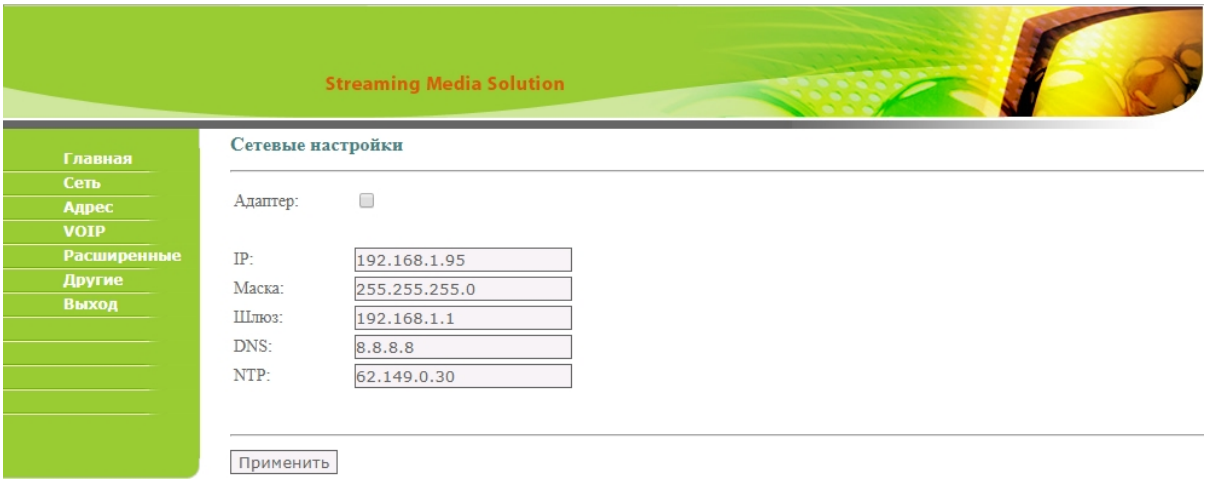

Адаптер: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес монитора.

> **Адрес по умолчанию:**
>
> По умолчанию монитор может иметь статический IP-адрес 192.168.68.90 либо 192.168.68.91.

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

NTP: Адрес сервера синхронизации времени.

4.4 Адрес

В этом меню устанавливаются значения логического адреса, по которому будет происходить связь с устройствами BAS-IP внутри локальной сети.

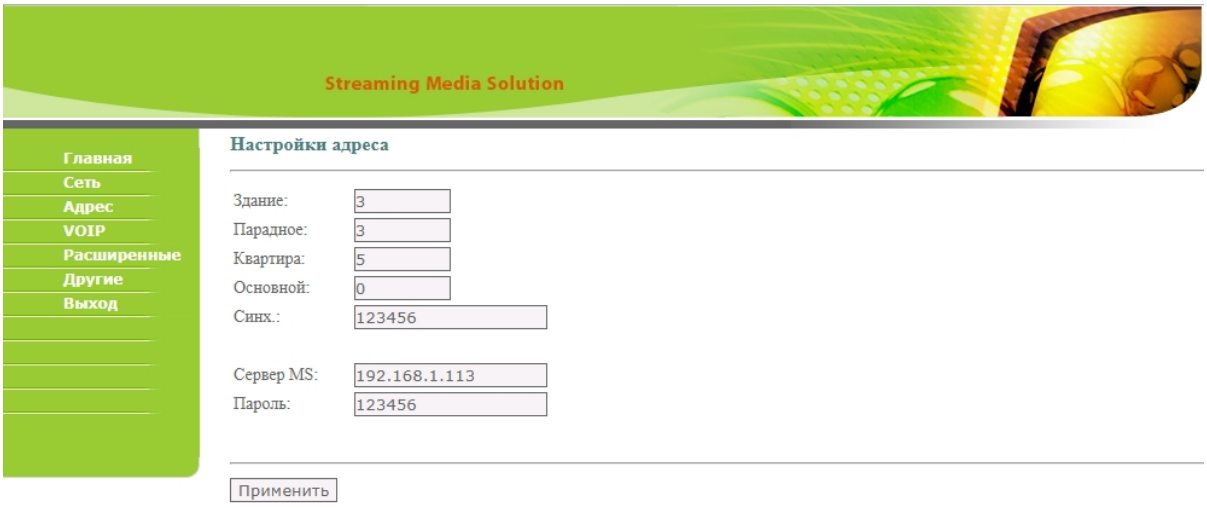

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Дом:

> **Номер дома**
>
> 0001-9999

Парадное:

> **Номер парадного**
>
> 00-99

Этаж:

> **Номер этажа**
>
> 00-99

Квартира:

> **Номер квартиры**
>
> 01-99

Порядковый номер: Порядковый номер монитора в системе.

> **Подсказка:**
>
> Если монитор один, необходимо в этой строке выставить "0". Если же мониторов несколько, то нумерация должна начинаться с "0" и заканчиваться "8".

Синхронизация: Код синхронизации между мониторами и панелями для интеркома.

Сервер MS: Адрес ПК либо сервера, где установлено ПО для мониторинга за домофонной системой : Management Software[5] или Link[6].

Пароль: Пароль доступа.

4.5 VOIP

В этом меню устанавливаются основные параметры SIP номера.

5 http://wiki.bas-ip.com/display/MS/Management+Software
6 http://wiki.bas-ip.com/display/LINK/Link

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

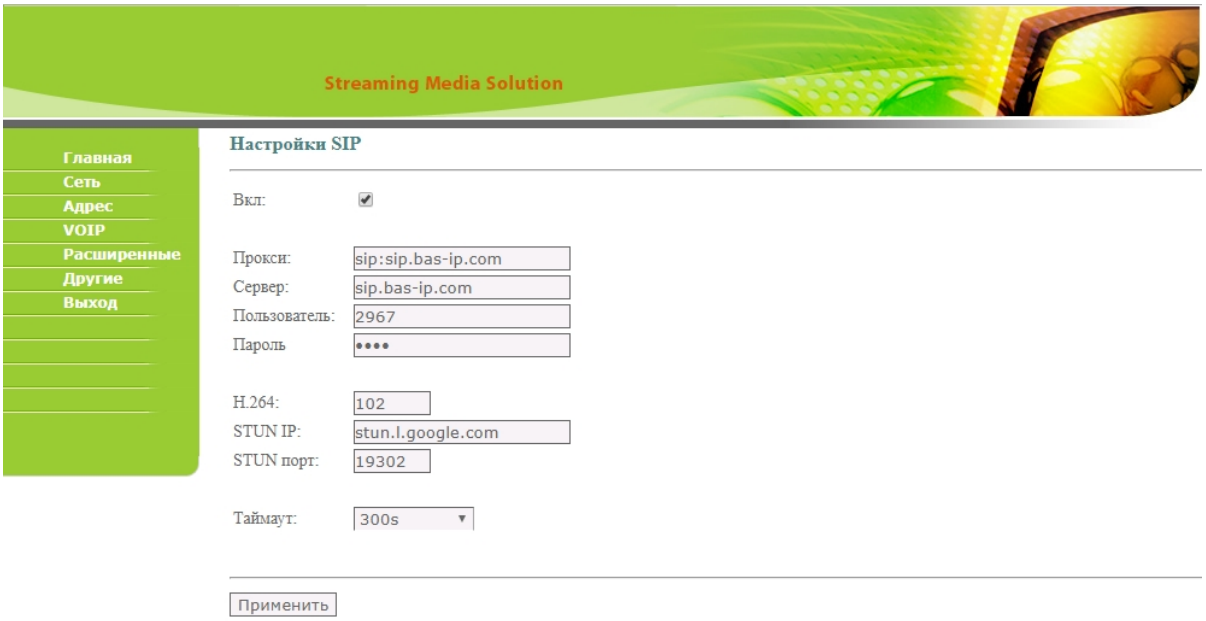

Прокси: Прокси SIP сервера.

> **Формат записи:**
>
> Перед адресом прокси обязательно нужно указывать "**sip:**".

Сервер: Адрес SIP сервера.

> **Формат записи:**
>
> Может быть указан как IP-адресом, так и доменным именем.

Пользователь: SIP номер.

> **Пример:**
>
> 2967

Пароль: Пароль от SIP номера.

H.264: Используемый профиль кодека h.264.

STUN IP: Адрес STUN сервера[7].

> **Пример:**
>
> stun.l.google.com[8].

STUN порт: порт STUN сервера.

---

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/STUN
8 http://stun.l.google.com/

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

> **Примечание:**
>
> Для STUN сервера Google используется порт 19302.

Таймаут: Таймаут разговора.

4.6 Расширенные

В этом меню представлены расширенные настройки монитора:

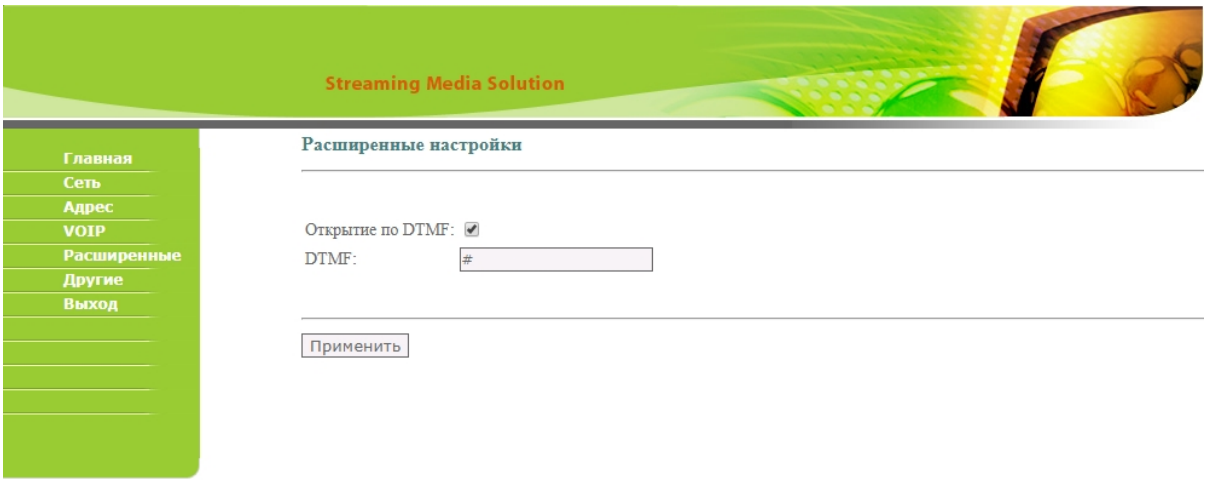

Открытие по DTMF: Включение/выключение функции передачи DTMF-кода при нажатии кнопки "Открыть" с монитора.

DTMF: поле для ввода DTMF-кода.

4.7 Другие

В этом меню отображаются дополнительные настройки

Здесь можно произвести перезагрузку монитора и выполнить сброс настроек.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

5 Установка и подключение

На этой странице описан процесс установки и подключения монитора.

- Проверка комплектности продукта(see page 36)
- Электрическое подключение(see page 36)
- Механический монтаж(see page 38)
- Подключение дополнительных модулей(see page 40)

5.1 Проверка комплектности продукта

Перед установкой монитора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект монитора входит:

Монитор	1 шт
Кронштейн для настенной установки	1 шт
Инструкция по установке	1 шт
Комплект проводов с коннекторами для подключения шлейфов сигнализации, внешнего динамика и домашней автоматики	1 шт
Резисторы для датчиков сигнализации	4 шт
Установочные винты	2 шт

5.2 Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению монитора.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

  > **Рекомендации по длине кабеля**
  >
  > Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3[9].

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера, если PoE нет.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

9 https://habr.com/post/208202/

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Ниже представлена схема подключения всех элементов к монитору:

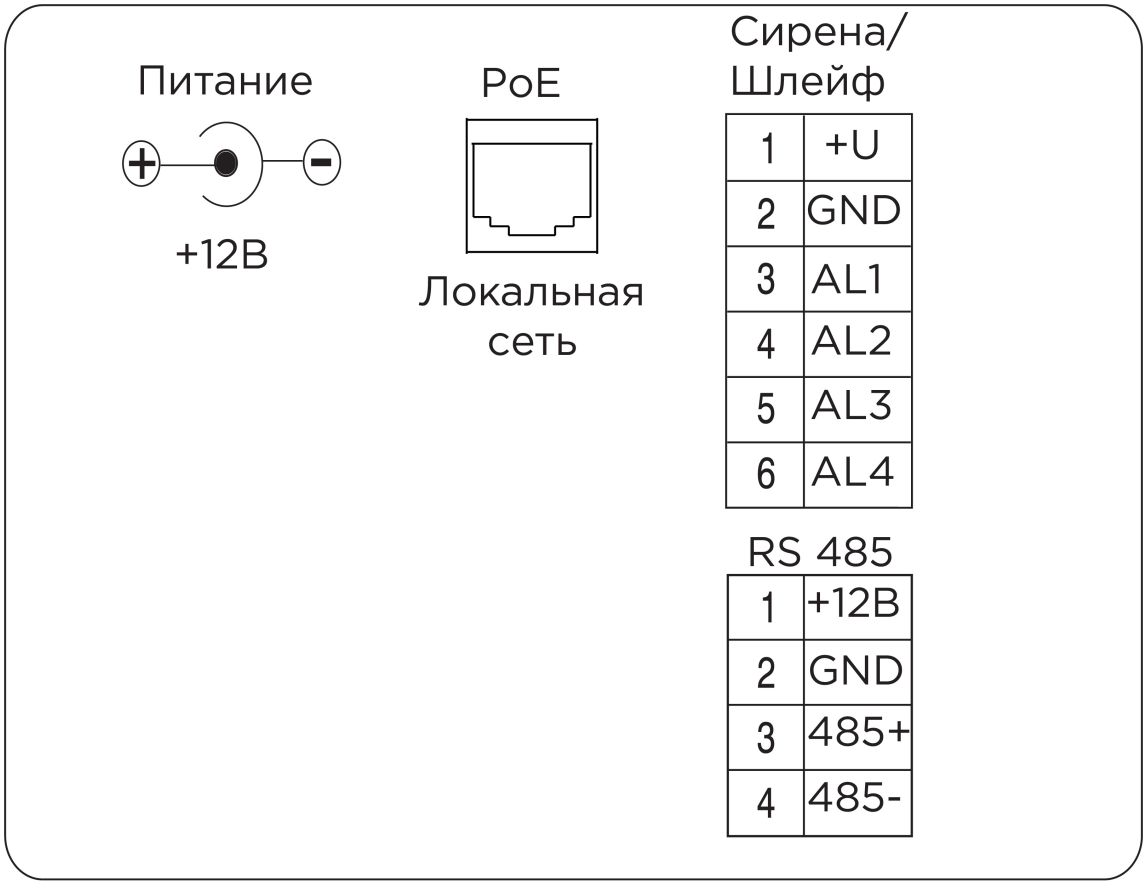

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

5.3 Механический монтаж

Перед монтажом монитора нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене диаметром 68 мм под стандартную монтажную коробке для розетки 65*45 мм. Это необходимо для коммутации проводов и монтажа монитора.

Фиксация кронштейна в подрозетнике осуществляется с помощью комплектных винтов и крестовой отвертки.

Установка монитора на кронштейн осуществляется сверху вниз.

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Перед установкой монитора с трубкой SP-AU необходимо прикрутить крепление для трубки на задней стороне как показано на схеме ниже:

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

Скачать чертеж кронштейна для накладной установки[10]

5.4 Подключение дополнительных модулей

К внутреннему монитору можно подключить следующие модули:

- Конвертер протокола SH-61 или SH-71
- Модуль управления светом SH-62
- Модуль управления шторами SH-63
- Беспроводные выключатели SH-72, SH-73, SH-74, SH-75, SH-78
- Внешнюю сирену (сирена активируется при срабатывании одного из датчиков сигнализации)
- Кнопку звонка на один из шлейфов сигнализации

10 https://wiki.bas-ip.com/download/attachments/2753211/AU-04LA.pdf?api=v2&modificationDate=1566307649624&version=2

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

6 Использование устройства

В этом меню описаны кейсы использования устройства, которые не описаны в инструкции.

- Добавление IP камер(see page 41)

6.1 Добавление IP камер

Для добавления IP камер в монитор необходимо подключиться к нему интернет-браузером на ПК. Монитор должен быть подключен в том же сегменте сети что и ПК с которого планируется производить настройку.

В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес внутреннего монитора, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля.

Имя пользователя для входа в настройки: **user**.

Пароль необходимый для ввода, соответствует паролю для доступа к настройкам внутреннего домофона и является паролем инсталлятора (пароль по умолчанию: **1234**).

После успешного входа, необходимо перейти на вкладку "Добавить IP камеру".

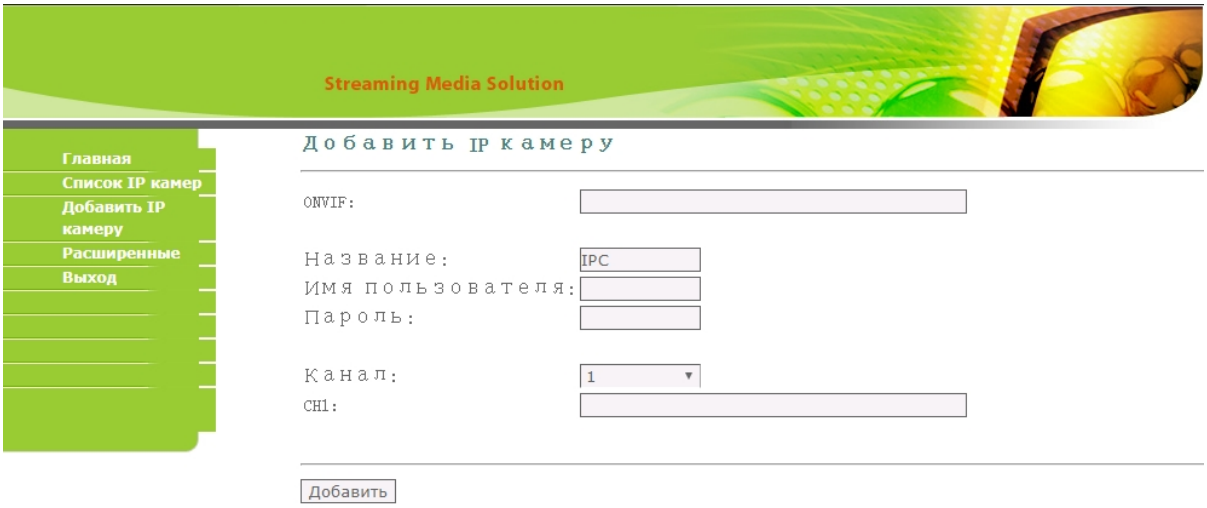

ONVIF: Строка инициализации потока по протоколу ONVIF[11].

Название: Предпочитаемое название для камеры.

Имя пользователя: Логин доступа к потоку камеры.

Пароль доступа: Пароль доступа к потоку.

Канал: Предпочитаемый канал потока.

CH1: Поле ввода RTSP строки инициализации потока.

11 http://nabludaykin.ru/chto-takoe-onvif-protokol/

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter