ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ **БВД-SM110R** ☐ **БВД-SM110RCP**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
01133, г. Киев, ул. Л.Первомайского, д. 5, офис 11
Телефон: (044) 235-14-26, 235-41-80
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.doorphone.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-SM110R(RCP),** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Блоки вызова **БВД-SM110R**, **БВД-SM110RCP** (в дальнейшем – блок вызова) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (до 100 абонентов) и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также открывание замка двери подъезда.

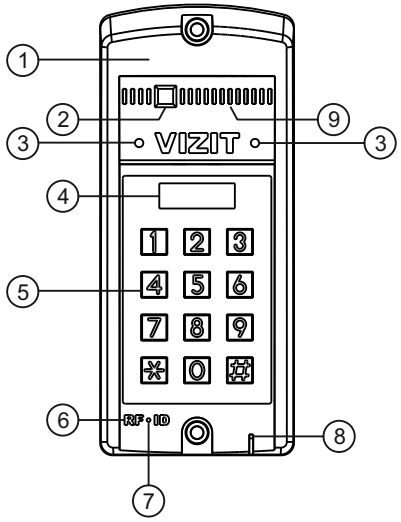

1. Корпус (выполнен из ударопрочного, огнестойкого поликарбоната)
2. Телекамера (для **БВД-SM110RCP**)
3. Подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами (для **БВД-SM110RCP**)
4. 4-х разрядный индикатор
5. Клавиатура
6. Считыватель ключей RF 13.56 МГц
7. Индикатор питания
8. Микрофон
9. Громкоговоритель

Рисунок 1 - Внешний вид блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

x 1

БВД-SM110R(RCP)

x 1

Паспорт

Крепёжные элементы

x 2

Винт самонарезающий DIN 912 SW 4,8x40

x 2

Дюбель 8x40

x 4

Заглушка

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей RF	Телекамера цветного изображения Объектив “Pinhole”	Подсветка телекамеры
БВД-SM110R	✓		
БВД-SM110RCP	✓	✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

R - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц)
C - телекамера цветного изображения
P - объектив "Pinhole"

Внимание!
В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 27 В.

Запрещается
- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
При очистке блока вызова отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

ФУНКЦИИ

- Вызов абонента набором номера квартиры.
- Видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова (для **БВД-SM110RCP**).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до **80** секунд).
- Отпирание замка входной двери:
  - при нажатии кнопки отпрания замка на устройстве квартирном переговорном (в дальнейшем - УКП) или мониторе во время связи;
  - при наборе 4-х значного общего кода; *
  - при наборе 3-х значного индивидуального кода; *
  - при нажатии кнопки для выхода;
  - ключами RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц), в дальнейшем-ключ.
- Программируемая продолжительность открытого состояния замка (**от 1 до 20 секунд**).
- Запись ключей по квартирному списку в режиме сервисных установок.**
- Стирание ключей.
- Запись индивидуальных кодов отпирания замка в режиме сервисных установок.
- Изменение индивидуального кода отпирания замка абонентом.
- Включение / выключение вызова любой квартиры (отпирание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- Работа с пультом консьержа **VIZIT**.
- Связь “Консьерж - посетитель” по инициативе консьержа.***

- Формирование звуковой сигнализации режимов работы.
- Сигнал вызова в УКП / монитор и дублирование сигнала в блоке вызова.
- Сигнализация в УКП / монитор соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа.
- Вывод информации о режимах работы домофона на 4-х разрядный индикатор блока вызова.

* Функция может быть включена или выключена в процессе программирования блока.
** Общий и индивидуальные коды открывания замка, а также ключи записываются в микросхему памяти, установленную в панель на плате блока вызова. При установке в эту панель микросхем памяти из блоков вызова **БВД-SM100**, **БВД-N100**, **БВД-C100**, блоков управления (**БУД**) серии **300** и устройств управления кодовым замком **VIZIT-K100**, **БУ-К100**, записанные в микросхемах коды открывания замка и ключи опознаются и поддерживаются в дальнейшем.
*** Процедура связи “Консьерж - посетитель” описана в инструкциях блоков управления пульта консьержа **VIZIT-ПК200**, **VIZIT-ПК800**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых абонентов	**100**
Максимальное количество ключей на один номер квартиры	**6**
Максимальное количество ключей на один домофон	**600**
Максимальное количество индивидуальных кодов открывания замка	**100**
Сопротивление подъездной линии связи, **Ом**, не более	**30**
Управление замком:	
- нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле	
- допустимые напряжение и ток контактов реле	**24VDC/1.5A**
Напряжение питания блока вызова, **В**	**22 ± 4**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**5**
Габаритные размеры блока вызова, **мм**, не более:	
- ширина	**77**
- высота	**179**
- глубина	**36**
Масса блока вызова, **кг**, не более	**0,35**

Условия эксплуатации:
Температура воздуха:
- БВД-SM110R от **минус 40** до **плюс 45 °C**.
- БВД-SM110RCP от **минус 30** до **плюс 45 °C**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °C**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке вызова, приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	“Pinhole”
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом