

ООО «Рубеж»

**КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
SONAR COVER**

Инструкция по монтажу

ПАСН.305651.026 ИМ

Редакция 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Комплект монтажных частей Sonar cover (далее – КМЧ) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM настенного исполнения (далее – приборы) применяются для установки приборов на стену.

1.2 КМЧ поставляется в собранном виде в двух исполнениях:

- ПАСН.305651.026 – с двумя предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3;
- ПАСН.305651.026-01 – без изоляторов шлейфа ИЗ-1-R3.

2 Основные технические данные

2.1 КМЧ состоит из кожуха SPM с креплениями. Внешний вид КМЧ исполнения ПАСН.305651.026 (с предустановленными ИЗ-1-R3) показан на рисунке 1.

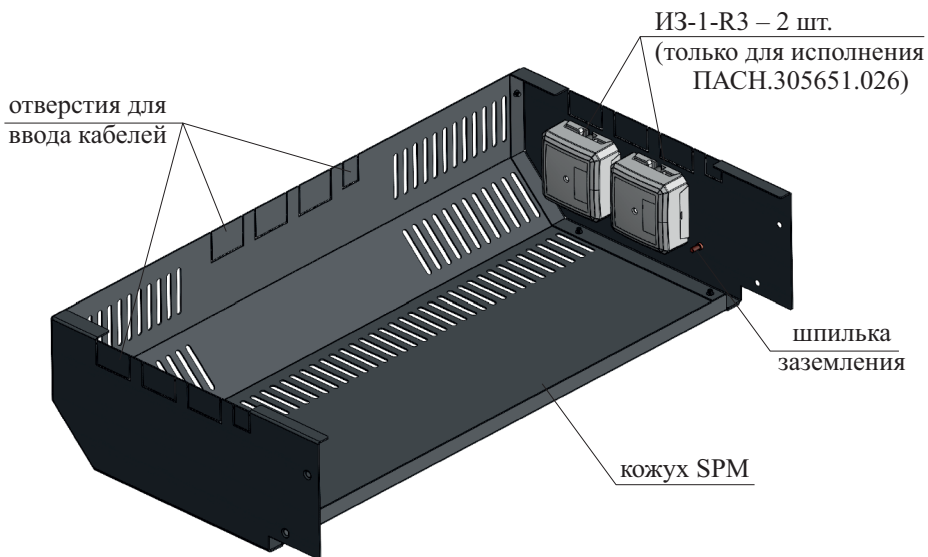


Рисунок 1

2.2 Масса КМЧ – не более 1,5 кг.

2.3 Габаритные размеры КМЧ (В × Ш × Г), не более – (236 × 432 × 98) мм.

2.4 Габаритные размеры прибора с установленным КМЧ (В × Ш × Г), не более – (562 × 483 × 98) мм.

3 Комплектность

3.1 Комплектность КМЧ приведена в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Кожух SPM ПАСН.305142.001-01 в сборе	1	
Провод заземления кожуха ПАСН.685612.012	1	в отдельном зип-пакете
Винты кожуха (черные потайные) ПАСН.758181.001	4	
Гайка с фланцем М3	1	
Шайба М3	1	
Провод изолятора ПАСН.685621.064	2	только для исполнения ПАСН.305651.026 с предустановленными ИЗ-1-Р3
Шайба М4 (крепление ИЗ-1-Р3)	4	
Гайка М4 (крепление ИЗ-1-Р3)	4	
Изолятор шлейфа ИЗ-1-Р3 ПАСН.423149.072	2*	
Паспорт ПАСН.423149.072 ПС	2*	
Инструкция по монтажу ПАСН.305651.026 ИМ	1	

* Примечание – Изоляторы шлейфа ИЗ-1-Р3 в комплект КМЧ не входят, но поставляются вместе с КМЧ исп. ПАСН.305651.026 в предустановленном виде

4 Порядок сборки и подключения

4.1 КМЧ поставляется в собранном виде. В исполнении ПАСН.305651.026, изоляторы шлейфа ИЗ-1-Р3 прикреплены к боковой стенке кожуха шайбами и гайками М4 (рисунок 2).



Рисунок 2

4.2 Порядок подключения прибора к адресной линии связи (далее – АЛС) для КМЧ в исполнении ПАСН.305651.026 (с предустановленными ИЗ-1-Р3)

4.2.1 Отсоединить от кожуха боковую стенку с предустановленными изоляторами, открутив 3 винта потайных.

4.2.2 Снять крышки с изоляторов и подключить провода к клеммам изоляторов согласно схеме на рисунке 3.

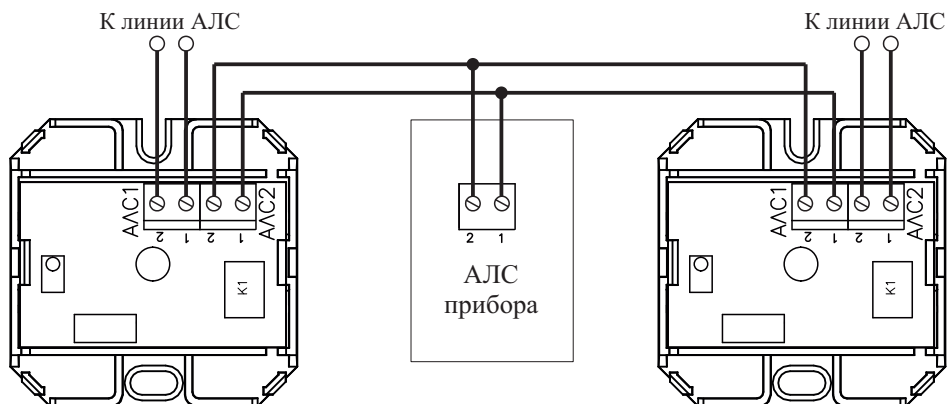


Рисунок 3

4.2.3 Установить крышки изоляторов обратно. Закрепить стенку с изоляторами на кожух винтами потайными и подключить изоляторы к прибору.

4.3 Монтаж кабельных линий внешних соединений

4.3.1 Монтаж кабельных линий внешних соединений осуществлять с учетом расположения на кожухе выламываемых отверстий.

4.3.2 Для удобства прокладки кабелей допускается частичная или полная разборка кожуха и крепление его к прибору по частям с последующей сборкой.

4.3.3 После монтажа всех кабельных линий кожух должен быть собран и закреплен на приборе с помощью четырех винтов ПАСН.758181.001 из комплекта поставки.

Контакты технической поддержки: 8 800 600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе "ПОДДЕРЖКА"
<http://sonarpro.ru/support>

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.