


Полка фронтальная 19"
TLK-SHFR

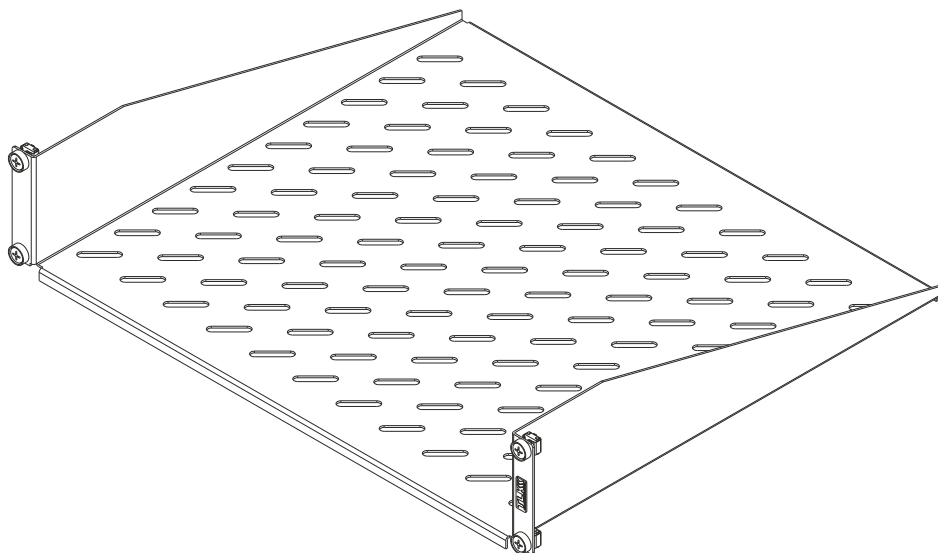

Паспорт

1. Назначение

Полка фронтальная 19" (далее - изделие) предназначена для размещения нестандартного оборудования, инструмента и документации, а также для временного размещения диагностического и монтажного оборудования.

2. Описание

Изделие изготовлено из листовой стали с перфорированным основанием для свободного прохождения охлаждающего воздуха, а фронтальная часть имеет проушины с отверстиями для крепления.

В состав изделия входит комплект крепежа, предназначенный для крепления полки к одной паре вертикальных 19" направляющих консолю.

Изделие соответствует стандарту МЭК 297.

Цветовое исполнение: черный BK (RAL 9005), Светло-серый GY (RAL 7035).

3. Технические характеристики

Артикул	TLK-SHFR-200-BK	TLK-SHFR-200-GY	TLK-SHFR-300-BK	TLK-SHFR-300-GY	TLK-SHFR-400-BK	TLK-SHFR-400-GY	TLK-SHFR-600-BK	TLK-SHFR-600-GY
	Параметры							
Глубина (Г*), мм	200		300		400		600	
Высота U, мм	2U / 88							
Ширина / полезная, мм	482 / 442							
Материал	Листовая сталь 1,5 мм							
Покрытие	Порошковое полиэфирное							
Статическая нагрузка, кг	20							

* Технический эскиз (Рис 1.0)

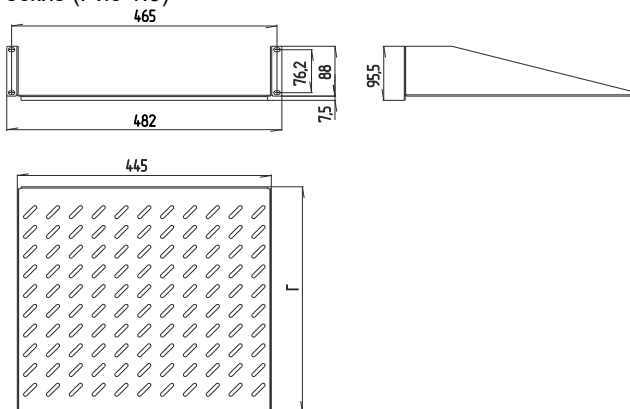


Рис. 1 Технический эскиз

4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Список компонентов приведен в разделе комплект поставки.

5. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Полка фронтальная 19"	1
2	Комплект крепления FFPF (Винт М6х16; Шайба 6 пластик; Гайка М6 закладная)	4
3	Паспорт	1
4	Упаковочный лист	1

6. Руководство по монтажу

Необходимый инструмент: крестовая отвертка

Для монтажа:

1. Распакуйте изделие.
2. Сориентируйте изделие относительно вертикальных 19" направляющих.
3. Установите закладные гайки М6 (4шт.) в соответствующие посадочные отверстия на направляющих.
4. Установите изделие относительно направляющих и зафиксируйте винтами М6х16 (4шт.), затянув винтовое соединение до упора.

7. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

8. Свидетельство о приемке



Изделие признано годным к эксплуатации.

9. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1