

Сигнализатор охранный магнитоконтактный
с GSM-оповещением

ПОЛЮС GSM ОХРАНА

предупредит о несанкционированном
открывании дверей, окон




25.12.2024

Сигнализатор ПОЛЮС GSM ОХРАНА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САПО.425113.005РП

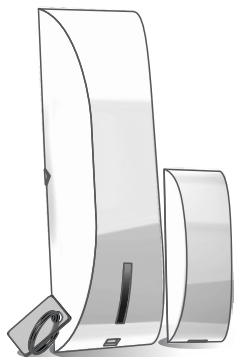

Сигнализатор охранный точечный магнитоконтактный ПОЛЮС GSM ОХРАНА предназначен для обнаружения несанкционированного открывания дверей, окон и т.п.

При определении нарушения сигнализатор посылает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.



НПО «Сибирский Арсенал»


630073 г. Новосибирск
мкр. Горский, 8а
тел.: 8-800-250-53-33
e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-sib.ru

ПОДГОТОВКА


Купите новую SIM-карту (по возможности стандарта M2M) и впишите сюда ее номер:

+	7														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перед началом работы отключите запрос PIN кода SIM-карты при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон), и отключите все платные и дополнительные бесплатные услуги (особенно «быстрый запуск»!).

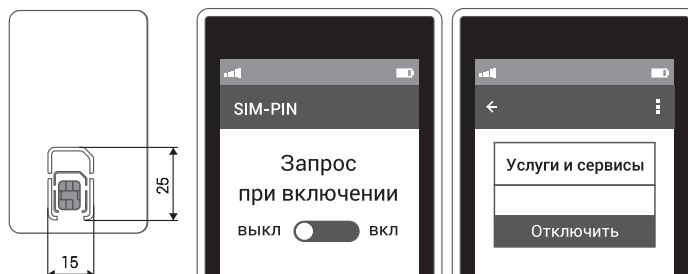

Убедитесь, что SIM-карта чистая (т.е. отсутствуют записи в телефонной книге и SMS) и имеет положительный баланс.

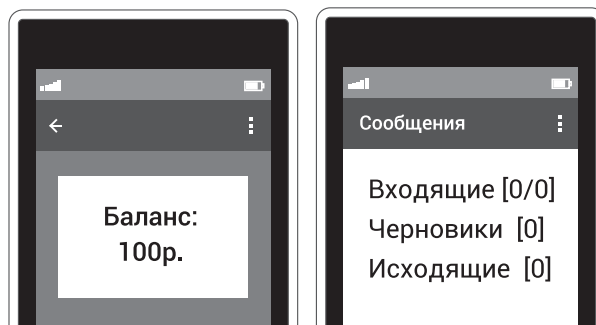


Откройте крышку сигнализатора.

Установите SIM-карту в держатель до упора, контактами к держателю и срезом, как показано на рисунке.

При первой настройке важно позвонить на сигнализатор для записи в память прибора основного номера оповещения. При необходимости можно так же добавить дополнительные номера оповещения (не более 5 дополнительных номеров).


Все остальные настройки при первом включении имеют значения по умолчанию. В дальнейшем, при необходимости, Вы можете их отредактировать.

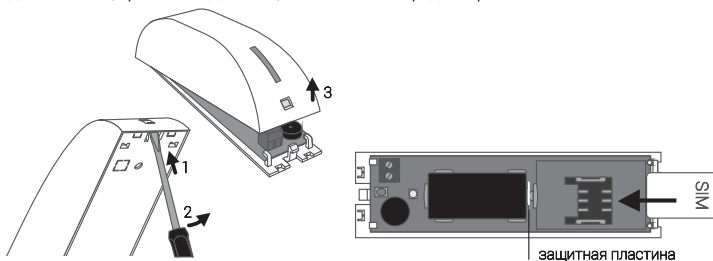

Извлеките защитную пластину, размыкающую контакт батареи питания.

Дождитесь регистрации SIM-карты в сети – 3-х звуковых сигналов и свечения индикатора зелёным.


Сигнализатор перешёл в режим программирования и готов к настройке.

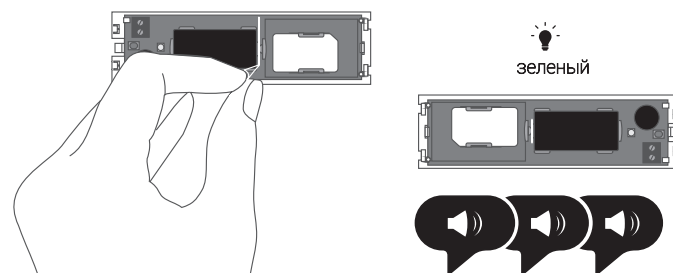

НАСТРОЙКА


Добавьте основной номер оповещения – позвоните на сигнализатор со своего сотового телефона.

Приняв звонок, сигнализатор сам сбросит вызов и издаст звуковой сигнал.

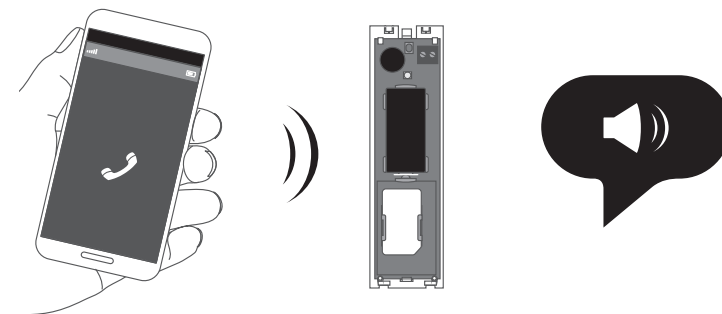

На Ваш телефон придет SMS с номером Вашего телефона: «Добавлен номер +7XXXXXXXXX SNN%» (где NN – значение уровня сигнала сотовой связи в процентах, например, 65% или более).

Внимание! В режиме программирования, в течение одной минуты, сигнализатор ожидает входящие звонки (каждый принятый звонок продлевает ожидание ещё на 1 минуту), после чего автоматически выйдет из режима. Если Вы не успели записать все номера, вставьте защитную пластину в контакт батареи питания, подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых и зеленого свечения индикатора и продолжите настройку.

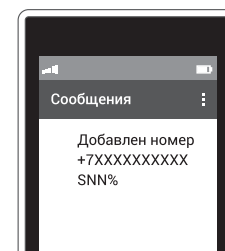


Добавьте дополнительные номера оповещения (до 5 номеров при необходимости) – звоните поочередно с них на сигнализатор.

При этом после каждого записанного номера на основной телефон оповещения сигнализатором будет отправляться SMS с этим номером: «Добавлен номер +7ZZZZZZZZ SNN%», «Добавлен номер +7ZZZZXXXX SNN%» и т.д.




Через 1 минуту после последнего звонка индикатор на сигнализаторе погаснет и на Ваш телефон поступят SMS с настройками и SMS с балансом. Убедитесь, что в SMS с настройками за цифрой 1) стоит Ваш (основной) номер телефона. Сигнализатор находится в режиме «Снят с охраны» и готов к работе.

Закройте крышку сигнализатора.

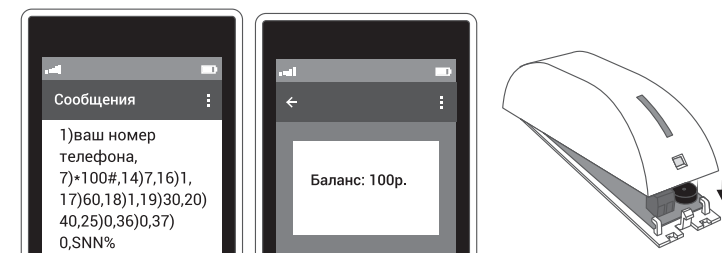


Установите сигнализатор (и магнит Полюс-2, поставляемый в комплекте) на охраняемом объекте в месте, где они будут защищены от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц, при этом должен обеспечиваться надёжный GSM сигнал.

Сигнализатор следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

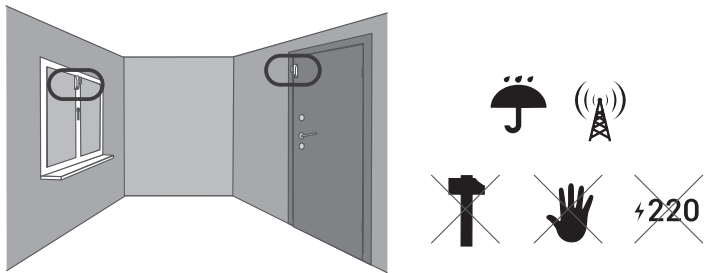


Корпуса сигнализатора и магнита должны быть установлены параллельно, метками навстречу друг другу, расстояние между ними – не более 6 мм. Сигнализатор следует крепить на неподвижную поверхность (например, на дверной косяк), а магнит – на подвижную (непосредственно на дверь). Крепление сигнализатора и магнита осуществляется на два самореза в специальные отверстия для крепежа расположенные на основаниях. Допускается крепление на двухсторонний скотч на подготовленную поверхность.

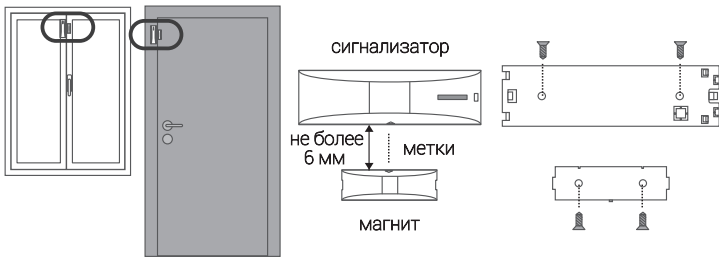

Поднесите магнитный брелок к сигнализатору, к месту, указанному на рисунке (расстояние от брелока до сигнализатора не более 10 мм). 30 секунд сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо закрыть дверь.


Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану SNN%».

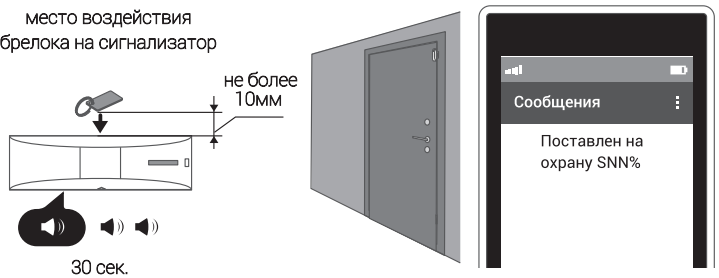


Подождите 2-3 минуты. Откройте дверь. Светодиодный индикатор сигнализатора засветится красным (на время регистрации SIM-карты в сети GSM), потом мигает зелёным и через 40 секунд мигает красным – сигнализатор перешел в режим «Тревоги». Дождитесь SMS с текстом «Тревога SNN%» и звонка от сигнализатора, примите вызов. Если в сигнализатор записаны дополнительные номера оповещения, то при проверке сигнализатора вызова можно отклонять и принять вызов на последний номер. Потом дождитесь SMS о тревоге на дополнительные номера.



После получения всех звонков и SMS о тревоге позвоните на номер сигнализатора с любого записанного в сигнализатор телефона. Дождитесь SMS сообщения на основной номер с текстом «Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXX SNN%» - сигнализатор перешел в режим «Снят с охраны », световой индикатор погашен.

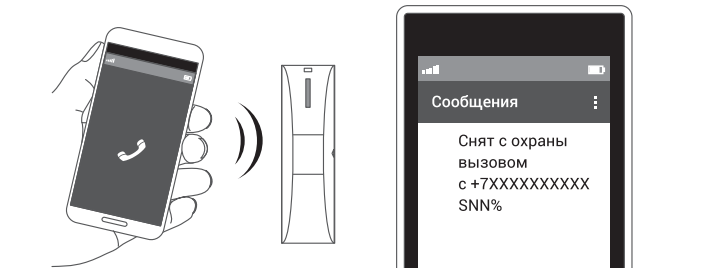


Постановка на охрану. Поднесите магнитный брелок к сигнализатору, к месту, указанному на рисунке (расстояние от брелока до сигнализатора не более 10 мм), сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. В течение 30 секунд необходимо выйти из комнаты и закрыть дверь. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану SNN%».

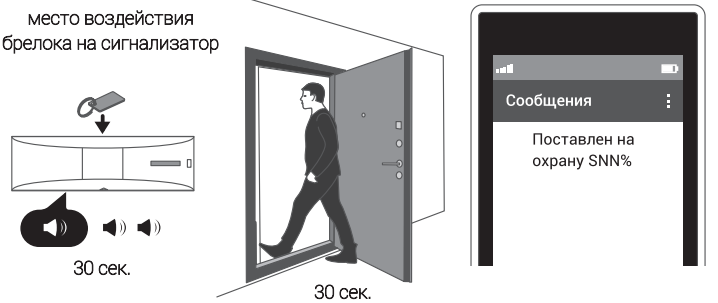

Снятие с охраны. Откройте дверь. Светодиодный индикатор сигнализатора засветится красным, потом на 40 секунд мигает зелёным. В течении этих 40 секунд необходимо позвонить на номер сигнализатора. Дождитесь SMS сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXX SNN%». Сигнализатор снят с охраны и ожидает следующей постановки на охрану.



Сигнализатор раз в неделю присылает Вам тестовые SMS с текстом «Тест SNN%» и раз в месяц присылает Вам SMS со своим балансом, своевременно пополняйте его.

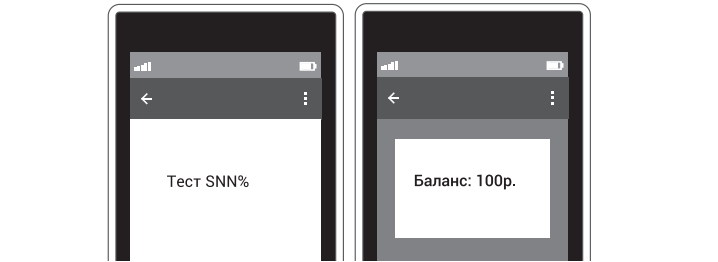

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Сигнализатор охранный точечный магнитоконтактный ПОЛЮС GSM ОХРАНА	1
Магнит ИО102-32 «Полюс-2»	1
Батарея питания литиевая CR123A Lithium 3 В (тестовая)	1
Защитная пластина	1
Магнитный брелок	1
Руководство пользователя	1

Мы с Вами выполнили основную настройку. На сайте www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора ПОЛЮС GSM ОХРАНА (руководство по эксплуатации САПО.425113.005РЭ), если Вы хотите изучить прибор более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере (online-конфигуратор), так и через смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS.

Сигнализатор питается от одной литиевой батареи питания CR123A 3В до 12 месяцев.

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности. Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-250-53-33 (многоканальный) или на сайте: www.arsenal-sib.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. На батарею питания гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Сигнализатор ПОЛЮС GSM ОХРАНА соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК	МП
Дата выпуска:	
Дата продажи:	
Название торгующей организации:	МП