

ООО «Рубеж»

**КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
SONAR SBP**

Инструкция по монтажу

ПАСН.305651.027 ИМ

Редакция 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Комплект монтажных частей Sonar SBP (далее – КМЧ) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM стоечного исполнения (далее – приборы) применяются для подключения приборов к адресной линии связи (далее – АЛС).

1.2 КМЧ поставляется в собранном виде с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (далее – ИЗ-1).

1.3 Количество предустановленных ИЗ-1 – 2 шт. (возможна установка 4, 6 или 8 ИЗ-1 для подключения группы приборов.).

2 Основные технические данные

2.1 КМЧ состоит из панели SBP в сборе с креплениями.

2.2 Внешний вид КМЧ ПАСН.305651.027 (с предустановленными ИЗ-1-R3) показан на рисунке 1.

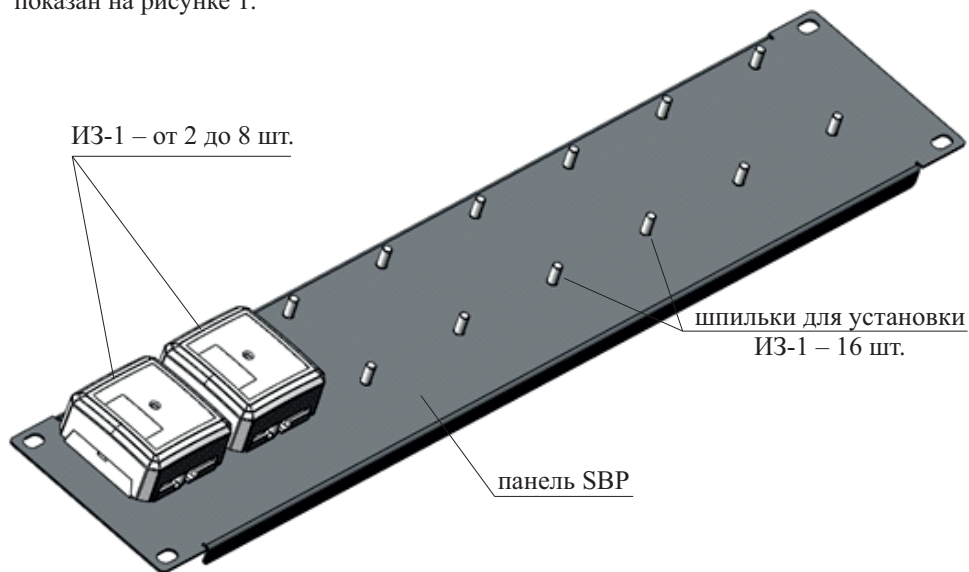


Рисунок 1

2.3 Масса КМЧ – не более 0,5 кг.

2.4 Габаритные размеры КМЧ (В × Ш × Г), не более – (88 × 483 × 34) мм.

3 Комплектность

3.1 Комплектность КМЧ приведена в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Панель SBP ПАСН.301122.056 в сборе	1	
Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением М5х16	4	
Шайба М4 (крепление ИЗ-1-Р3)	16	
Гайка М4 (крепление ИЗ-1-Р3)	16	
Изолятор шлейфа ИЗ-1-Р3 ПАСН.423149.072	2*	
Паспорт ПАСН.423149.072 ПС	2*	
Инструкция по монтажу ПАСН.305651.027 ИМ	1	
* Примечание – Изоляторы шлейфа ИЗ-1-Р3 в комплект КМЧ не входят, но поставляются вместе с КМЧ в предустановленном виде. В соответствии с заказом количество изоляторов может быть увеличено до 8 шт.		

4 Порядок сборки и подключения

4.1 КМЧ поставляется в собранном виде.

4.2 Изоляторы шлейфа ИЗ-1-Р3 прикреплены к панели SBP шайбами и гайками М4 (рисунок 2).



Рисунок 2

4.3 Порядок подключения прибора к адресной линии связи (далее – АЛС) для КМЧ в исполнении ПАСН.305651.027

4.3.1 Снять крышки с изоляторов и подключить провода к клеммам изоляторов согласно схеме на рисунке 3.

4.3.2 Установить крышки изоляторов обратно.

4.3.3 Подключить изоляторы к прибору.

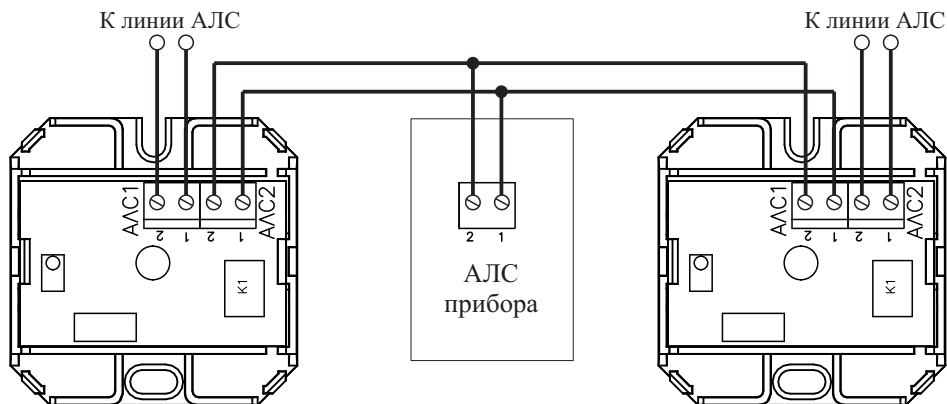


Рисунок 3

Контакты технической поддержки: 8 800 600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе "ПОДДЕРЖКА"
<http://sonarpro.ru/support>.

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.