

Satel®

OPAL Pro

**Комбинированный извещатель движения для установки
вне помещений**

CE EAC



Версия микропрограммы 2.00

opal_pro_ru 03/21

SATEL sp. z o.o. • ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
тел.+48 58 320 94 00
www.satel.eu

ВНИМАНИЕ

Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом.

До начала установки следует ознакомиться с настоящим руководством.

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти на веб-сайте:
<https://support.satel.eu>

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.eu/ce

В руководстве используются следующие обозначения:



- примечание;



- важная информация предупредительного характера.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Свойства.....	2
2.	Описание.....	2
	Активное ИК-антимаскирование.....	2
	Датчик освещенности.....	3
	Функции контроля.....	3
	Сигнальные светодиоды.....	4
	Удаленное включение/выключение режима настройки.....	4
3.	Модуль электроники.....	4
4.	Установка.....	6
	Установка непосредственно на стене.....	8
	Установка на угловом кронштейне.....	8
	Установка на шаровом кронштейне.....	9
	Подключение дополнительного тамперного контакта.....	11
5.	Настройка извещателя.....	11
	Запуск режима настройки.....	11
	Сигнализация в режиме настройки.....	11
	Настройка с помощью кнопок извещателя.....	12
	Настройка с помощью брелка ОРТ-1.....	12
	Завершение режима настройки.....	12
6.	Задержка антимаскирования.....	12
7.	Тест дальности действия.....	13
	Тестирование датчиков по отдельности.....	13
8.	Технические данные.....	14

Извещатель OPAL Pro обнаруживает движение в охраняемом пространстве. Он предназначен для установки вне помещений. Руководство относится к извещателю с печатной платой версии D. Извещатель соответствует требованиям стандарта EN 50131-2-4 для Grade 3.



Сертификат Grade 3 относится к использованию в помещениях. Применение извещателя вне помещений (несмотря на полный функционал Grade 3) не включено в сертификат (нет стандарта, относящегося ко внешним извещателям).

1. Свойства

- Обнаружение движения с помощью двух датчиков: пассивного инфракрасного датчика (ПИК) и микроволнового датчика (СВЧ).
- Цифровой алгоритм обнаружения движения.
- Цифровая компенсация температуры.
- Игнорирование животных весом до 20 кг.
- Устойчивость к ложным тревогам, вызванным объектами в движении, однако не меняющими своего положения (например, ветвями).
- Контроль зоны подхода.
- Активное ИК-антимаскирование, соответствующее стандарту EN 50131-2-4 для Grade 3.
- Датчик освещенности.
- Возможность настраивать / тестировать датчики по отдельности.
- Настройка чувствительности с помощью брелка OPT-1.
- Три светодиода для сигнализации работы извещателя.
- Удаленное включение / выключение сигнальных светодиодов.
- Удаленное включение / выключение режима настройки.
- Контроль работоспособности каналов обнаружения движения и напряжения питания.
- Тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности.
- Корпус, устойчивый к атмосферным условиям и отличающийся высокой механической прочностью.

2. Описание

Извещатель вызовет тревогу, если пассивный инфракрасный датчик (ПИК) и микроволновый датчик (СВЧ) обнаружат движение за время короче 4 секунд.

Активное ИК-антимаскирование

Функция активного антимаскирования обнаруживает попытки экранировать извещатель или закрасить линзу краской. Извещатель излучает инфракрасную энергию и измеряет количество получаемой энергии. Изменение количества получаемой инфракрасной энергии вызывает включение выхода антимаскирования. Выход останется включенным, пока извещатель обнаруживает маскирование.



Функция антимакирования соответствует требованиям стандарта EN 50131-2-4.

Задержка антимакирования


Извещатель с заводскими настройками сообщит о маскировании, если будет получать неправильное количество инфракрасной энергии в течение 1 секунды. Можно задержать срабатывание функции антимакирования (см. «Задержка антимакирования»). Извещатель в этом случае сообщит о маскировании, если будет экранироваться в течение 60 секунд.



Если будет настроена задержка срабатывания функции антимакирования, то она не будет соответствовать требованиям стандарта EN 50131-2-4 для Grade 3.

Датчик освещенности

Рисунок 1 иллюстрирует метод работы датчика освещенности. На оси времени отмечена временная задержка T (в рабочем режиме $T=3$ мин, в режиме настройки $T=3$ с). Предел активирования функции датчика освещенности (гистерезис), обозначенный на рисунке буквой H , и временная задержка обеспечивают устойчивость извещателя к кратковременным и случайным изменениям освещенности. В таблице 1 представлены значения освещенности для трех из шестнадцати порогов обнаружения, которые можно задать для датчика (см. «Настройка извещателя»).

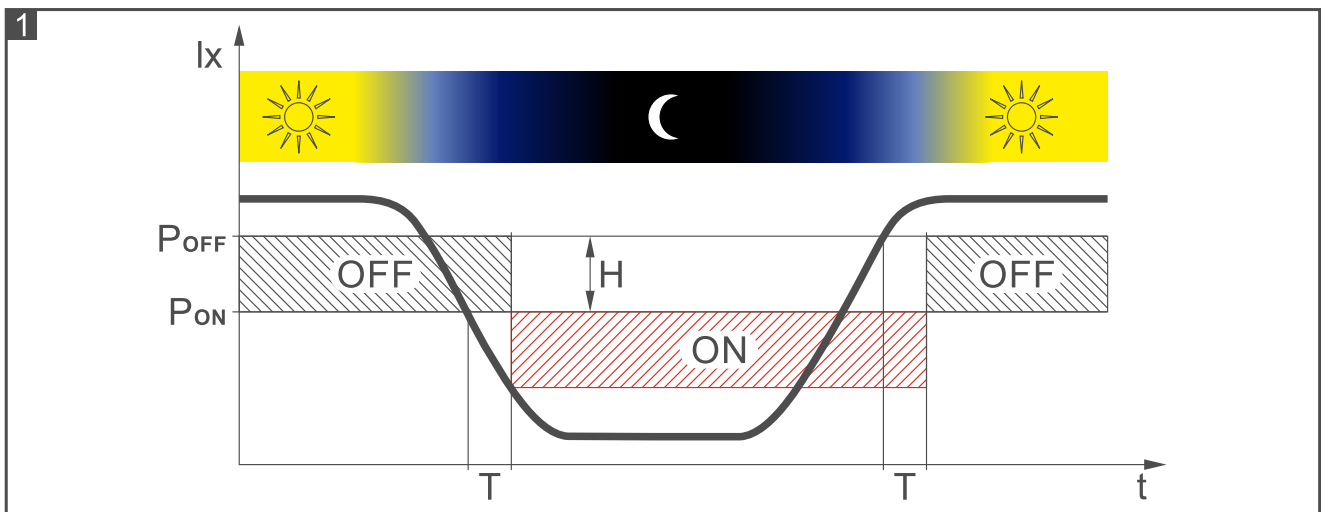

Порог обнаружения	Освещенность	
	Включение [P_{ON}]	Выключение [P_{OFF}]
минимальный	2 люкс	3 люкс
по умолчанию	16 люкс	20 люкс
максимальный	200 люкс	250 люкс

Таблица 1

Функции контроля

В случае падения напряжения ниже 9 В ($\pm 5\%$) на более чем 2 секунды или обнаружения неисправности канала обнаружения движения извещатель сигнализирует аварию. Об аварии сообщает включение выхода тревоги и горение всех

светодиодов. Сигнализация аварии продолжается в течение всего времени ее наличия.

Сигнальные светодиоды

Светодиоды сигнализируют:

- пусковое состояние – мигают по очереди разными цветами в течение ок. 40 секунд;
- обнаружение движения микроволновым датчиком – зеленый светодиод горит в течение 4 секунд;
- обнаружение движения ПИК-датчиком – желтый светодиод горит в течение 4 секунд;
- тревогу – красный светодиод горит в течение 2 секунд;
- аварию – все светодиоды горят в течение всего времени наличия аварии.

Светодиоды используются также в режиме настройки (см. «Настройка извещателя»).

Можно включить / выключить светодиоды. Если светодиоды выключены, они не сигнализируют упомянутые состояния.

Включение светодиодов с помощью переключки

Если переключка будет установлена на штырьки LED, светодиоды будут включены, т. е. будут сигнализировать вышеописанные события (удаленное включение / выключение светодиодов невозможно). Если переключка не будет установлена, то светодиоды будут выключены, но возможно будет их удаленное включение/выключение.

Удаленное включение / выключение светодиодов

Удаленно управлять светодиодами позволяет клемма LED. Светодиоды включены, если на клемму подается масса (0 В). Светодиоды выключены, если клемма отсоединена от массы.

Если извещатель работает в системе охранной сигнализации INTEGRA / INTEGRA Plus, то к клемме можно подключить выход ПКП типа ОС, запрограммированный, например, как «Индикатор теста зон» или «Переключатель VI».

Удаленное включение / выключение режима настройки

Удаленное включение / выключение режима настройки обеспечивает клемма SVCE. Режим настройки включен, если на клемму подается масса.


Если извещатель работает в системе охранной сигнализации INTEGRA / INTEGRA Plus, то к клемме можно подключить выход ПКП типа ОС, запрограммированный, например, как «Индикатор теста зон» или «Переключатель VI».

3. Модуль электроники



Не снимайте пластиковую защиту с платы электроники, чтобы не повредить элементы на плате.

Не прикасайтесь к пирозлементу, чтобы не загрязнять его.

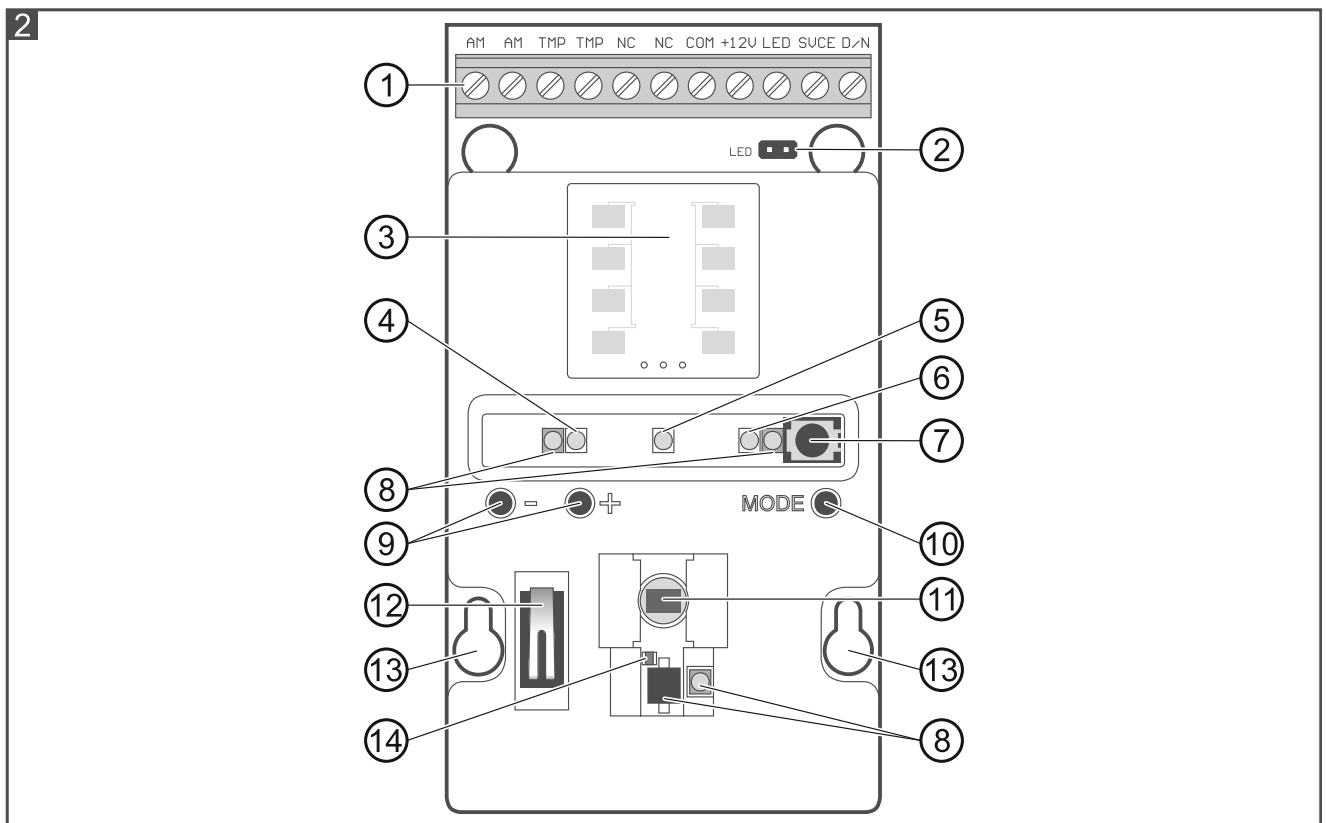

① клеммы:

- AM** - выход антимаскирования (реле NC).
- TMP** - тамперный выход (NC).
- NC** - выход тревоги (реле NC).
- COM** - масса.
- +12V** - вход питания.
- LED** - включение / выключение светодиодов.
- SVCE** - включение / выключение режима настройки.
- D/N** - выход датчика освещенности (выход типа ОС).

- ② штырьки для включения / выключения светодиодов.
- ③ микроволновый датчик.
- ④ зеленый светодиод.
- ⑤ красный светодиод.
- ⑥ желтый светодиод.
- ⑦ ИК-приемник для настройки извещателя с помощью брелка OPT-1. Брелок доступен в ассортименте компании SATEL.
- ⑧ светодиоды системы антимаскирования.
- ⑨ кнопки, используемые при регулировке чувствительности датчиков.
- ⑩ кнопка MODE для настройки извещателя (см. «Настройка извещателя»).
- ⑪ ПИК-датчик (двойной пирозлемент).
- ⑫ тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса.
- ⑬ отверстия под крепежные шурупы.
- ⑭ датчик освещенности.

На обратной стороне модуля электроники находится тамперный контакт, реагирующий на отрыв основания от монтажной поверхности.




В случае установки извещателя на угловом или шаровом кронштейне рекомендуется установить дополнительный тамперный контакт (контакт поставляется в комплекте с извещателем).

4. Установка



Все электросоединения должны производиться только при выключенном электропитании.

Если извещатель должен игнорировать животных, то его требуется устанавливать на высоте 2,4 м без отклонения по вертикали. Этот факт необходимо учитывать особенно при установке на шаровом кронштейне.

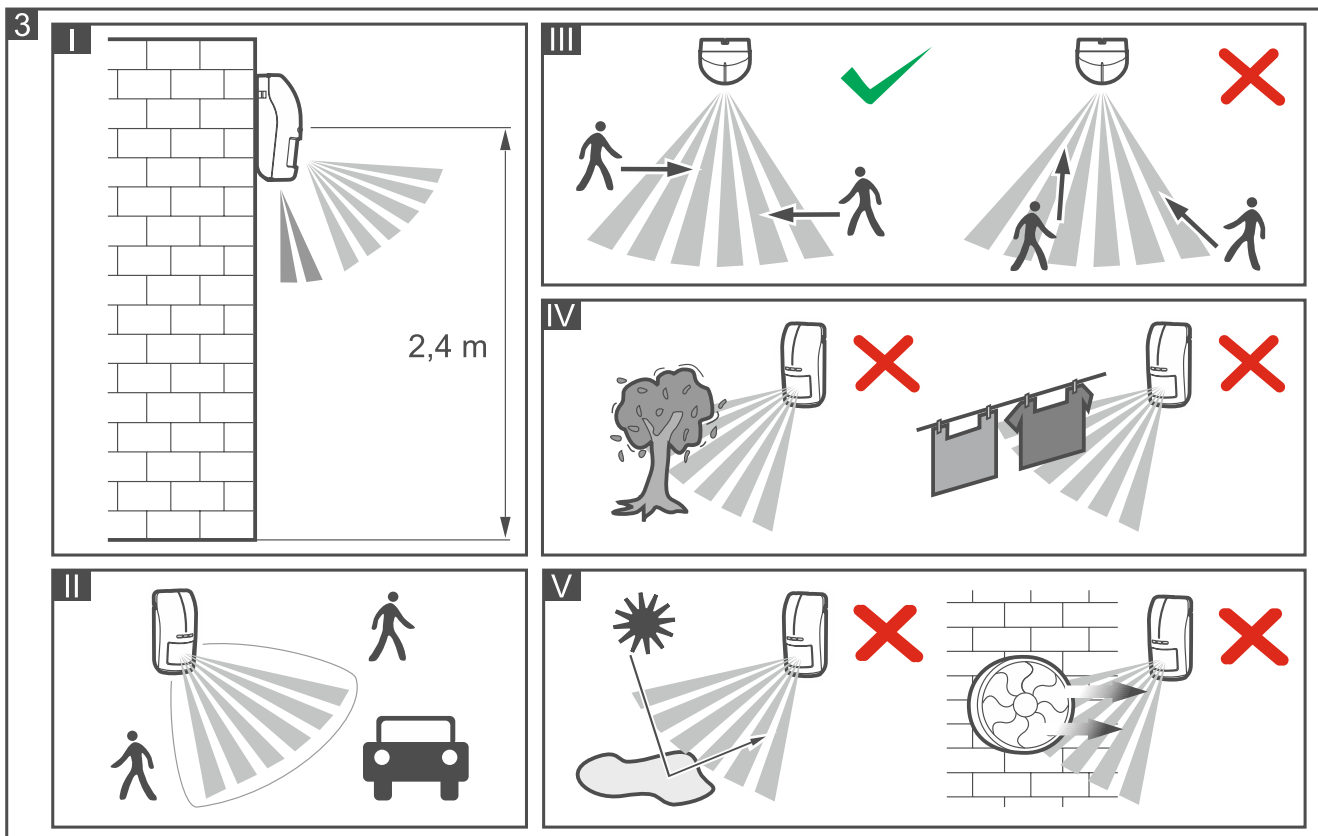


- Извещатель можно устанавливать вне помещений и в помещениях с неблагоприятными атмосферными условиями (например, высокая запыленность, высокая влажность, низкая или высокая температура). Благодаря этому он может использоваться в складских и производственных помещениях или на других промышленных объектах.
- Извещатель следует устанавливать на рекомендуемой высоте (рис. 3-I).
- Если оживленное уличное движение вблизи охраняемого пространства или другие объекты, передвигающиеся вне зоны обнаружения, вызывают ложные тревоги, необходимо направить извещатель слегка вниз или уменьшить чувствительность обнаружения (рис. 3-II).

- Оптимальные условия работы извещателя будут обеспечены, если траектория движения потенциального нарушителя пересекает зону обнаружения извещателя под прямым углом (рис. 3-III).
- Не устанавливайте извещатель на расстоянии меньше 3 м от объектов, которые могут находиться в движении (напр., ветви деревьев, кусты, сохнувшее белье и др.) (рис. 3-IV).
- Не направляйте извещатель на объекты, которые могут отражать свет, а также на вентиляторы или устройства, излучающие тепло (рис. 3-V).
- Не устанавливайте извещатель в тех местах, где он будет подвергаться прямому действию солнечных лучей.



Если в корпус подводятся два или больше кабелей, рекомендуется применить термоусадочные трубки. Это уменьшит риск проникновения воды в корпус.

1. Откройте корпус (рис. 4).
2. Достаньте модуль электроники (рис. 5).

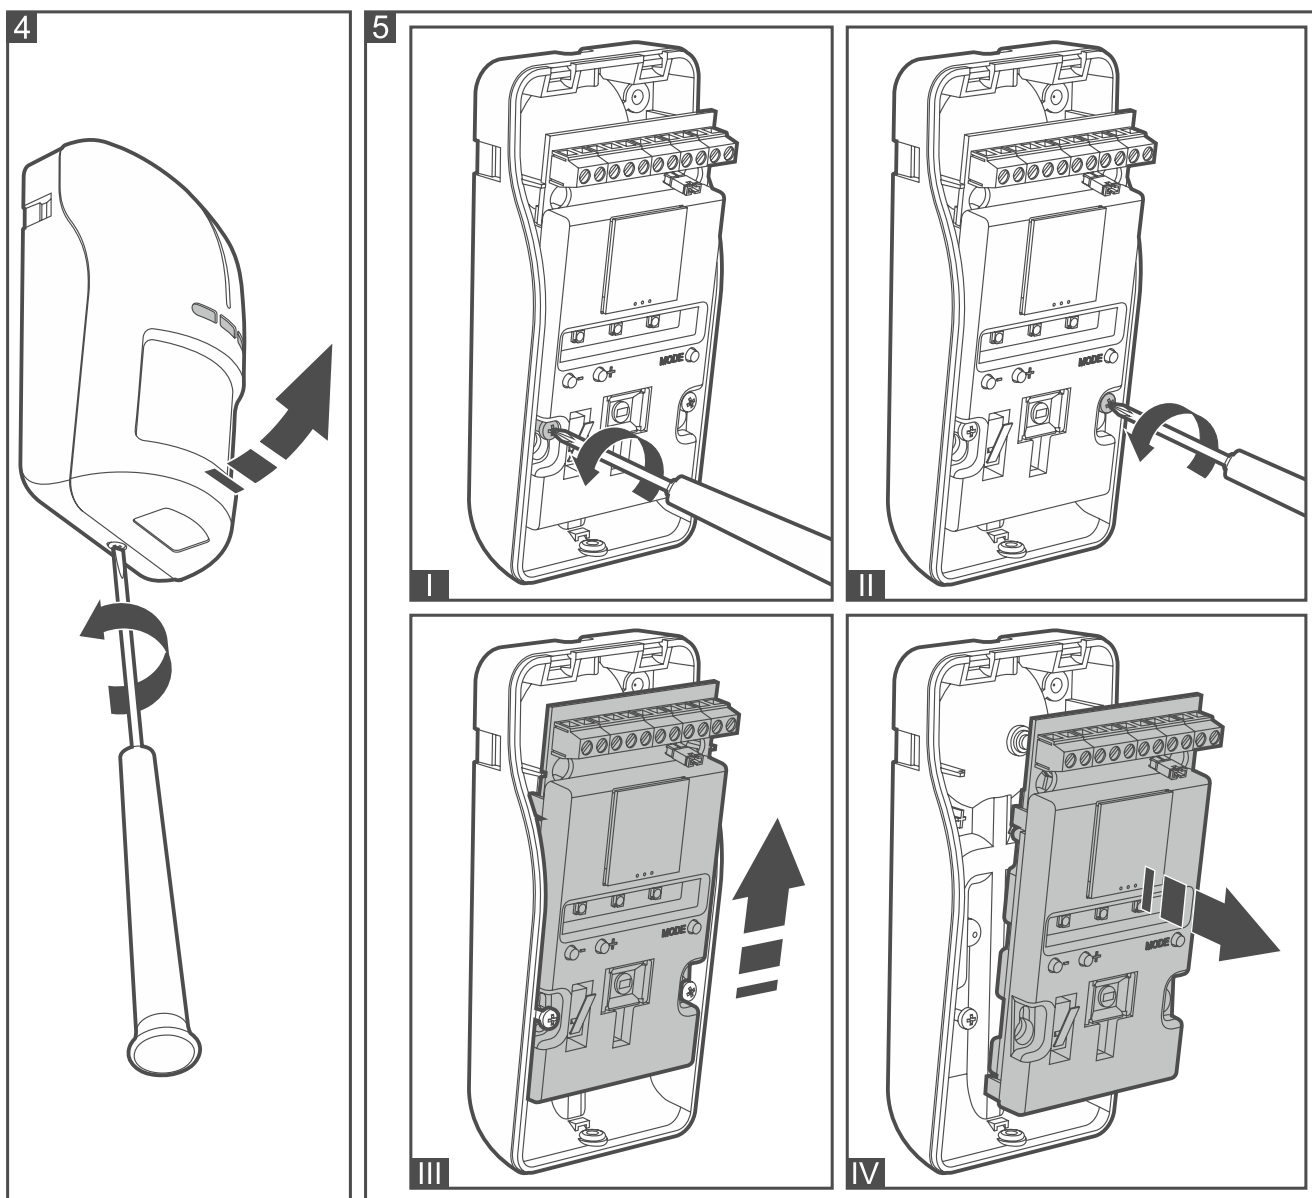


3. Подготовьте отверстие под кабель в основании корпуса.
4. Прикрепите основание корпуса к стене (см. «Установка непосредственно на стене»), к угловому кронштейну (см. «Установка на угловом кронштейне») или к шаровому

кронштейну (см. «Установка на шаровом кронштейне»). На рисунке 6 представлены возможные методы установки извещателя.

5. Установите модуль электроники в основание корпуса.
6. Подключите провода к соответствующим клеммам.

i В случае установки вне помещений не подключайте выходы антимакирования извещателя к зонам приемно-контрольного прибора. Неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, туман или иней могут интерпретироваться системой антимакирования как попытка экранировать извещатель.

7. Включите питание. Все светодиоды мигают попеременно в течение 40 секунд, сообщая о пусковом состоянии извещателя.
8. Когда светодиоды перестанут мигать, настройте извещатель (см. «Настройка извещателя»).
9. Закройте корпус извещателя.
10. Выключите и повторно включите питание извещателя для правильной настройки системы антимакирования. После включения питания извещатель анализирует окружающее пространство (в течение 40 секунд), в котором он установлен, и адаптирует к нему параметры работы системы антимакирования. Анализ окружающего пространства должен осуществляться с закрытым корпусом, а извещатель не может экранироваться посторонними предметами.

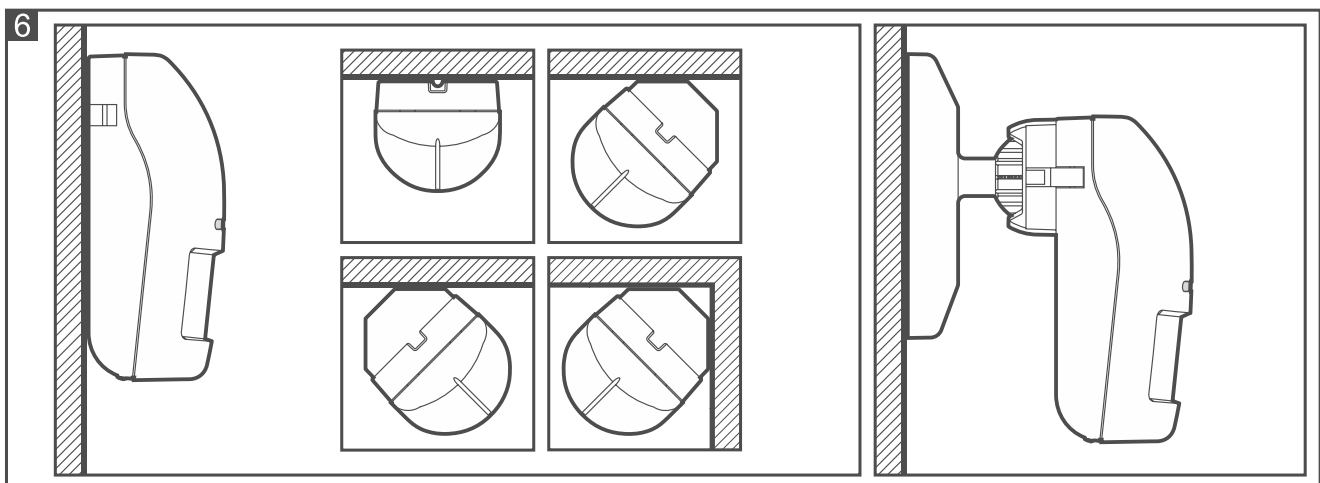

Установка непосредственно на стене

1. Проведите кабель через отверстие, подготовленное в основании корпуса.
2. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите основание корпуса к стене.


Установка на угловом кронштейне

1. Установите дополнительный тамперный контакт:
 - прикрепите кронштейн к тамперному контакту (рис. 7-I),
 - прикрепите кронштейн с тамперным контактом к корпусу (рис. 7-III).

i На рисунке 7 представлена установка тамперного контакта в одном из двух возможных положений. Место установки тамперного контакта зависит от метода монтажа углового кронштейна. Если тамперный контакт должен быть установлен во втором положении, то кронштейн для установки контакта следует разместить с другой стороны.


2. Подготовьте отверстия под шурупы и кабель в кронштейне.

3. Проведите кабель через подготовленное отверстие.
4. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите кронштейн к стене.
5. Проведите кабель через отверстие, подготовленное в основании корпуса.
6. С помощью шурупов прикрепите основание корпуса к кронштейну (рис. 7-IV).

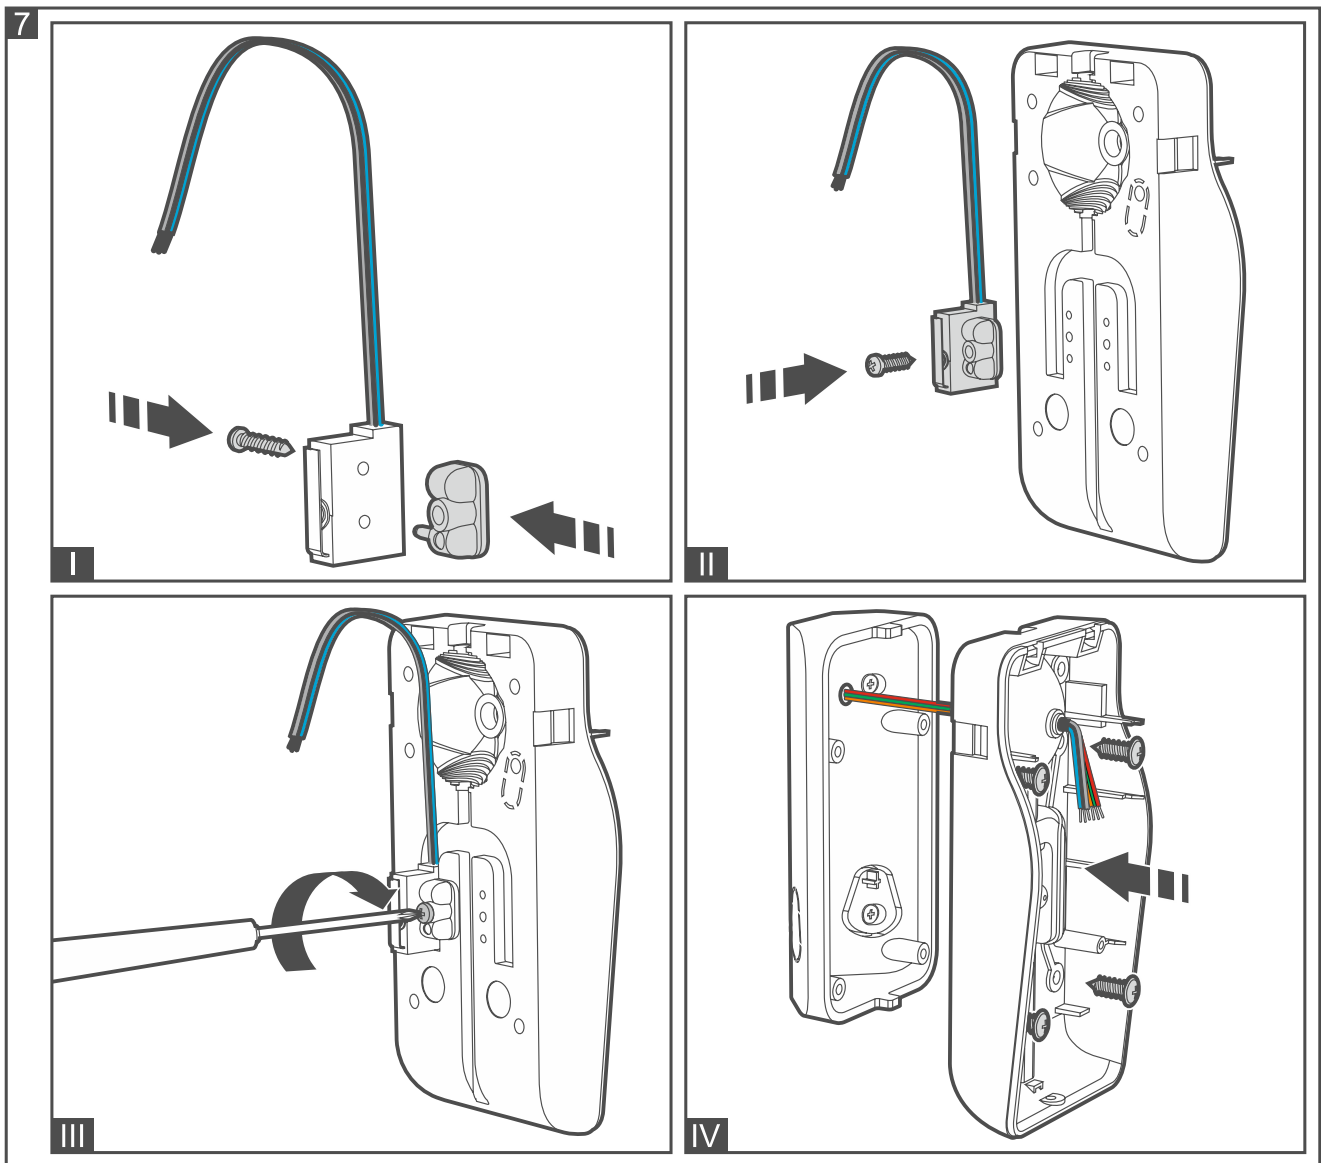

Установка на шаровом кронштейне

1. Установите дополнительный тамперный контакт:
 - прикрепите кронштейн к тамперному контакту (рис. 8-I),
 - установите элемент, увеличивающий поверхность стыковки (рис. 8-II),
 - прикрепите все к основанию шарового кронштейна (рис. 8-IV).
2. Проведите кабель через отверстие в кронштейне.
3. Закрепите шаровой кронштейн на стене с помощью шурупов и распорных дюбелей (рис. 8-V).
4. Проведите кабель через отверстие, подготовленное в основании корпуса (рис. 8-VI).
5. С помощью шурупов прикрепите основание корпуса к кронштейну (рис. 8-VII).

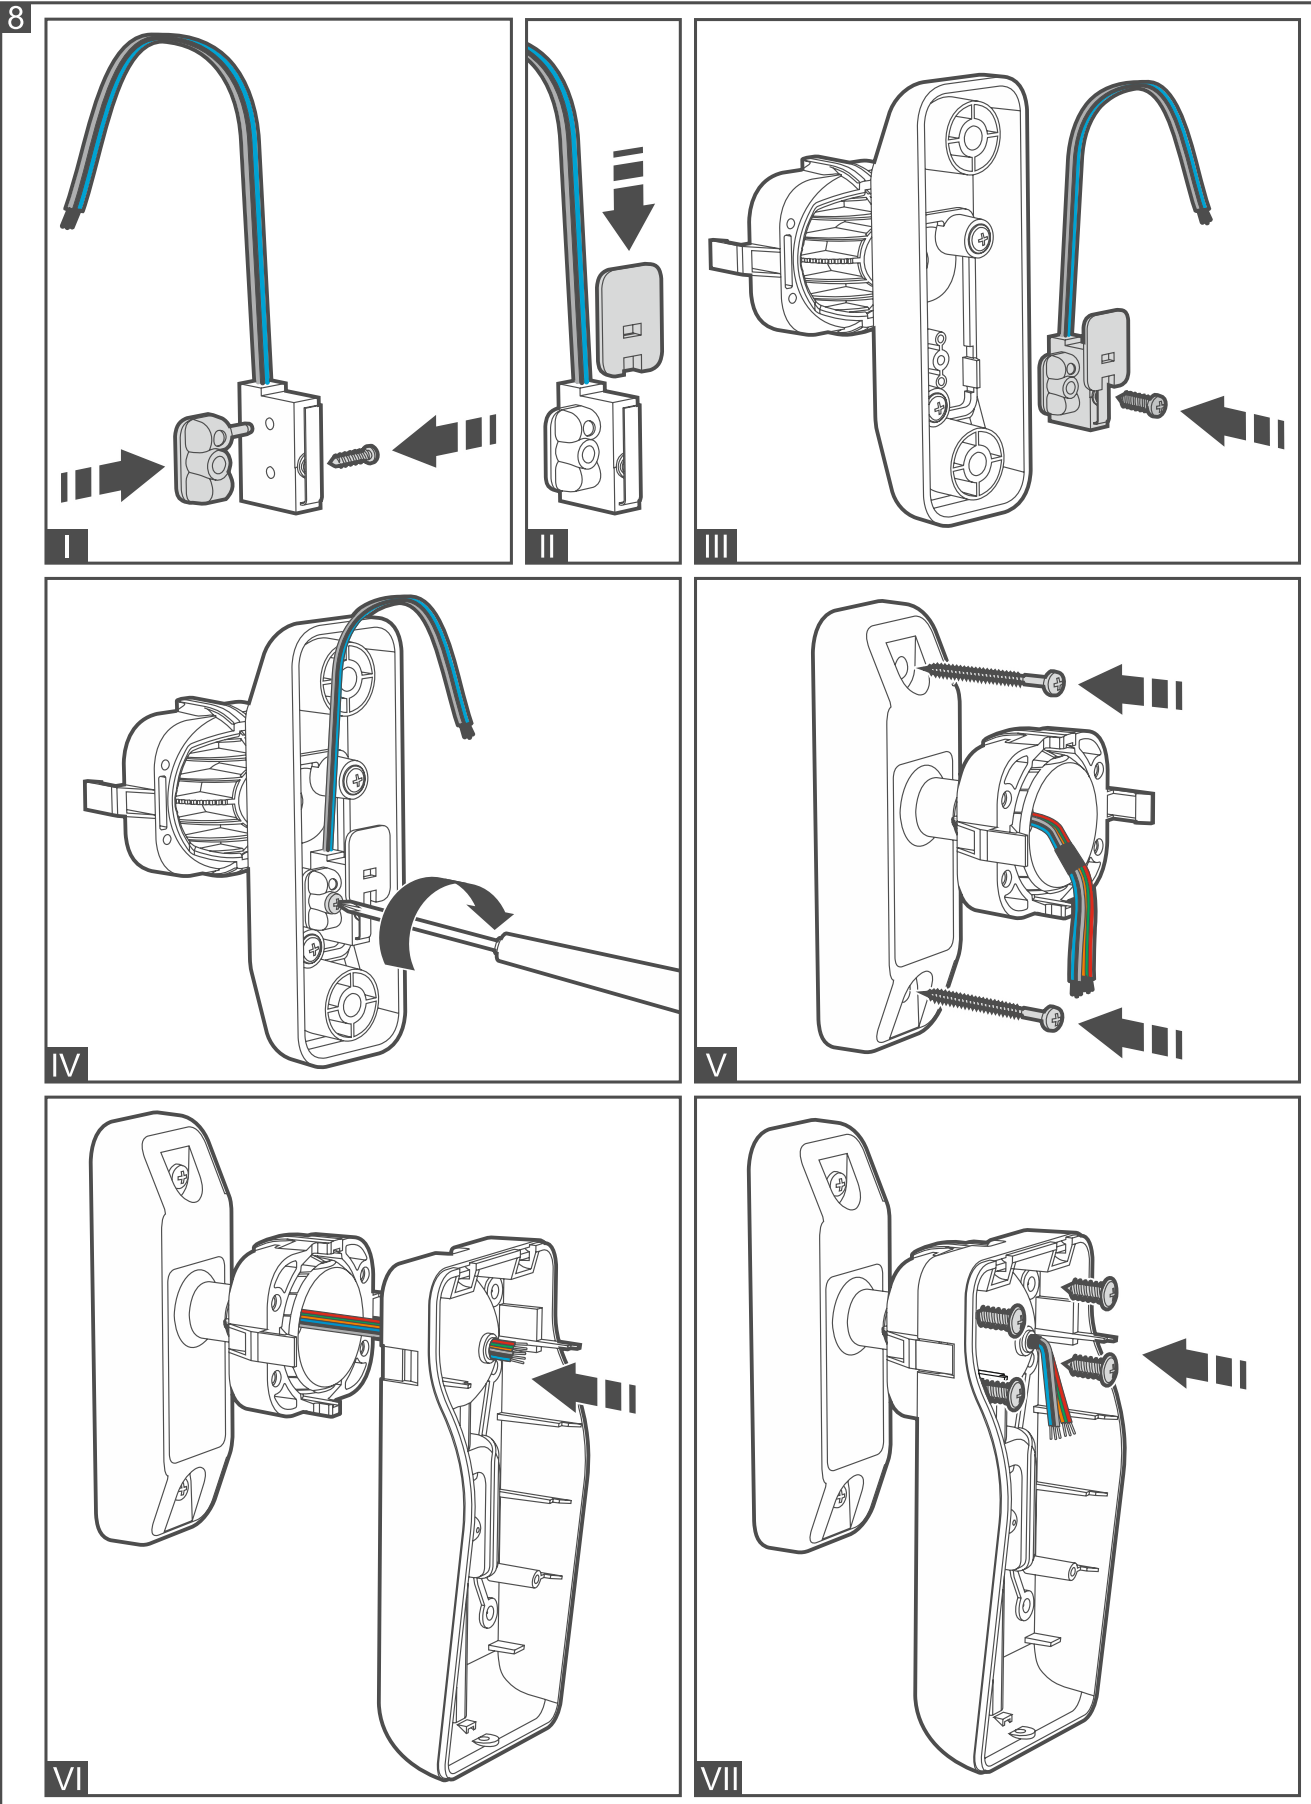

Подключение дополнительного тамперного контакта

Из контакта выведены три провода:

- черный – общий провод,
- синий – провод для шлейфа NC,
- серый – провод для шлейфа NO.

Тамперный контакт можно подключить последовательно к тамперному выходу (TMP) извещателя или подключить к дополнительному тамперному шлейфу.

5. Настройка извещателя

В извещателе можно отдельно настраивать параметры работы каждого из датчиков:

- чувствительность обнаружения СВЧ-датчика,
- чувствительность обнаружения ПИК-датчика,
- порог обнаружения датчика освещенности.

Каждый из датчиков имеет 16 порогов чувствительности.



Все параметры, заданные в режиме настройки, записываются в энергонезависимой памяти извещателя и сохраняются даже после пропадания питания.

Если извещатель должен игнорировать животных, не задавайте для СВЧ- и ПИК-датчика чувствительность обнаружения выше заводского значения.

Запуск режима настройки

Нажмите на 2 секунды кнопку MODE извещателя или замкните клемму SVCE на массу. Когда будет активирован режим настройки, начнет мигать зеленый светодиод. Это означает, что можно настраивать чувствительность СВЧ-датчика.



Запуск режима настройки отключает функцию антимакирования. Функция антимакирования включается автоматически по завершении режима настройки.

Сигнализация в режиме настройки

Ниже описана светодиодная индикация при настройке отдельных датчиков.

СВЧ-датчик

зеленый светодиод – вспышки светодиода означают настройку СВЧ-датчика, их частота обозначает чувствительность (более частые вспышки = более высокая чувствительность),

желтый светодиод – индикация обнаружения движения - горит в течение 2 секунд.

ПИК-датчик

желтый светодиод – вспышки означают настройку ПИК-датчика, их частота обозначает чувствительность (более частые вспышки = более высокая чувствительность),

зеленый светодиод – индикация обнаружения движения – горит в течение 2 секунд.

Датчик освещенности

красный светодиод – вспышки сообщают о настройке датчика освещенности, частота вспышек – о заданном пороге обнаружения (более частые вспышки = более высокий порог обнаружения),

желтый светодиод – горение сообщает о падении уровня освещенности ниже заданного порога.



Достижение нижней или верхней границы предела регулировки сигнализируется горением светодиода в течение 3 секунд.

Настройка с помощью кнопок извещателя

С помощью кнопки **-** (уменьшение значения) и **+** (увеличение значения) задайте чувствительность / порог обнаружения датчика.



*Одновременное нажатие кнопок **-** и **+** вызывает восстановление заводских установок настраиваемого датчика. Удержание нажатых кнопок в течение 3 секунд восстановит заводские настройки для всех датчиков.*

Короткое нажатие кнопки MODE позволяет перейти к настройке очередного датчика. Извещатель вспышками соответствующего светодиода сообщает, какой из датчиков настраивается в данный момент (см. «Сигнализация в режиме настройки»).

Настройка с помощью брелка OPT-1



Брелок OPT-1 можно найти в ассортименте компании SATEL.

Направьте брелок на извещатель и с помощью кнопок **●** (уменьшение значения) и **○** (увеличение значения) задайте чувствительность/порог обнаружения датчика.



*Нажатие кнопки **▲** сбрасывает установки настраиваемого датчика до заводских.*

С помощью кнопки **■** (следующий датчик) или **□** (предыдущий датчик) перейдите к настройке следующего датчика. Извещатель сообщает миганием соответствующего светодиода, какой из датчиков сейчас настраивается (см. «Сигнализация в режиме настройки»).

Завершение режима настройки

Нажмите на 2 секунды кнопку MODE извещателя или отсоедините клемму SVCE от массы.



Если режим настройки был включен с помощью кнопки MODE, то он будет автоматически выключен по истечении 20 минут с последней операции, осуществленной пользователем.

6. Задержка антимаскирования

Чтобы задать задержку на 60 секунд:

1. Отключите питание извещателя.
2. Установите переключатель на штырьки для включения / выключения светодиодов.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **-** извещателя.


- Отключите питание извещателя.
- Через 3 секунды с момента включения питания отпустите кнопку \square . Новые настройки будут сохранены.

Чтобы задать 1-секундную задержку:

- Отключите питание извещателя.
- Снимите перемычку со штырьков для включения / выключения светодиодов.
- Нажмите и удерживайте кнопку \square извещателя.
- Включите питание извещателя.
- Через 3 секунды с момента включения питания отпустите кнопку \square . Новые настройки будут сохранены.

7. Тест дальности действия

Проверьте, вызовет ли движение в охраняемом пространстве горение красного светодиода. На рисунке 9 представлены зоны обнаружения извещателя движения (a – минимальная, b – по умолчанию, c – максимальная, d – зона подхода).

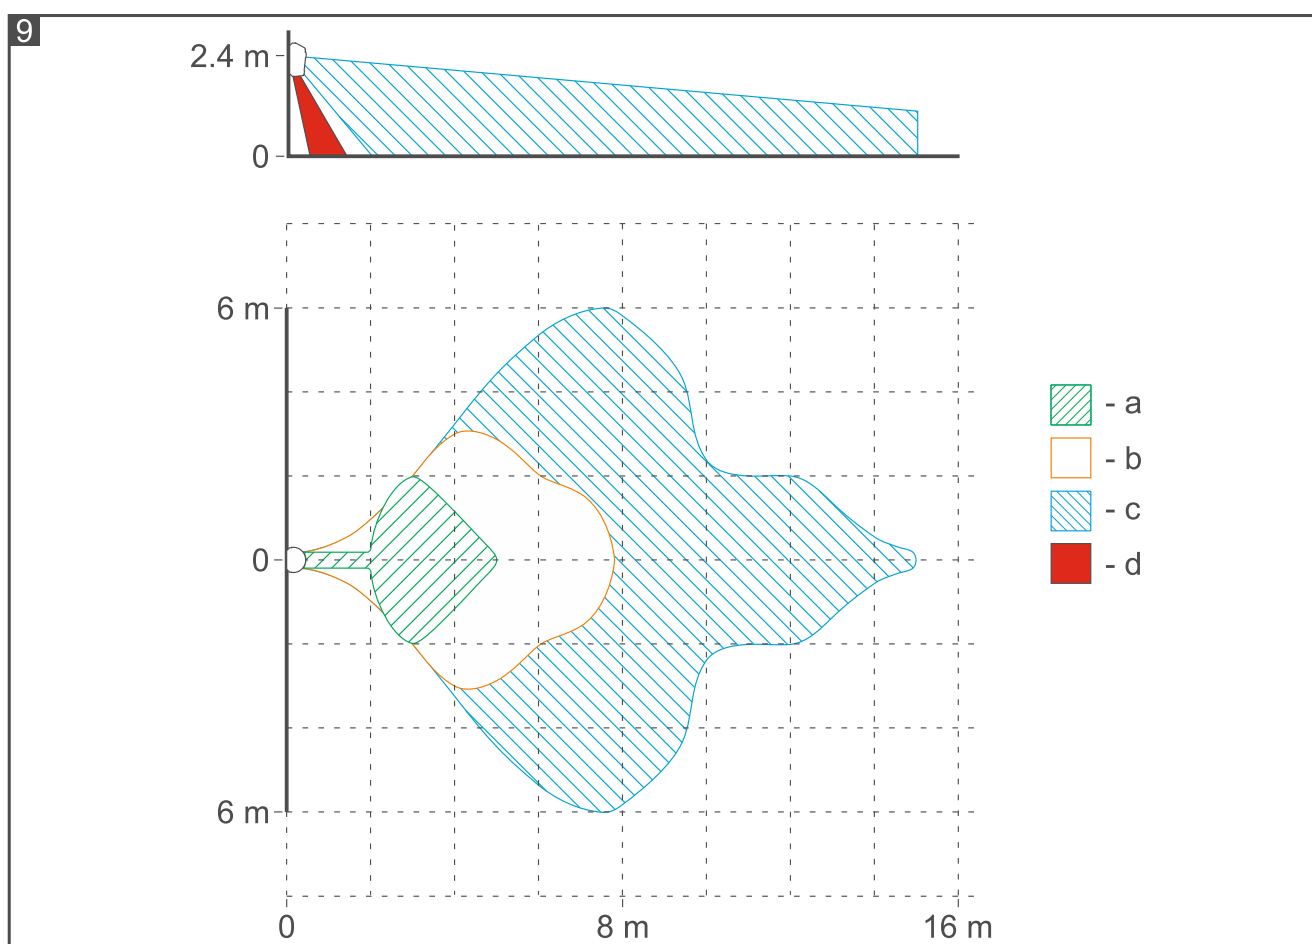

Тестирование датчиков по отдельности

Тестирование датчиков осуществляется в режиме настройки извещателя. Запуск режима, выбор датчика и способ изменения диапазона чувствительности подробно описаны в разделе «Настройка извещателя».

- Включите режим настройки.

2. Выберите датчик для тестирования.
3. Проверьте, загорается ли светодиод, когда происходит движение в контролируемом пространстве.
4. При необходимости измените чувствительность и еще раз проверьте действие датчика.

8. Технические данные

Напряжение питания.....	12 В DC \pm 15%
Потребление тока в режиме готовности.....	17 мА
Максимальное потребление тока	30 мА
Выходы	
тревоги (реле NC, резистивная нагрузка)	40 мА / 24 В DC
антимаскирования (реле NC, резистивная нагрузка)	40 мА / 24 В DC
тамперный (NC).....	100 мА / 30 В DC
датчика освещенности D/N (выход типа OC).....	50 мА / 12 В DC
Сопротивление контактов реле	
выход тревоги.....	34 Ом
выход антимаскирования	34 Ом
СВЧ-частота	24 ГГц
Обнаруживаемая скорость движения.....	0,2...3 м/с
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Продолжительность пускового состояния.....	40 с
Рекомендуемая высота установки.....	2,4 м
Степень защиты по стандарту EN 50131-2-4	Grade 3
Соответствие стандартам	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Степень защиты IP.....	IP54
Класс окружающей среды по стандарту EN 50130-5.....	IIIa
Диапазон рабочих температур.....	-40...+55 °C
Максимальная влажность.....	93 \pm 3%
Габаритные размеры корпуса	65 x 138 x 58 мм
Масса извещателя (без кронштейна)	178 г