

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

DTM является универсальной серией, рекомендованной для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.



**Конструкция батареи**

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

**Технические характеристики**

Номинальное напряжение.....	6 В
Число элементов.....	3
Срок службы.....	6 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,6 А; 1,75 В/эл).....	12 Ач
10 часовой разряд (1,001 А; 1,75 В/эл).....	10 Ач
5 часовой разряд (1,838 А; 1,75 В/эл).....	9,19 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	10 мОм

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	150А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	3,6 А
Температурная компенсация.....	15 мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	10 мВ/°C


**Сферы применения**

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Переносные и портативные приборы
- Различные области приборостроения
- Электронные кассовые аппараты

**Корпус В**



**Тип клемм нож F1**



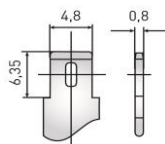


**Особенности**

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

**Габариты (±2мм)**

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	50
Высота, мм.....	94
Полная высота, мм.....	100
Вес (±3%), кг.....	1,85

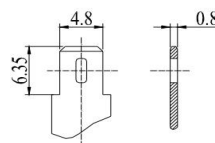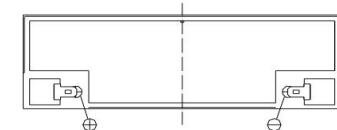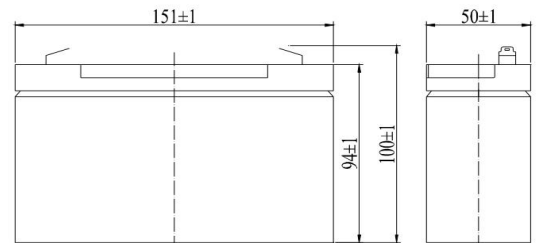





**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	38,0	25,0	20,0	10,7	6,60	2,73	1,90	1,07	0,62
1,65	36,0	23,8	19,1	10,3	6,36	2,64	1,85	1,05	0,61
1,70	34,0	22,6	18,2	9,82	6,11	2,55	1,80	1,02	0,61
1,75	31,9	21,3	17,3	9,35	5,84	2,45	1,75	1,00	0,60
1,80	29,7	20,0	16,3	8,86	5,56	2,34	1,69	0,98	0,59

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	71,0	52,1	40,0	23,6	13,7	5,33	3,75	2,13	1,23
1,65	66,6	49,0	37,8	22,4	13,1	5,20	3,68	2,08	1,22
1,70	62,2	46,0	35,6	21,2	12,5	5,05	3,61	2,04	1,21
1,75	57,8	43,0	33,4	20,0	11,9	4,90	3,53	2,00	1,20
1,80	53,5	40,0	31,2	18,8	11,3	4,74	3,44	1,95	1,17

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

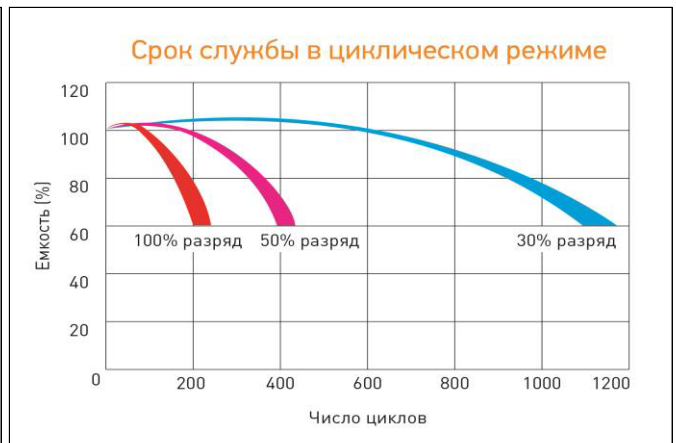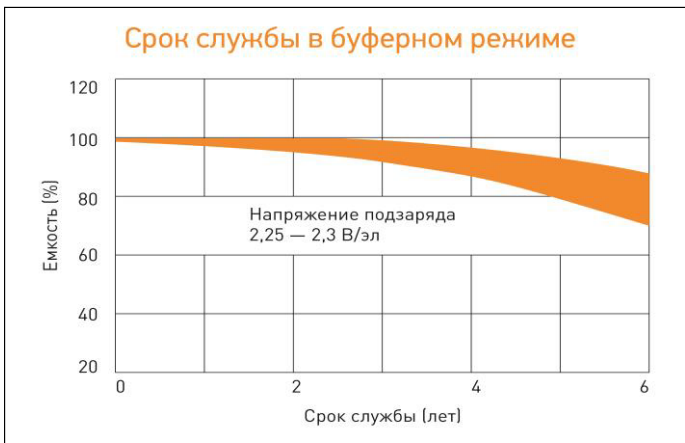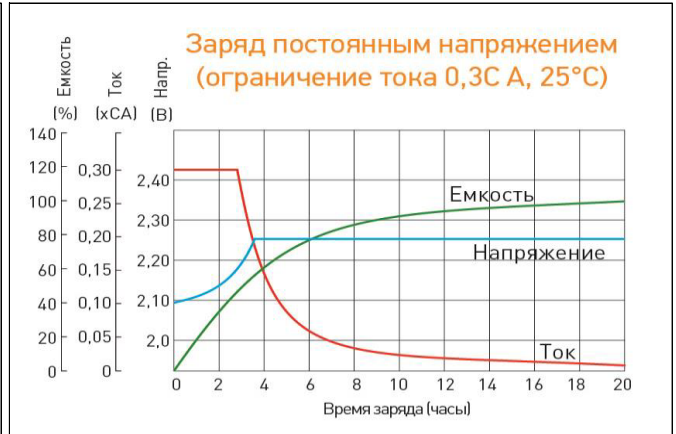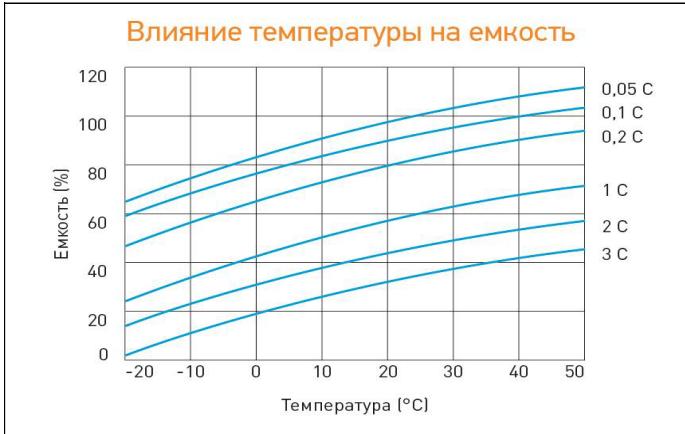

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.