

Герметизированные VRLA свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для эксплуатации в слаботочных системах.

Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности.

Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.



**Конструкция батареи**

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

**Технические характеристики**

Номинальное напряжение.....6 В  
 Число элементов.....3  
 Срок службы.....5 лет  
 Номинальная емкость (25°C)  
     20 часовой разряд (0,165 А; 1,75 В/эл).....3,3 Ач  
     10 часовой разряд (0,31 А; 1,75 В/эл).....3,1 Ач  
     5 часовой разряд (0,55 А; 1,70 В/эл).....2,75 Ач  
 Саморазряд.....3% емкости в месяц при 25°C  
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....28 мОм

**Рабочий диапазон температур**

Разряд..... -15÷50°C  
 Заряд..... -10÷50°C  
 Хранение..... -20÷50°C  
 Макс. разрядный ток (25°C).....50А (5с)  
 Циклический режим (2,41÷2,48 В/эл)  
     Макс.зарядный ток.....0,99 А  
     Температурная компенсация.....15 мВ/°C  
 Буферный режим (2,27÷2,30 В/эл)  
     Температурная компенсация.....9,9 мВ/°C

**Сферы применения**


- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Геофизическое и геодезическое оборудование
- Системы контроля и доступа

**Особенности**

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

**Габариты (±2мм)**



Длина, мм.....125  
 Ширина, мм.....33  
 Высота, мм.....61  
 Полная высота, мм.....67  
 Вес (±3%), кг.....0,64

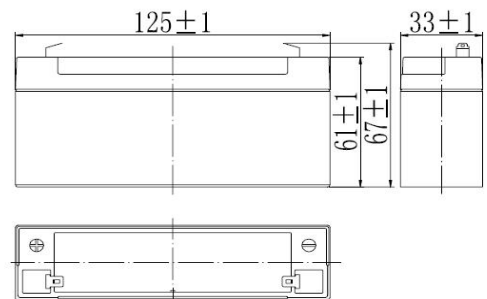

**Корпус В**



**Тип клемм нож F1**

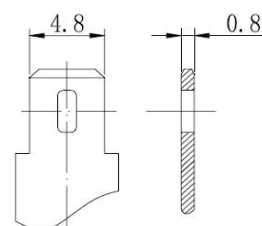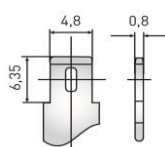



**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	12,2	8,12	6,08	3,39	2,08	0,82	0,55	0,32	0,17
1,65	11,8	7,89	5,93	3,32	2,05	0,81	0,55	0,31	0,17
1,70	11,3	7,58	5,72	3,22	2,00	0,81	0,55	0,31	0,17
1,75	10,8	7,28	5,52	3,14	1,96	0,80	0,54	0,31	0,17
1,80	10,2	6,89	5,23	3,03	1,90	0,78	0,53	0,29	0,16

**Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)**

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	22,6	15,3	11,6	6,47	4,00	1,62	1,09	0,60	0,31
1,65	21,9	14,9	11,3	6,33	3,97	1,61	1,08	0,60	0,31
1,70	21,0	14,3	10,9	6,17	3,87	1,60	1,07	0,59	0,31
1,75	20,1	13,7	10,5	6,00	3,77	1,58	1,06	0,59	0,31
1,80	19,0	13,0	9,93	5,80	3,67	1,54	1,05	0,58	0,30

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

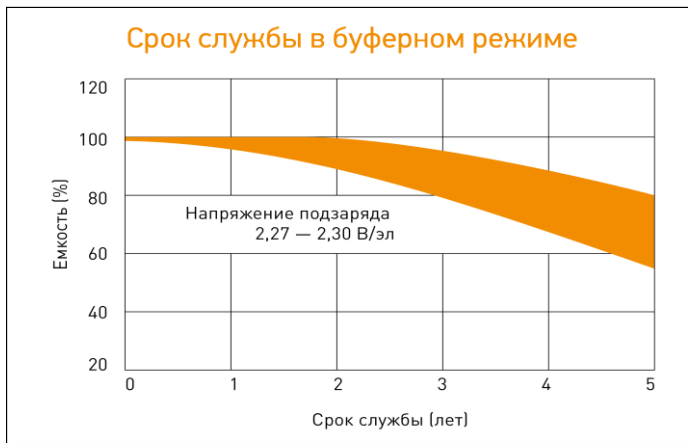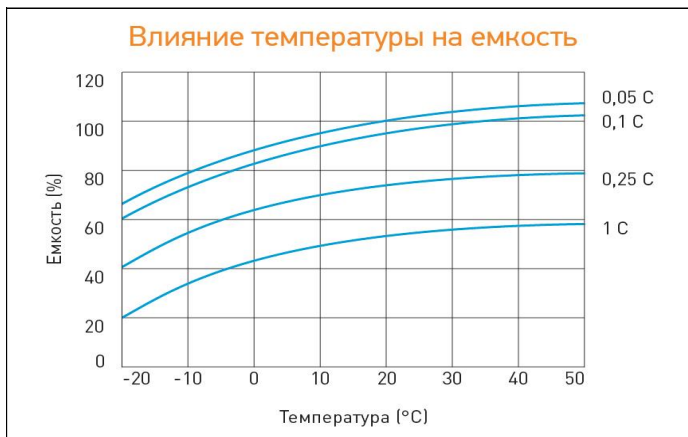

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г.

**DELTA** предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.