

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

БВД-315R БВД-315RCP БВД-315T БВД-315TCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon @ domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
01133, г. Киев, ул. Л.Первомайского, д. 5, офис 11
Телефон: (044) 235-14-26, 235-41-80
E-mail: sale @ doorphone.kiev.ua
www.doorphone.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-315x

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315x**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua/


Блок вызова домофона **БВД-315x** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302М(К-20, К-80)**, **БУД-430(М, S)**, **БУД-485(М, Р)**, как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

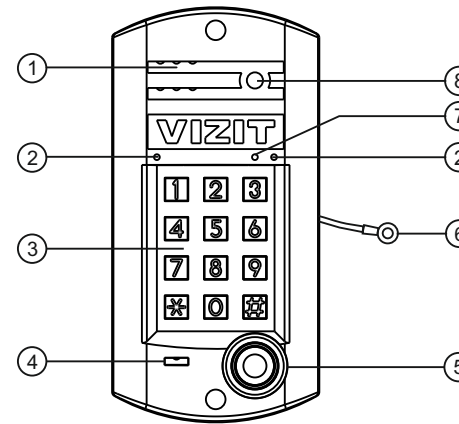

- ① Громкоговоритель
- ② Подсветка для телекамеры (инфракрасные светодиоды, для БВД-315TCP, БВД-315RCP)
- ③ Клавиатура
- ④ Микрофон
- ⑤ Считыватель ключей ТМ (для БВД-315Т, БВД-315TCP) Считыватель ключей RF (для БВД-315R, БВД-315RCP)
- ⑥ Провод заземления (для БВД-315Т, БВД-315TCP)
- ⑦ Индикатор питания
- ⑧ Телекамера (для БВД-315TCP, БВД-315RCP)

Рисунок 1 - Внешний вид блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

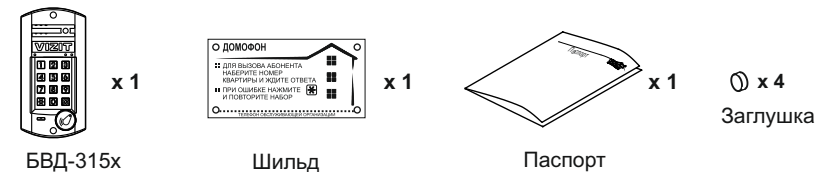

Крепежные элементы для заземления блоков БВД-315Т(БВД-315TCP)



В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей		Телекамера цветного изображения Объектив "Pinhole"
	RF	TM	
БВД-315R	✓		
БВД-315Т		✓	
БВД-315RCP	✓		✓
БВД-315TCP		✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

Р - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц);

Т - считыватель ключей TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®);

С - телекамера цветного изображения;

Р - объектив "Pinhole".

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в паспортах блоков управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В :	15
Потребляемая мощность, Вт , не более:	3
Габаритные размеры блока вызова, мм , не более:	
- ширина	90
- высота	180
- глубина	29
Масса блока вызова, кг , не более:	0,45

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 45 °С** для блоков вызова **БВД-315R** и **БВД-315Т**.

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45 °С** для блоков вызова **БВД-315RCP** и **БВД-315TCP**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315RCP(TCP)**, приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.