


Коммутационная панель ITB-9116/9232

Возможности

Коммутационная панель Roxton Inkel ITB-9116 предназначена для соединения стоечного оборудования с 16 линиями громкоговорителей. Сигнал на блок коммутации подаётся с релейной группы IRG-9116. Подключение громкоговорителей по трём проводам позволяет активировать громкоговорители независимо от положения ручки управления аттенюатора и с помощью третьего провода сигнал аварийного оповещения может направляться минуя аттенюаторы сразу на громкоговорители.

⑩ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Вы можете подсоединить 16/32 линии громкоговорителей непосредственно к этой панели.

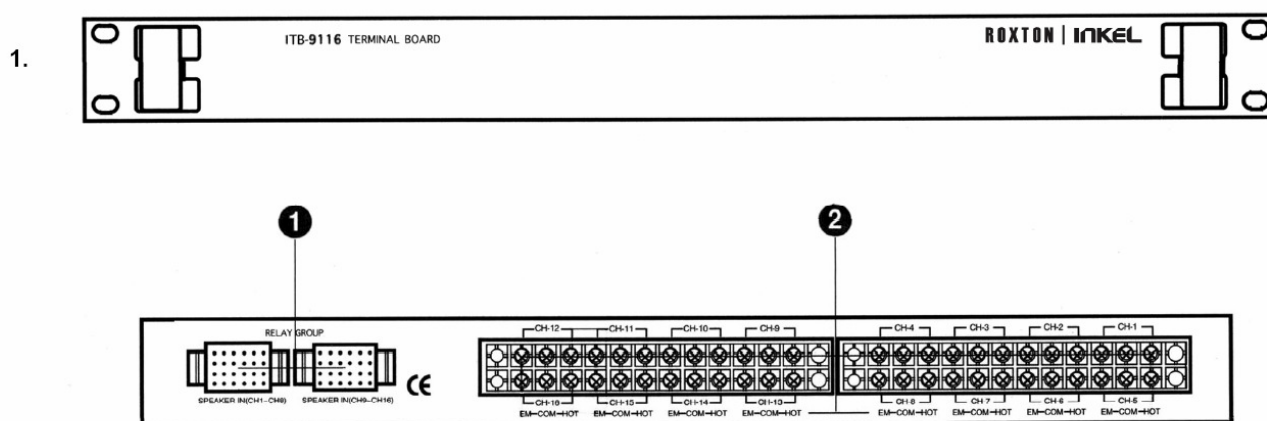

Задняя панель

1. РАЗЪЕМЫ SPEAKER IN

Разъемы для подключения к выходу блока реле.

2. КЛЕММЫ SPEAKER OUT

Клеммы для подключения линий громкоговорителей.

Технические характеристики

⑩ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Количество каналовITB-9116: 16 линий
ITB-9232: 32 линий

⑩ ОБЩИЕ

Размеры.....ITB-9116: 482 x 44 x 285 мм
ITB-9232: 482 x 88 x 285 мм
Масса.....ITB-9116: 3 кг
ITB-9232: 3,4 кг