

## EC-UU050-5-LSZH-OR-3


Кабель NETLAN UTP 50 пар,  
Кат.5, внутренний, LSZH,  
одножильный, 100МГц, 305 м

- ✓ Скорость передачи - 100Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UU050-5-LSZH-OR-3 содержит 50 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется на фанерных барабанах, по 305 м.

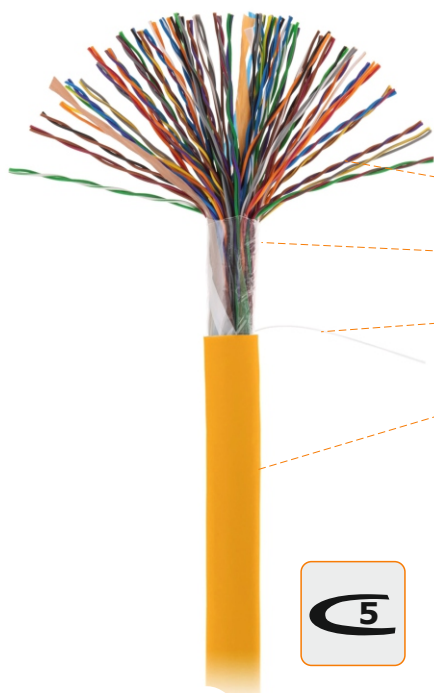

50 витых пар медных одножильных проводников в оболочке из полиэтилена высокой плотности.

Защитная полиэстерная пленка

Разрывная нить

Прочная LSZH оболочка

Маркировочная надпись\*:  
NETLAN EC-UU050-5-LSZH-OR-3 U/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE  
CATEGORY 5 LSZH (Hr(B)-HF)

\* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на наказ



EC-UU050-5-LSZH-OR-3

### Базовая комплектация:

Кабель 305 м.

### Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки кабелей EC-CI-229W

Инструмент для заделки витой пары EC-CI-210B

Прецизионные кусачки EC-CI-111

Коммутационные панели

EC-URP-24-UD2

EC-URP-48-UD2

EC-UWP-12-UD2



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |   |
|---|---|
| Артикул   | ЕС-UU050-5-LSZH-OR-3  |
| Категория   | 5   |
| Полоса пропускания, МГц                           | 100   |
| Тип   | U/UTP   |
| Количество пар                                    | 50  |
| Материал проводников                              | Медь  |
| Тип проводников                                   | Одножильный   |
| Диаметр проводников, мм                           | 0,47±0,005  |
| Материал изоляции проводников                     | Полиэтилен высокой плотности (HDPE)   |
| Толщина изоляции проводников, мм                  | 0,19±0,02   |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм          | 0,85±0,05   |
| Материал внешней оболочки                         | Безгалогенный компаунд (LSZH)   |
| Применение  | Для внутренней прокладки  |
| Толщина оболочки, мм                              | 1,15±0,2  |
| Внешний диаметр оболочки, мм                      | 15,7±0,5  |
| Цвет оболочки                                     | Оранжевый   |
| Защитная пленка                                   | Полиэстер (PET)   |
| Разрывная нить                                    | Есть  |
| Погонная масса, кг/км                             | 318   |
| Радиус изгиба при прокладке, D                    | Не менее 10   |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D                 | Не менее 10   |
| Растягивающее усилие, Н                           | Не более 400  |
| Прочность на разрыв, Н                            | Не более 2000   |
| Волновое сопротивление, Ом                        | 100±15  |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 115   |
| Длина, м  | 305   |
| Соответствие стандартам                           | Соответствует требованиям стандартов:<br>ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                |
| Поддерживаемые приложения                         | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4,<br>ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, С                           | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60                                     |
| Упаковка  | Индивидуальная - фанерный барабан   |
| Размеры упаковки (барабан ДхВ), мм                | 660х380   |
| Гарантия  | 1 год   |

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул              | Категория | Тип   | Применение               | Цвет оболочки | Длина, м | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| ЕС-UU050-5-LSZH-OR-3 | 5         | U/UTP | Для внутренней прокладки | Оранжевый     | 305      | 0,165                 | 97,00                 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.