

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PoE-инжектор

**Midspan-1/300G,
Midspan-1/300GA**



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1.	Назначение	2
2.	Комплектация*	3
3.	Особенности оборудования	3
4.	Внешний вид	4
5.	Разъемы и индикаторы	4
6.	Подключение	6
7.	Технические характеристики*	7
8.	Гарантия	8

1. Назначение

Инжекторы Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA – представляют собой устройства, предназначенные для подачи питания (PoE) на оконечные PoE устройства по кабелю витой пары.

Основное отличие двух моделей заключается в методе подачи PoE напряжения:

- ✓ Midspan-1/300G – метод А (конт. 1,2+ 3,6-);
- ✓ Midspan-1/300GA – метод В (конт. 4,5+ 7,8-).

Вторым отличием является поддержка стандартов PoE:

- ✓ Midspan-1/300G – полностью соответствует стандарту PoE IEEE 802.3af/at (см. таб 1 ниже)
- ✓ Midspan-1/300GA – совместим со стандартом PoE IEEE 802.3af/at, но не определяет автоматически подключенные PoE устройства (см. таб 1 ниже)

Таб. 1 Типы оборудования PoE

Параметр\Тип	Совместимо с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at	Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at
Питание оборудования стандартов PoE IEEE 802.3af/at	✓	✓
Функция автоматического определения PoE устройств*	-	✓

*Функция автоматического определения PoE устройств, позволяет подключать к PoE инжекторам (или коммутаторам с PoE) устройства без PoE не опасаясь их выхода из строя. Инжекторы/коммутаторы с такой функцией подают напряжение PoE в линию только после предварительной проверки типа нагрузки.

Таб. 2 Совместимость оборудования PoE разных типов

Тип оборудования	Сплиттеры совместимые с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at	Сплиттеры соответствующие стандартам PoE IEEE 802.3af/at	Видеокамеры и др. оборудование стандартов PoE IEEE 802.3af/at
Инжекторы и коммутаторы с PoE совместимые с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at	✓	✓	✓
Инжекторы и коммутаторы с PoE соответствующие стандартам PoE IEEE 802.3af/at	-	✓	✓

Максимальная мощность PoE на порт – 30 Вт. Скорость портов инжекторов – 1 Гбит/с (10/100/1000 BaseT). Питание производится от сети AC 220V.

Инжекторы Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA с успехом могут быть применены в различных проектах, где необходимо передать данные и обеспечить питанием удаленные сетевые устройства.

2. Комплектация**

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Midspan-1/300G – 1шт; | 1. Midspan-1/300GA – 1шт; |
| 2. Руководство по эксплуатации – 1шт; | 2. Руководство по эксплуатации – 1шт; |
| 3. Кабель AC 220V – 1шт; | 3. Кабель AC 220V – 1шт; |
| 4. Упаковка – 1шт. | 4. Упаковка – 1шт. |

3. Особенности оборудования

- Скорость портов – 1 Гбит/с (10/100/1000 Мбит/с);
- Максимальная мощность PoE – 30 Вт;
- Напряжение PoE на выходе:
 - ✓ DC 52V – Midspan-1/300G
 - ✓ DC 48V – Midspan-1/300GA
- Метод подачи PoE:
 - ✓ А (конт. 1,2+ 3,6-) – Midspan-1/300G
 - ✓ В (конт. 4,5+ 7,8-) – Midspan-1/300GA
- Midspan-1/300G – соответствие стандартам PoE IEEE 802.3af/at, автоматическое определение подключенных PoE устройств;
- Midspan-1/300GA – совместимость со стандартами PoE IEEE 802.3af/at, нет автоматического определения PoE устройств.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на портах PoE;
- Питание – AC 220V;
- Простота и надежность в эксплуатации.

4. Внешний вид



Рис.1 Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA, внешний вид

5. Разъемы и индикаторы

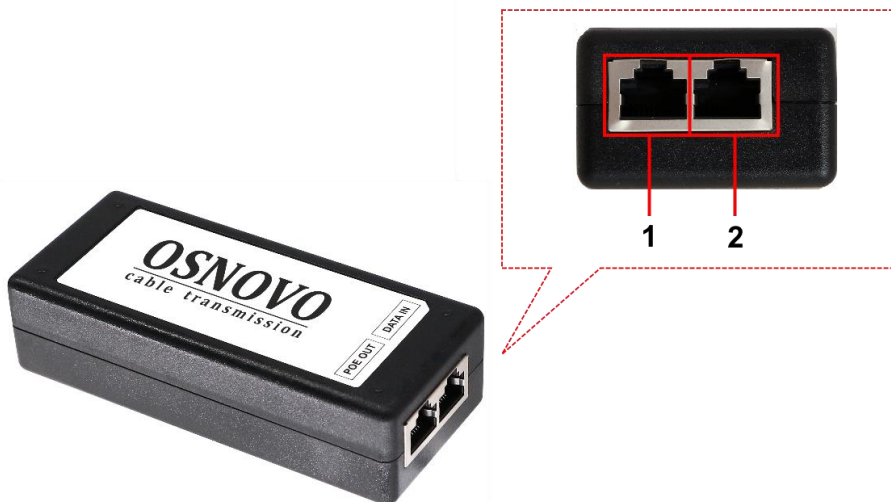


Рис. 2 Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA, разъемы передней панели

Таб.3 Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA, назначение разъемов на передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	PoE OUT	Разъем RJ-45, предназначен для подключения к инжектору PoE устройства на скорости до 1 Гбит/с
2	DATA IN	Разъем RJ-45, предназначен для подключения инжектора к коммутатору или сетевому видеорегистратору (NVR'у)



Рис. 3 Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA, разъемы задней панели

Таб.4 Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA, назначение разъемов на задней панели

№ п/п	Назначение
1	Разъем для кабеля питания AC 220V из комплекта поставки

6. Подключение

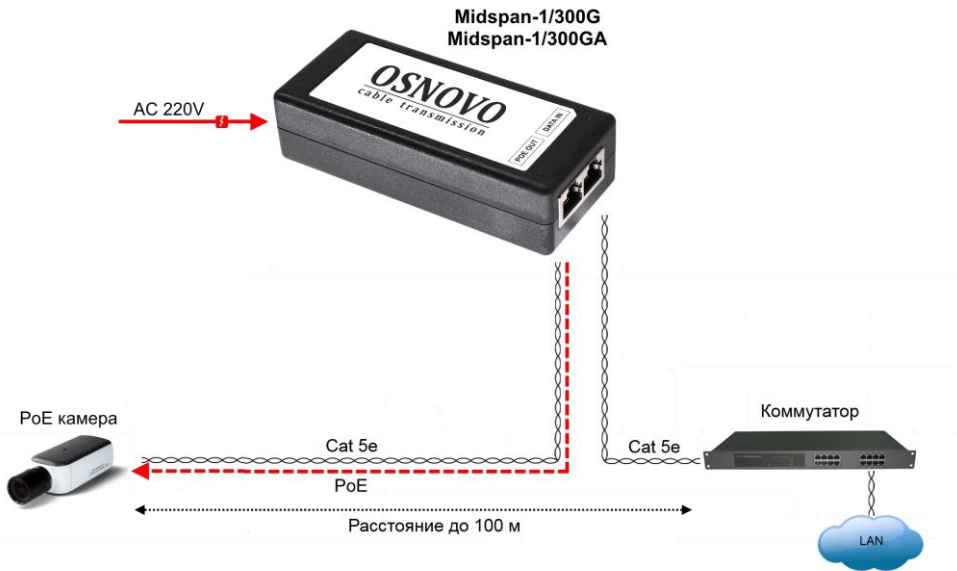


Рис.4 Типовая схема подключения инжекторов Midspan-1/300G, Midspan-1/300GA

Внимание!

- ✓ Не рекомендуется подключать к Midspan-1/300GA устройства без PoE во избежание выхода их из строя;
- ✓ Внимательно выполняйте подключение устройств к соответствующим портам (на корпусе предусмотрено обозначение разъемов, см. таб 3)

7. Технические характеристики**

Модель	Midspan-1/300G	Midspan-1/300GA
Параметры Ethernet, Мбит/с	1 Гбит/с (10/100/1000 BaseT)	
Количество входных портов (DATA)	1	
Количество выходных портов с PoE (DATA+POE)	1	
Стандарты	Соответствует PoE – IEEE 802.3af/at Автоматическое определение PoE устройств	Совместим PoE – IEEE 802.3af/at Без автоматического определения PoE устройств
Выходная мощность PoE	30 Вт	
Метод подачи PoE	A (1,2+ 3,6-)	B (4,5+ 7,8-)
Выходное напряжение PoE и макс. ток	52V (стаб.), (0.6A)	52V (стаб.), (0.6A)
LED индикаторы	Индикатор питания	
Подключение	<u>Входы:</u> RJ-45 (DATA)x1; AC 220Vx1 <u>Выходы:</u> RJ-45 (DATA+PoE)x1;	
Питание	AC 220V, (0.4A)	
Время наработки на отказ	100 000 при 25 °C	

Рабочая температура	-5...+55 °С
Размеры (ШxВxГ)	50x30x105
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защита от перегрузки; ✓ Защита от КЗ

** Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

8. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru