



EC-UU004-6-PE-BK

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.6, одножильный, медный, внешний, PE до -40С, черный, 305м

- ✓ Скорость передачи - 10 Гбит/с
- ✓ Для внешней прокладки

Четырехпарные кабели категории 6 на основе витой пары предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **EC-UU004-6-PE-BK** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в незранированном исполнении, соответствует категории 6 и предназначен для внешней прокладки. Внешняя оболочка из жесткой полиэтиленовой оболочки не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

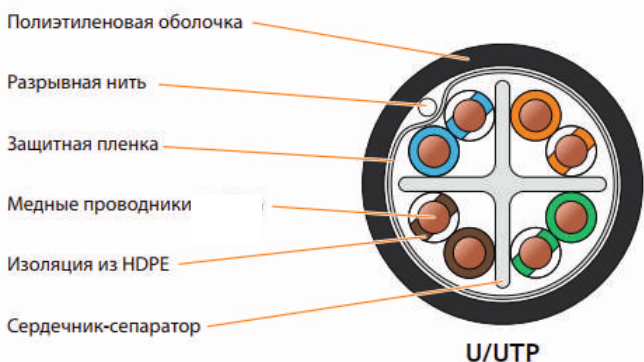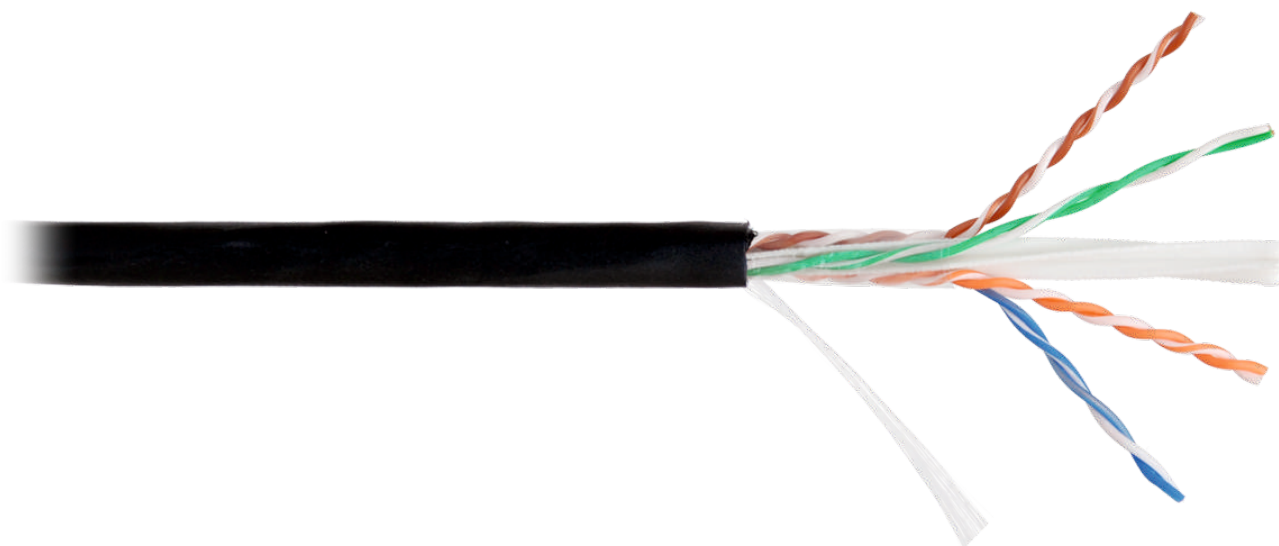

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UU004-6-PE-BK U/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 6 PE OUTDOOR -40C



Базовая комплектация:

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UU004-6-PE-BK
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,505 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,92 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	5,8 ± 0,2
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть
Погонная масса, кг/км	36,8 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 93
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UU004-6-PE-BK	6	4	U/UTP	Внешний, PE	Черный	305	0,033600	10,000

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.