

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оптические медиаконвертеры Fast Ethernet на 2
порта

ОМС-100-21S5a

ОМС-100-21S5b



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение	3
2. Комплектация*	3
3. Особенности оборудования	4
4. Внешний вид и описание элементов	4
4.1 Внешний вид	4
4.2 Описание элементов медиаконвертеров	5
5. Подключение	8
5.1 Схема подключения	8
5.2 Порядок подключения	9
6. Проверка работоспособности системы	9
7. Технические характеристики*	11
8. Гарантия	12

1. Назначение

Оптические медиаконвертеры Fast Ethernet OMC-100-21S5a и OMC-100-21S5b предназначены для передачи Ethernet по одному волокну одномодового оптического кабеля на расстояние до 20км.

Медиаконвертеры оснащены 2мя коммутируемыми портами Fast Ethernet (10/100Base-T) и 1 оптическим портом Fast Ethernet (100BaseFX) типа SC с длиной волны:

- ✓ tx1310/rx1550нм – OMC-100-21S5a;
- ✓ tx1550/rx1310 – для OMC-100-21S5b.

Медиаконвертеры поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX (Auto Negotiation) на всех медных портах. Медиаконвертеры распознают тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняют контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые).

Питание медиаконвертеров производится от комплектных блоков питания AC 220V / DC 5V, 1A.

Медиаконвертеры не требуют дополнительной настройки и работают сразу после включения.

Медиаконвертеры OMC-100-21S5a и OMC-100-21S5b могут быть с успехом использованы в самых различных проектах, где требуется объединить несколько удаленных локальных сетей или подключить к сети несколько удаленных сетевых устройств.

2. Комплектация*

1. Медиаконвертер OMC-100-21S5a (или OMC-100-21S5b) – 1шт;
2. Блок питания AC220V/DC 5V, 1A – 1шт;
3. Руководство по эксплуатации – 1шт;
4. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- 2 медных (RJ-45) порта FE (10/100 Base-T);
- 1 оптический (SC) порт FE (100BaseFX);
- Максимальное расстояние передачи по одному волокну одномодового оптического кабеля – 20км;
- Поддержка WDM (технология спектрального уплотнения каналов);
- Установка в бокс O-142В для 19” стойки.

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 Медиаконвертер, внешний вид на примере модели OMC-100-21S5a

4.2 Описание элементов медиаконвертеров

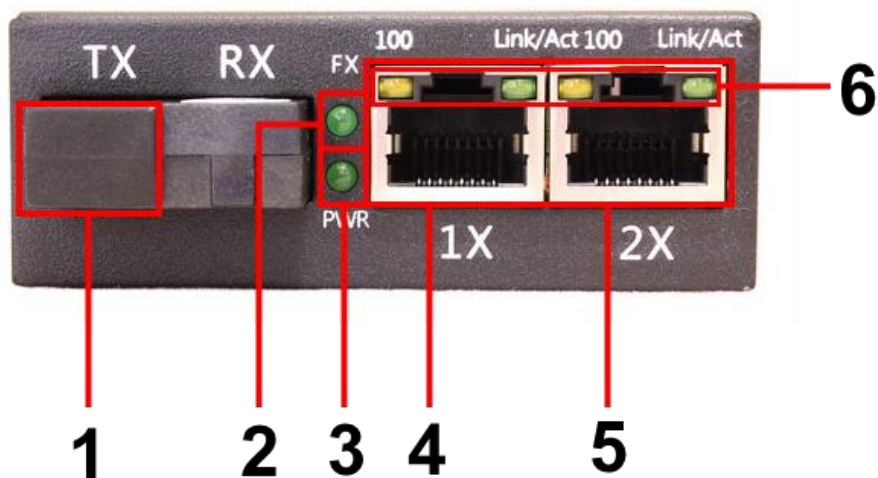


Рис. 3 Медиаконвертер OMC-100-21S5a, разъемы и индикаторы на передней панели

Таб. 1 Медиаконвертер OMC-100-21S5a, назначение разъемов и индикаторов на передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	TX	Оптический порт с разъемом SC. Рабочая длина волны – tx1310/rx1550нм. Скорость – 100Мбит/с Предназначен для подключения устройств с оптическим портом (типа b) с помощью оптоволоконного кабеля
2	FX	LED индикатор соединения по оптике. <u>Горит</u> зеленым когда соединение установлено <u>Не горит</u> – проверьте исправность оптоволоконного кабеля между устройствами
3	PWR	LED индикатор питания: <u>Горит</u> – питание подается; <u>Не горит</u> – питание не подается.

№ п/п	Обозначение	Назначение
4	1X	Разъем №1 типа RJ-45. Предназначен для подключения к медиаконвертеру сетевых устройств, IP камер и тд. с помощью кабеля витой пары (UTP, FTP cat 5e/6). Скорость порта – 10/100 Мбит/с
5	2X	Разъем №2 типа RJ-45. Предназначен для подключения к медиаконвертеру сетевых устройств, IP камер и тд. с помощью кабеля витой пары (UTP, FTP cat 5e/6). Скорость порта – 10/100 Мбит/с
6	Link/Act 100	LED индикаторы <u>Link/Act</u> для медных портов. <u>Горит</u> – установлено соединение по меди; <u>Мигает</u> – установлено соединение, идет передача данных. LED индикатор <u>100</u> скорости соединения. <u>Горит желтым</u> – скорость передачи данных 100 Мбит/с <u>Не горит</u> – скорость передачи данных 10 Мбит/с

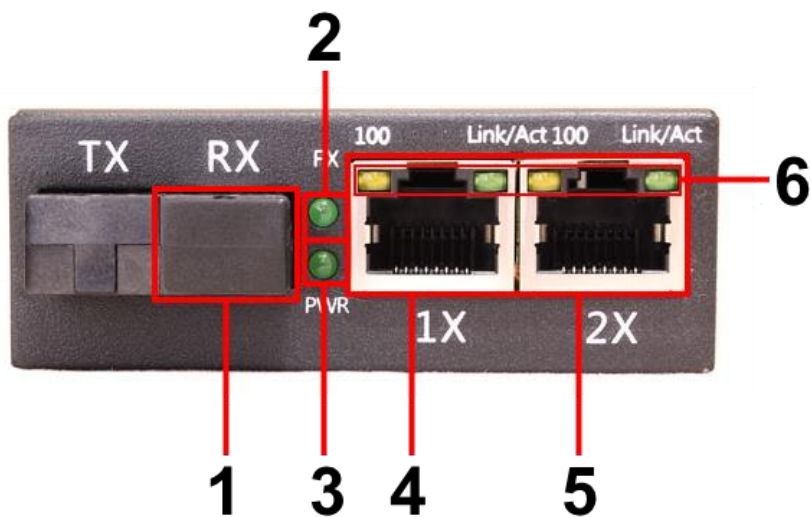


Рис. 4 Медиаконвертер OMC-100-21S5b, разъемы и индикаторы на передней панели

Таб. 2 Медиаконвертер OMC-100-21S5b, назначение разъемов и индикаторов на передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	RX	<p>Оптический порт с разъемом SC. Рабочая длина волны – tx1550/rx1310нм. Скорость – 100Мбит/с Предназначен для подключения устройств с оптическим портом (типа b) с помощью оптоволоконного кабеля</p>
2	FX	<p>LED индикатор соединения по оптике. <u>Горит</u> зеленым когда соединение установлено <u>Не горит</u> – проверьте исправность оптоволоконного кабеля между устройствами</p>
3	PWR	<p>LED индикатор питания: <u>Горит</u> – питание подается; <u>Не горит</u> – питание не подается.</p>
4	1X	<p>Разъем №1 типа RJ-45. Предназначен для подключения к медиаконвертеру сетевых устройств, IP камер и тд. с помощью кабеля витой пары (UTP, FTP cat 5e/6). Скорость порта – 10/100 Мбит/с</p>
5	2X	<p>Разъем №2 типа RJ-45. Предназначен для подключения к медиаконвертеру сетевых устройств, IP камер и тд. с помощью кабеля витой пары (UTP, FTP cat 5e/6). Скорость порта – 10/100 Мбит/с</p>
6	Link/Act 100	<p>LED индикаторы <u>Link/Act</u> для медных портов. <u>Горит</u> – установлено соединение по меди; <u>Мигает</u> – установлено соединение, идет передача данных. LED индикатор <u>100</u> скорости соединения. <u>Горит желтым</u> – скорость передачи данных 100 Мбит/с <u>Не горит</u> – скорость передачи данных 10 Мбит/с</p>



Рис. 5 Медиаконвертеры OMC-100-21S5a, OMC-100-21S5b, разъемы на задней панели

Таб. 3 Медиаконвертеры OMC-100-21S5a, OMC-100-21S5b, назначение разъемов на задней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	DC 5V - +	Разъем DC предназначен для подключения к медиаконвертеру комплектного блока питания DC 5V, 1A

5. Подключение

5.1 Схема подключения

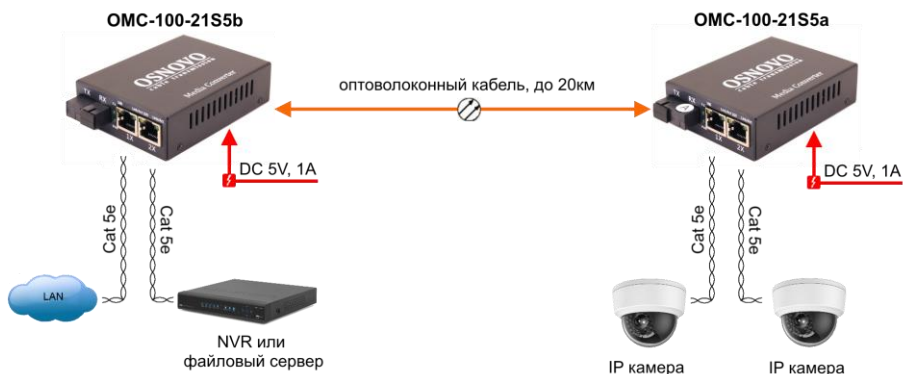


Рис.6 Типовая схема подключения медиаконвертеров OMC-100-21S5a и OMC-100-21S5b

5.2 Порядок подключения

1. Отключите питание оборудования, к которому будет подключен медиаконвертер.

2. Подключите медиаконвертер с помощью оптического кабеля, обжатого разъемами SC.

!! Соблюдайте правило – к медиаконвертеру с рабочей длиной волны $\lambda_{1310}/\lambda_{1550}$ нм (а) может быть подключен только медиаконвертер (или другое устройство) с рабочей длиной волны $\lambda_{1550}/\lambda_{1310}$ нм (b) !!

3. Подключите кабель витой пары (UTP) от оконечного оборудования к портам RJ-45 медиаконвертера.

4. Подайте питание на медиаконвертер (от комплектного БП), а также на оконечное оборудование. Если все сделано правильно, индикатор FX должен постоянно гореть зеленым, а индикаторы Link/Act должны гореть/мигать, свидетельствуя о установленном подключении и передающихся данных.

6. Проверка работоспособности системы


После подключения кабелей к разъемам медиаконвертера можно убедиться в его работоспособности.

Подключите медиаконвертеры между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2

На первом компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.1.1

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.7). Это свидетельствует об исправности медиаконвертеров и корректному установлению соединения по оптике.

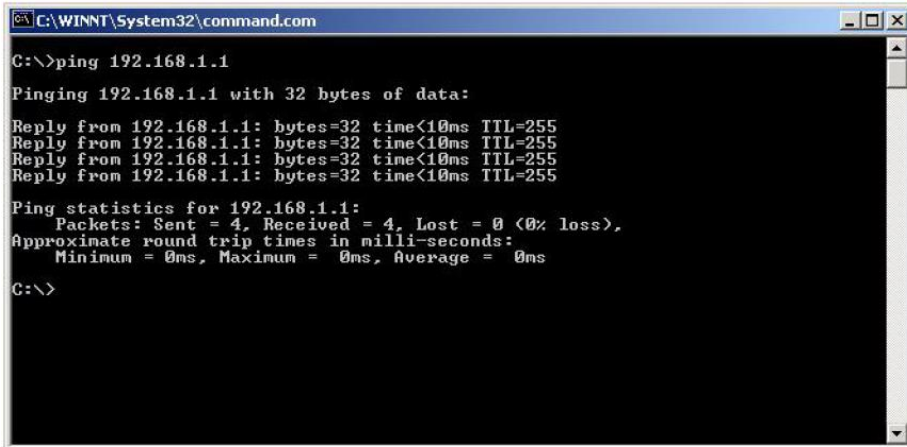

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Рис.7 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве оптоволоконного кабеля (изгибы кабеля, большое количество узлов сварки);
- о неисправности медиаконвертера;
- о неисправности оконечного оборудования.

Примечание:

1. *Данные устройства предназначены для эксплуатации в помещениях.*
2. *Заглушка должна быть одета на оптический разъем, если он не используется.*
3. *Выбирайте сетевое оборудование, соответствующее скорости передачи данных 10/100 Мбит/с.*

7. Технические характеристики*

Модель		ОМС-100-21S5a	ОМС-100-21S5b
Назначение		Медиаконвертер	
Расстояние передачи (макс.)		20 км (одноمود) 1,5 км (многоمود)	
Длина волны		Tx1310нм / Rx1550нм	Tx1550нм / Rx1310нм
Тип оптического кабеля		Одноمودовый (одно волокну), 8.3/125; 8.7/125; 9/125; 10/125 Многоمودовый 50/125 62,5/125	
Оптическая мощность передатчика		> -14 дБм	
Чувствительность приёмника		< -34 дБм	
Оптический бюджет		Не менее 20.0 дБм	
Поддержка стандартов и протоколов		IEEE802.3u, IEEE802.3z, Gigabit Ethernet 10/100 Base-TX и 100 Base-FX	
Скорость передачи данных		10/100 Мбит/с	
Способ передачи данных		дуплекс / полудуплекс	
Разъёмы	Вход	RJ45x2	SCx1
	Выход	SCx1	RJ45x2
Питание		Блок питания AC 220V / DC 5V, 1A	
Рабочая температура		0...+60 °C	
Размеры (ШxВxГ), мм		70x25x93	
Дополнительно		Могут быть установлены в бокс для 19" стойки O-142B	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

8. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru