

БАСТИОН



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) SKAT-24

EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего оповещателя охранно-пожарного
светового (табло) SKAT-24*

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) SKAT-24 (далее по тексту — изделие) предназначен для обозначения (указания путей) эвакуационных выходов при возникновении чрезвычайной ситуации и/или пожара, а также в качестве информационного табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметра
1	Напряжение питания 24В постоянного тока с пределами изменения, В	18...28
2	Номинальный ток потребления, мА	20±5
3	Габаритные размеры ШxГxВ, не более, мм	280x30x115
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,17 (0,23)
5	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55
6	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP20
8	Цвет свечения светодиодов	Белый
9	Количество светодиодов	3
10	Материал корпуса	УПМ

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТА

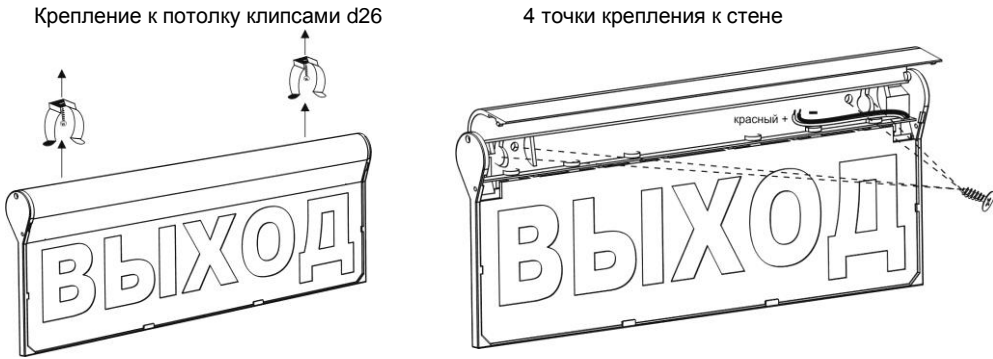


Рисунок 1 – Общий вид изделия

Монтаж изделия должен проводиться квалифицированными специалистами.

При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +24 В).

Маркировка полярности указана на этикетке на задней части корпуса.

По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин



электронный каталог продукции Бастион

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30