


Комплект кронштейнов TLK для бокового крепления
блоков розеток и 19" шин заземления
TLK-BRACK-SIDE-2-BK

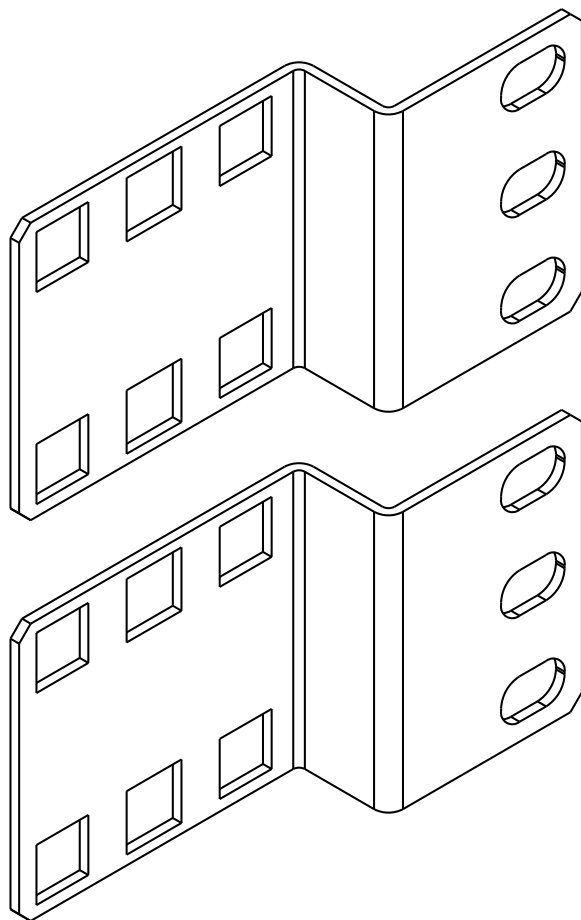

Паспорт

1. Назначение

Комплект кронштейнов для бокового крепления TLK-BRACK-SIDE-2-BK (далее - кронштейнов) предназначен для установки аксессуаров в боковой плоскости шкафов и стоек. Предназначен для установки оборудования на монтажные направляющие коммутационных шкафов. Используется в любом оборудовании, выполненном в стандарте 19".

2. Описание и технические характеристики

Кронштейны изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5мм, с отверстиями для крепления в соответствии с МЭК 297.

Возможность применения данного комплекта кронштейнов распространяется на такие аксессуары: блоки электрических розеток, медные шины заземления и т.п.

Антикоррозионное покрытие кронштейнов выполнено порошковой краской, черного цвета (RAL 9005).

3. Комплектация

- Кронштейн – 2шт.
- Крепежный комплект: (Винт М6, Шайба 6, Гайка М6) – 1 комплект.

4. Таблица заказа

Артикул	Наименование	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-BRACK-SIDE-2-BK	Комплект кронштейнов TLK с крепежом для бокового крепления блоков розеток и 19" шин заземления, черный	0,00011	0,12

5. Установка

1. Распакуйте изделие.
2. Установите кронштейны в вертикальной плоскости с внешней стороны на свободное пространство вертикальной направляющей 19" в шкафу или открытой стойке используя крепежный комплект.
3. закрепите аксессуар через отверстия в кронштейнах с установленными предварительно гайками М6 используя винты М6 из комплекта.

6. Хранение и транспортировка

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.
4. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «__» _____ 20__ г.

Представитель ОТК

М.П.

8. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru , e-mail: info@tlk-rc.ru Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.