



**Паспорт качества**

**Гарантия на изделие**


**Органайзер кабельный вертикальный  
серии TLK-OV75  
для напольных телекоммуникационных шкафов  
TFI**

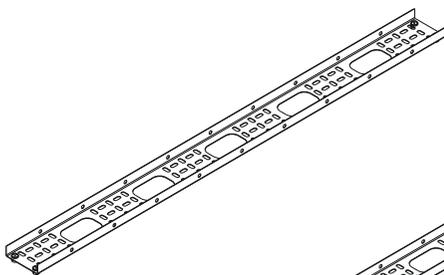

**TLK-OV75-24U-I-GY**

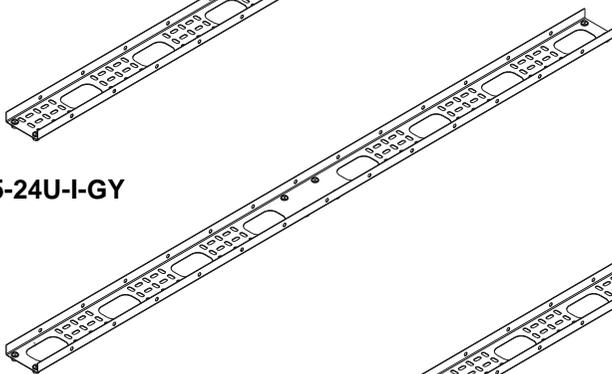

**TLK-OV75-33U-I-GY**

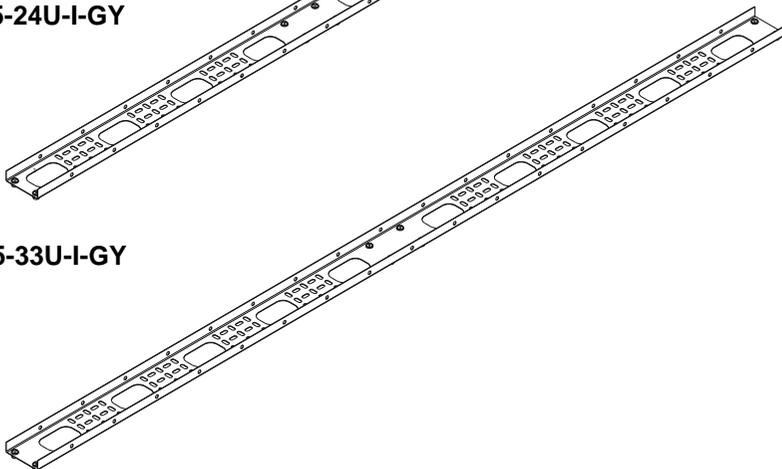

**TLK-OV75-42U-I-GY**

## Назначение

Вертикальный кабельный органайзер серии TLK-OV75 (далее – органайзер) применяется для организации укладки кабелей и распределения кабельных жгутов во внутреннем пространстве телекоммуникационных напольных шкафов серии TFI.

## Описание

Органайзер представляет собой металлический профиль с чередующимися рядами окон и перфорированных отверстий. Устанавливается вертикально и крепится на перемычки и соединительные планки внутри шкафа посредством резьбового соединения винт-гайка М6.

## Таблица заказа

Артикул	Наименование
TLK-OV75-24U-I-GY	Органайзер кабельный вертикальный, 24U, для шкафов серий TFI, цвет серый
TLK-OV75-33U-I-GY	Органайзер кабельный вертикальный, 33U, для шкафов серий TFI, цвет серый
TLK-OV75-42U-I-GY	Органайзер кабельный вертикальный, 42U, для шкафов серий TFI, цвет серый

## Технические характеристики

Параметры	Артикул		
	TLK-OV75-24U-I-GY	TLK-OV75-33U-I-GY	TLK-OV75-42U-I-GY
Высота монтажная, U	24	33	42
Высота, мм	960	1360	1760
Ширина, мм	75		
Глубина, мм	20		
Материал	Листовая сталь 1,0 мм		
Покрытие	Порошковое ударопрочное полимерно-эпоксидное		
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)		
Масса, кг	0,7	0,9	1,3

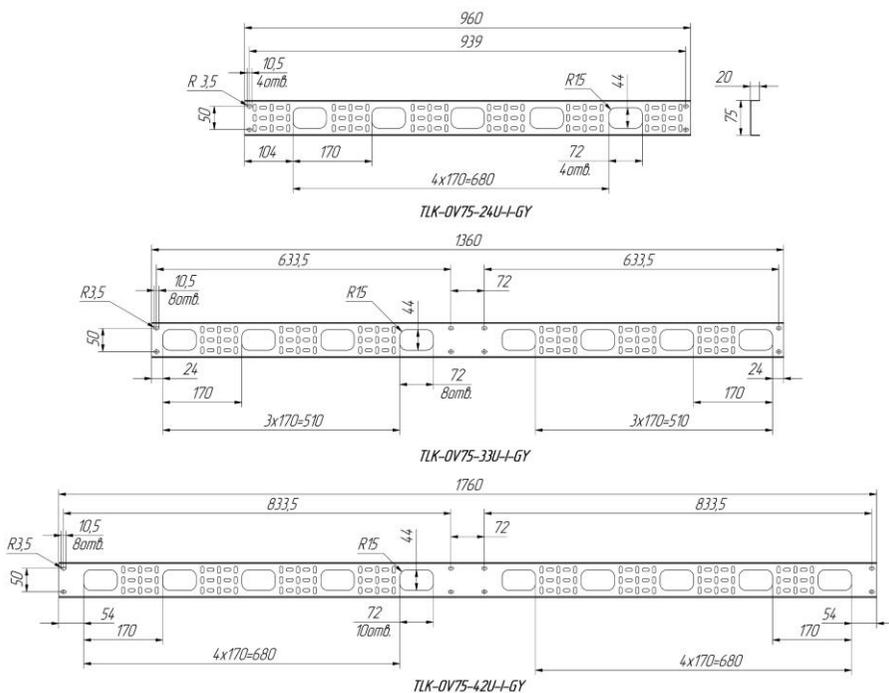


Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры органайзера

### Комплект поставки

Органайзеры поставляются в картонной упаковке.

- Органайзер – 1 шт.
- Комплект крепежа:

Винт М6х12 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985)		24 U	4 шт.
		33 U	8 шт.
		42 U	8 шт.
Гайка фланцевая М6 DIN 6923		24 U	4 шт.
		33 U	8 шт.
		42 U	8 шт.
Шайба 6 ГОСТ 11371-78		24 U	4 шт.
		33 U	8 шт.
		42 U	8 шт.

- Паспорт – 1 шт.

## Руководство по монтажу

Необходимый инструмент:

- Крестовая отвертка
- Ключ комбинированный S10

Извлеките органайзер и крепежный комплект из упаковки.

1. Установите органайзер внутри шкафа с левой или правой стороны.
2. Зафиксируйте органайзер каркасе шкафа используя комплектный крепеж: Винт – Шайба – Гайка (M6).

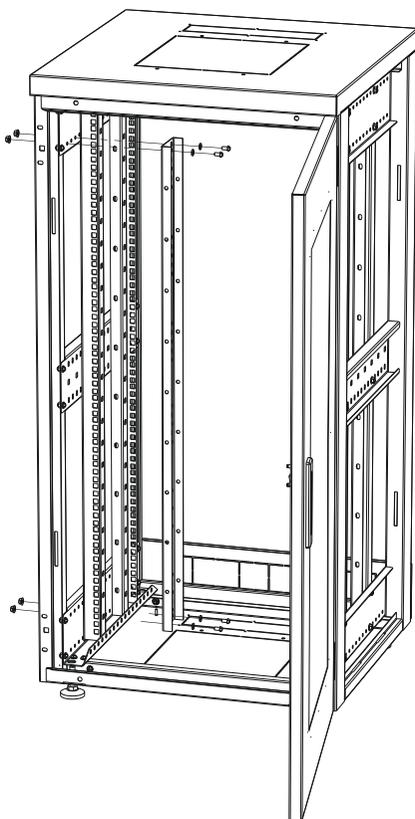


Рис. 2 Установка органайзера в напольный шкаф TFI

## Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

## Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК  
М.П.

## Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок службы изделия 5 лет.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru>



\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru) , e-mail: [info@tlk-rc.ru](mailto:info@tlk-rc.ru) Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.