


Направляющие TLK с крепежом для
шкафа TWI-R
TLK-VNI2

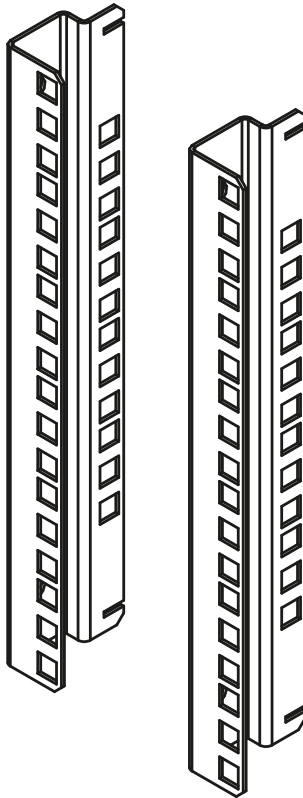

Паспорт

1. Описание

Дополнительные направляющие позволяют расширить функциональные возможности шкафов серии TWI-R. Доукомплектованные ими шкафы получают возможность закреплять оборудование в четырех точках. Направляющие выполнены из оцинкованной стали 1,5 мм и производятся в пяти вариантах высот: 6U, 9U, 12U и 15U. Поставляются комплектом по две штуки, с крепежом.


2. Технические данные

Изделие соответствует стандарту МЭК 297. Покрытие - Ц6хр. Направляющие изготовлены из листовой стали толщиной 1,5мм.

3. Технические характеристики

Артикул	TLK-VNI2-6U-2	TLK-VNI2-9U-2	TLK-VNI2-12U-2	TLK-VNI2-15U-2
Глубина, мм (L)	48,5			
Высота U/мм (H)	6U/271	9U/404	12U/537	15U/670
Ширина, мм (W)	29			
Материал корпуса	Листовая сталь 1,5 мм			
Покрытие	Оцинковка			

Технический эскиз

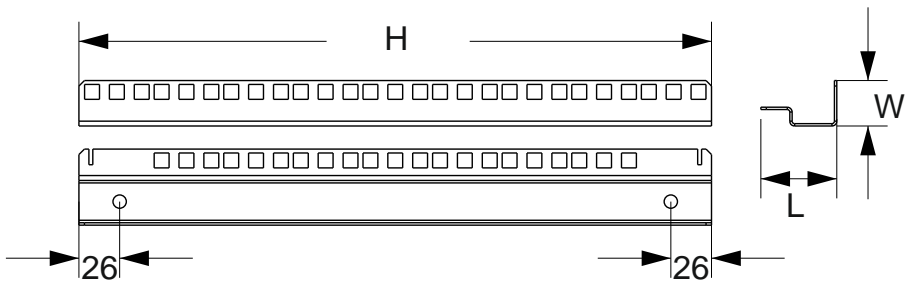

4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Перечень комплектующих

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Направляющие	2	
2	Винт М6х14 ГОСТ 17473-80	4	в Zip-lock
3	Шайба 6 ГОСТ 11371-78	4	
4	Гайка М6 с прессшайбой DIN 6923	4	

5. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

6. Свидетельство о приемке



7. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 4 года.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1