


## 19" Монтажная двухрамная стойка серии «Double Lite» (TRK)

- ✓ Разборная конструкция
- ✓ Быстрота сборки
- ✓ Регулировка по глубине
- ✓ Свободный доступ к оборудованию

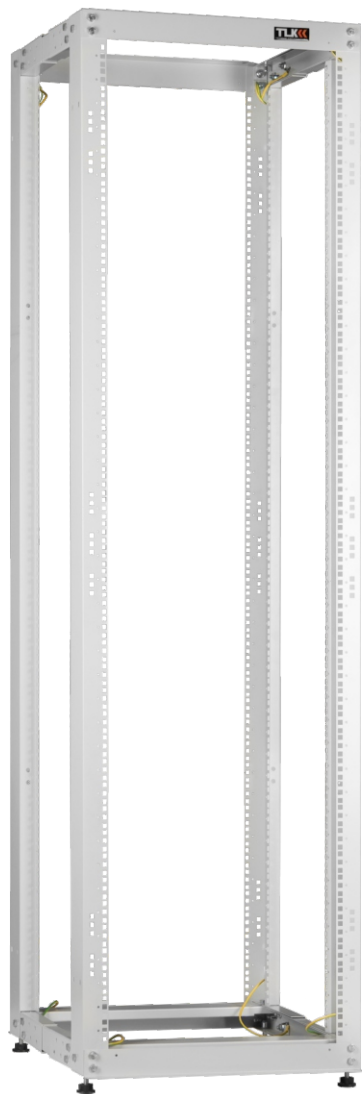

TRK-425510-R-GY

### Назначение

Стойка монтажная двухрамная раздвижная TRK подходит для установки активного и пассивного оборудования, а также систем бесперебойного питания. Обеспечивает открытый доступ к установленному оборудованию. Удобна для эксплуатации в специально подготовленных помещениях с установленной системой кондиционирования и вентиляции. Это решение обеспечивает простоту монтажа, удобство эксплуатации и характеризуется широким набором опций.

### Конструктивные особенности

Универсальная, быстро собираемая, прочная и устойчивая конструкция стойки обладает малым весом и возможностью обеспечить рабочий ряд монтажной глубины в диапазоне от 600 - 1000мм, с шагом регулировки 50мм. Внутренняя рабочая ширина составляет 483мм, что позволяет устанавливать в стойку широкий спектр телекоммуникационного оборудования. Все части стойки заземляются между собой. Крепление стойки к полу осуществляется анкерными болтами, входящими в комплект поставки. Возможна установка стоек на регулируемые опоры (идут в комплекте) или поворотные ролики одновременно (Ролики приобретаются отдельно). Установка стойки на ролики, удобно для ее транспортировки до места установки перед монтажом оборудования. Стойка поставляется в разобранном виде, упакованной в одну

### Технические данные

Открытая монтажная стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC297), климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет светло-серый (RAL 7035) муар. Черный (RAL 9005) - под заказ. Максимальная допустимая распределенная нагрузка на открытую монтажную стойку серии TRK составляет 400 кг.

#### Технические характеристики

Высота (U):	24, 33, 42, 47
Ширина (мм):	550
Глубина (мм):	600
Полезная глубина (мм)	600-800
Глубина (мм)	800
Полезная глубина (мм)	800-1000
Максимально допустимая распределенная нагрузка	400 кг

#### Базовая комплектация

Монтажная рама 19"	2 шт.
Балка регулировочная 405 мм	4 шт.
Балка регулировочная 605 мм	4 шт.
Провода заземления	1 комплект
Крепеж	1 комплект
Крепления к полу	1 комплект
Опоры регулируемые TLK-LT4-NT	4 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

#### Материал

Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
---------------------	-----------------------

#### Дополнительная комплектация

Ролики поворотные	TLK-CB4
-------------------	---------

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.