

OSNOVO

cable transmission

Инструкция по установке Датчика вскрытия в уличные станции OS и OSP.

Прежде чем приступать к сборке изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Введение	2
2. Комплект поставки	3
3. Установка	3

1. Введение

Данное руководство по установке датчика вскрытия относится к уличным станциям (термошкафам) OS и OSP OSNOVO.



Рис.1-1 Установка датчика вскрытия в уличную станцию в металлическом корпусе.



Рис.1-2 Установка датчика вскрытия в уличную станцию в пластиковом корпусе.

2. Комплект поставки

2.1 Комплект поставки для установки как в металлический корпус OS так и в пластиковый корпус OSP одинаковый. В него входит

Модель: **Датчик вскрытия для уличных станций:**

Датчик вскрытия – 1 шт., комплект крепежа Рис.2.1-1.

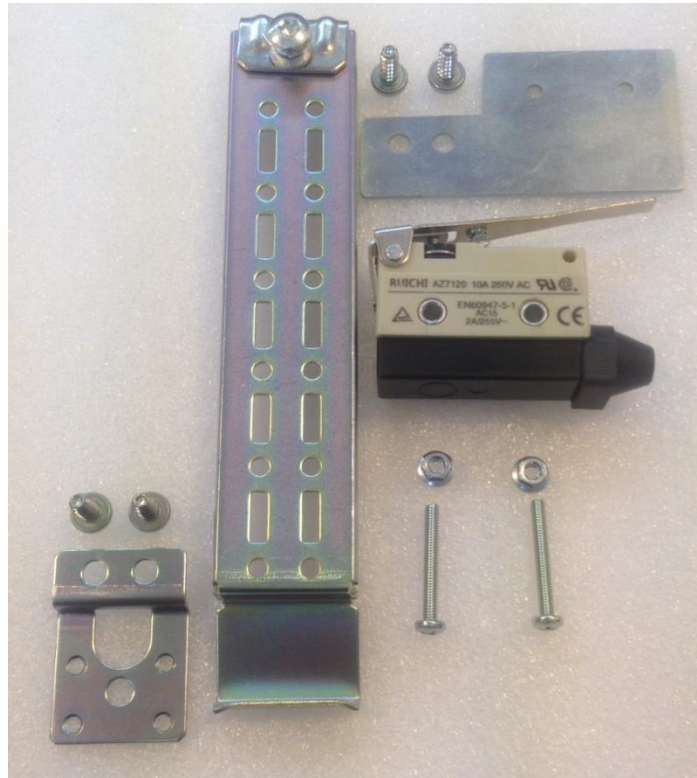


Рис.2.1-1 Комплектация датчик вскрытия для уличных станций

3. Установка.

3.1 Установка Датчика вскрытия в шкаф OS.

3.1.1 Распакуйте комплект поставки.

3.1.2 Снимите с датчика вскрытия резиновый колпачок.

3.1.3 Тонкой отверткой освободите защелки пластиковой крышки Рис.3.1.3-1, Рис.3.1.3-2.

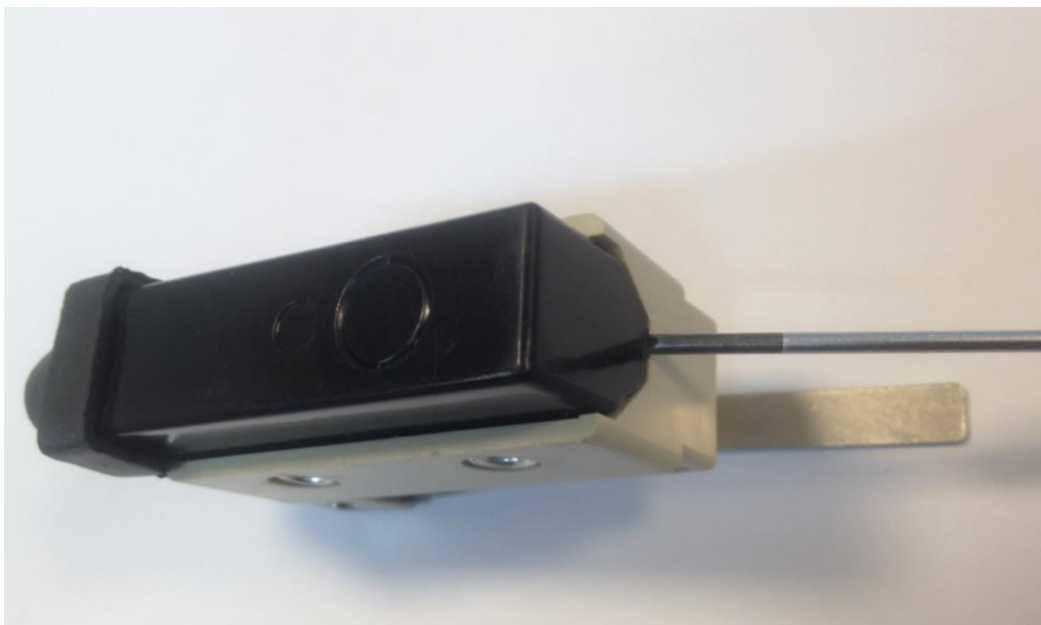


Рис.3.3.3-1 Снятие крышки выключателя



Рис.3.1.3-2 Снятие крышки выключателя

3.1.4. Снимите пластиковую крышку Рис.3.1.4.-1

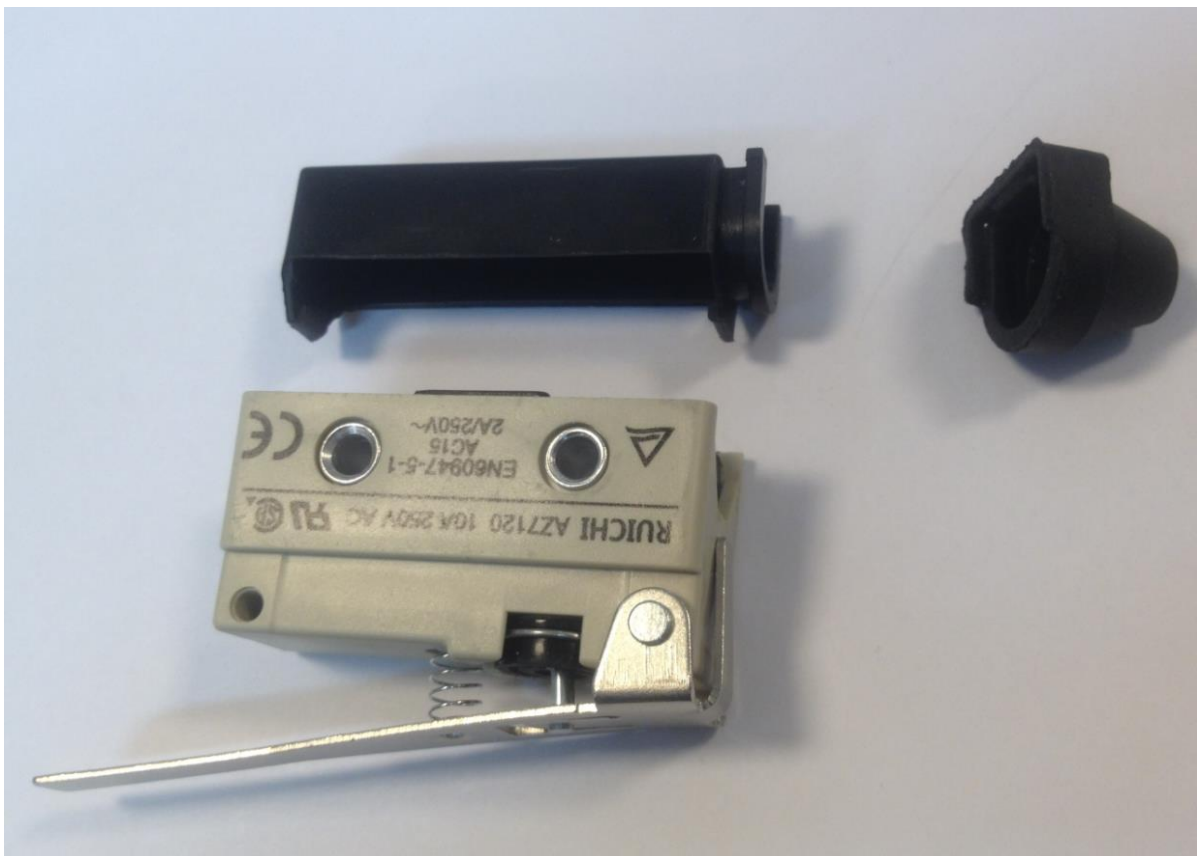


Рис.3.1.4.-1 Снятие крышки выключателя

3.1.5. Присоедините к контактам Датчика вскрытия провода Рис.3.1.5-1



Рис.3.1.5-1 Контакты Датчика вскрытия

Примечание

контакт **C – NO** - нормально разомкнутый контакт.

контакт **C – NC** - нормально замкнутый контакт.

3.1.6. Наденьте пластиковую крышку и резиновый колпачок датчика вскрытия.

3.1.7 Присоедините к датчику вскрытия монтажную панель из комплекта с помощью двух винтов и двух гаек с прессшайбами из комплекта как на рис.3.1.7-1, рис.3.1.7-2



Рис.3.1.7-1 Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели

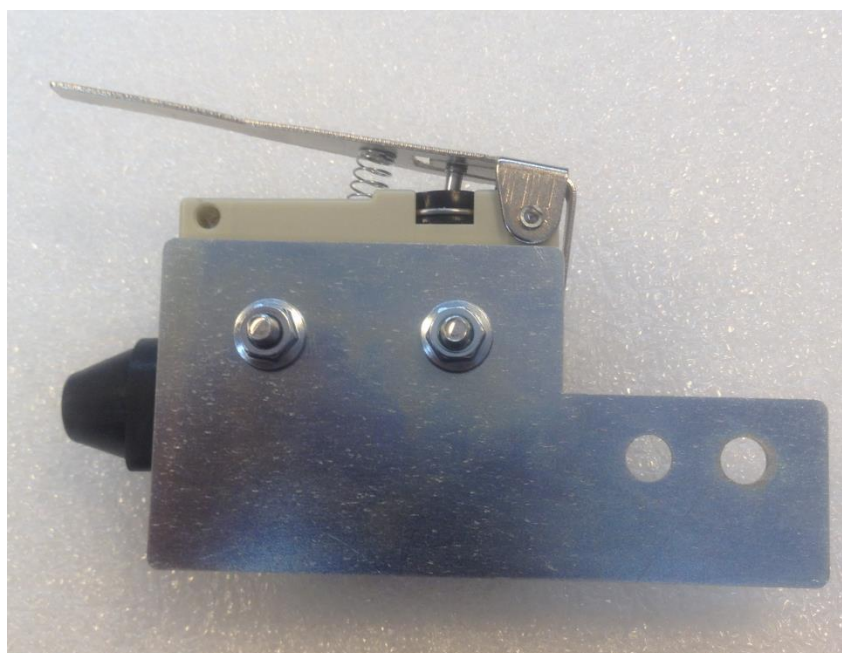


Рис.3.1.7-2 Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели

3.1.8 Присоедините к шине внутреннего монтажа монтажную панель с установленным датчиком вскрытия с помощью двух саморезов из комплекта Рис.3.1.8-1

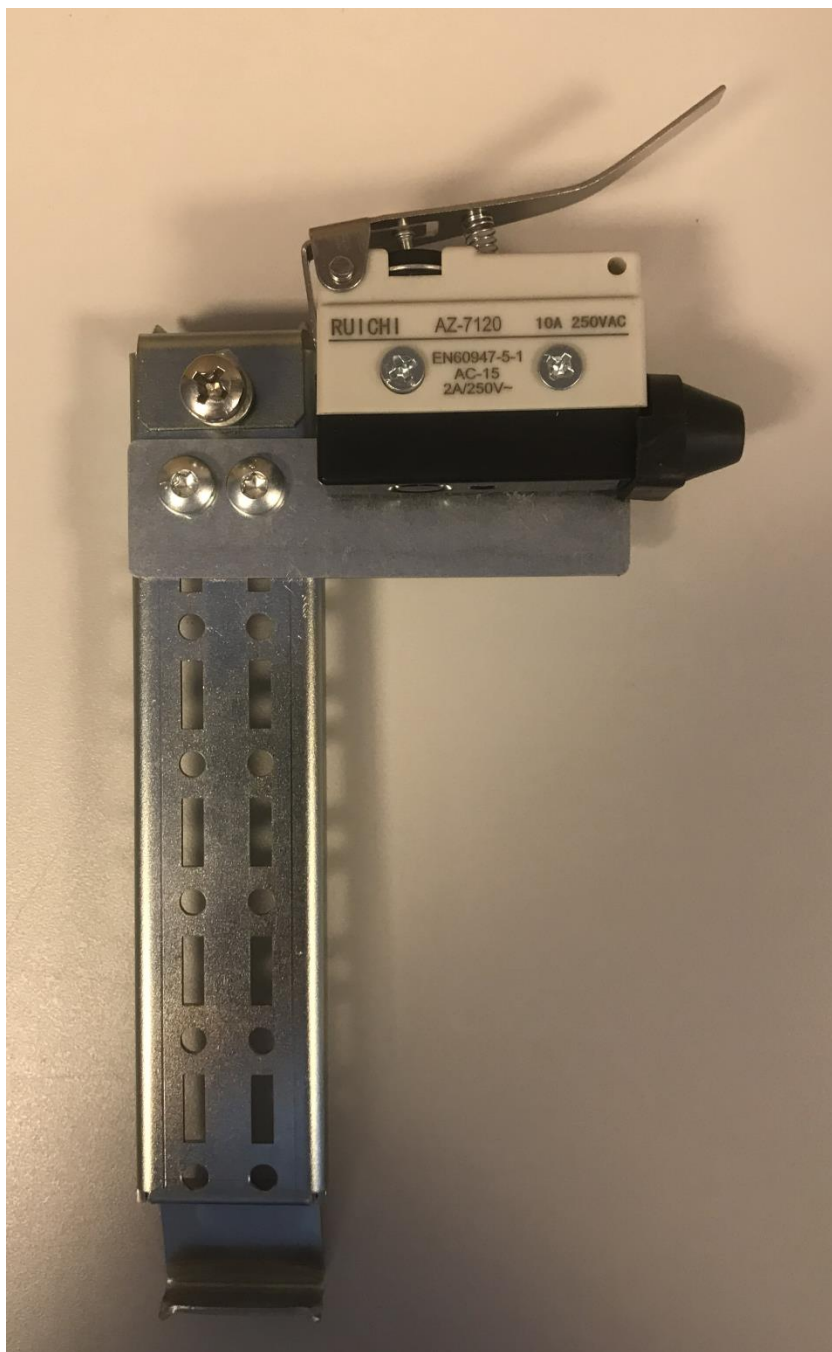


Рис.3.1.8-1 Присоединение монтажной пластины с датчиком вскрытия к шине внутреннего монтажа

3.1.9 Установите подготовленную шину внутреннего монтажа в корпус шкафа Рис.3.1.9-1. Место для установки выберите так, что бы датчик вскрытия не мешал работе замков дверцы шкафа.



Рис.3.1.9-1 Установленная шина внутреннего монтажа совместно с датчиком вскрытия

3.1.10 Закройте дверцу шкафа, проверив таким образом уверенное срабатывание выключателя вскрытия. Срабатывание выключателя можно контролировать на слух. При закрытии двери шкафа, должен раздаваться отчетливо слышный щелчок.

При необходимости проделайте эту операцию несколько раз. Убедитесь в уверенном срабатывании датчика вскрытия.

В случае если срабатывание выключателя неуверенное или отсутствует, слегка изогните рукой металлическое коромысло выключателя как показано на Рис.3.1.9-1

3.2 Установка Датчика вскрытия в шкаф OSP.

3.2.1 Распакуйте комплект поставки Рис.2.2-1.

3.2.2 Снимите с датчика вскрытия резиновый колпачок.

3.2.3 Тонкой отверткой освободите защелки пластиковой крышки Рис.3.1.3-1, Рис.3.1.3-2.

3.2.4. Снимите пластиковую крышку Рис.3.1.4.-1

3.2.5. Присоедините к контактам Датчика вскрытия провода Рис.3.1.5-1

Примечание

контакт **C – NO** - нормально разомкнутый контакт.

контакт **C – NC** - нормально замкнутый контакт.

3.2.6. Оденьте пластиковую крышку и резиновый колпачок датчика вскрытия.

3.2.7 Присоедините к датчику вскрытия монтажную панель из комплекта с помощью двух винтов и двух гаек с прессшайбами из комплекта как на рис.3.2.7-1, рис.3.2.7-2



Рис.3.2.7-1 Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели

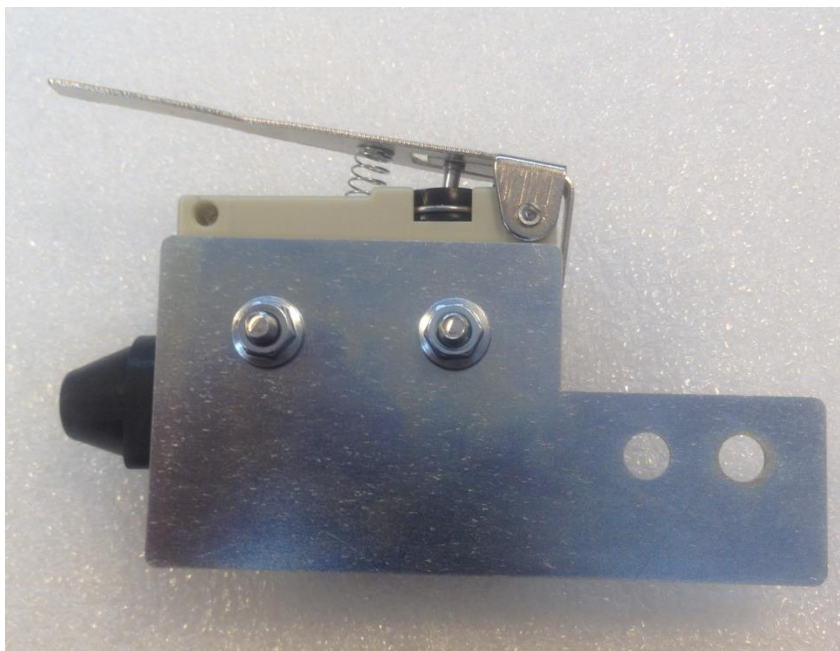


Рис.3.2.7-2 Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели

3.2.8 Присоедините к концу шины внутреннего монтажа изогнутую пластину- панель из комплекта с помощью двух саморезов из комплекта как на рис.3.2.8-1.

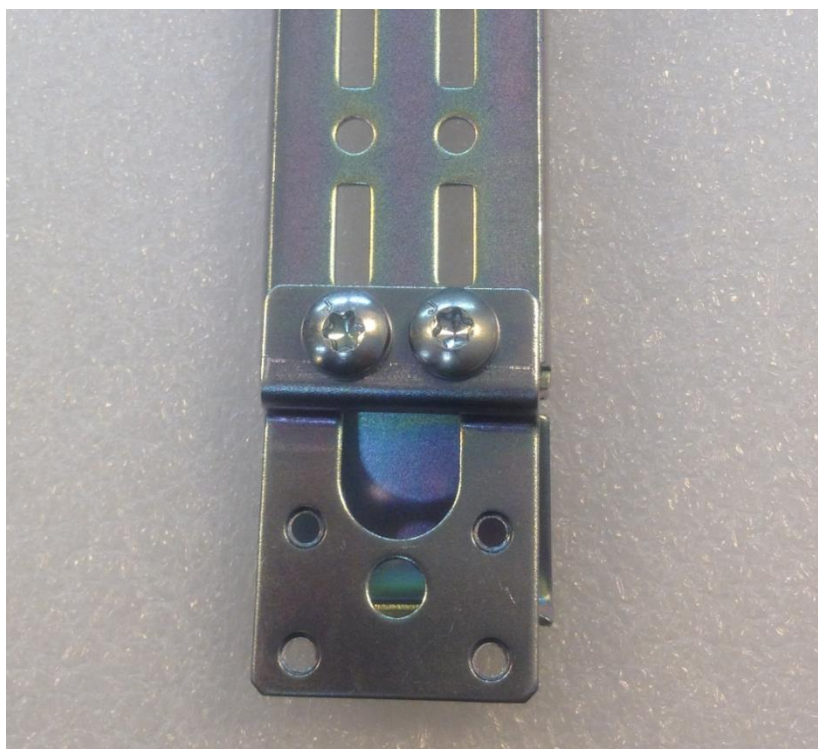


Рис.3.2.8-1 Присоединение удлинителя к шине внутреннего монтажа

3.2.9 Присоедините к шине внутреннего монтажа монтажную панель с установленным датчиком вскрытия с помощью двух саморезов из комплекта Рис.3.2.9-1



Рис.3.2.9-1 Присоединение монтажной пластины с датчиком вскрытия к шине
внутреннего монтажа

3.2.10 Установите подготовленную шину внутреннего монтажа в корпус шкафа
Рис.3.2.10-1. Место для установки выберите так, чтобы датчик вскрытия не мешал
работе замков дверцы шкафа.



Рис.3.2.10-1 Установленная шина внутреннего монтажа совместно с датчиком вскрытия

3.2.10 Закройте дверцу шкафа, проверив таким образом уверенное срабатывание выключателя вскрытия. Срабатывание выключателя можно контролировать на слух. При закрытии двери шкафа, должен раздаваться отчетливо слышный щелчок.

При необходимости проделайте эту операцию несколько раз. Убедитесь в уверенном срабатывании датчика вскрытия.

В случае если срабатывание выключателя неуверенное или отсутствует, слегка изогните рукой металлическое коромысло выключателя как показано на Рис.3.1.9-1.