

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

**OSNOVO**  
**cable transmission**

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**Замок для уличной станции**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

\* Заполняется представителем организации, осуществившей продажу


## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Замок с евро ключом для уличных станций серии OS в металлических шкафах. Комплектуется резиновой прокладкой и защитной крышкой (от пыли).

## 2. Основные технические данные

Степень защиты	IP65
Длина цилиндра	18мм
Диаметр цилиндра	22мм
Полная длина ригеля «язычка»	55мм
Форма ригеля «язычка»	Изогнутый на 7мм
Угол поворота	90°
Материал ключа	Металл
Способ крепления замка	Гайкой
Материал корпуса замка	Сплав ЦАМ
Размер посадочного отверстия крышки замка	22x20мм
Материал корпуса крышки замка	пластик
Вес	87.5 гр

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

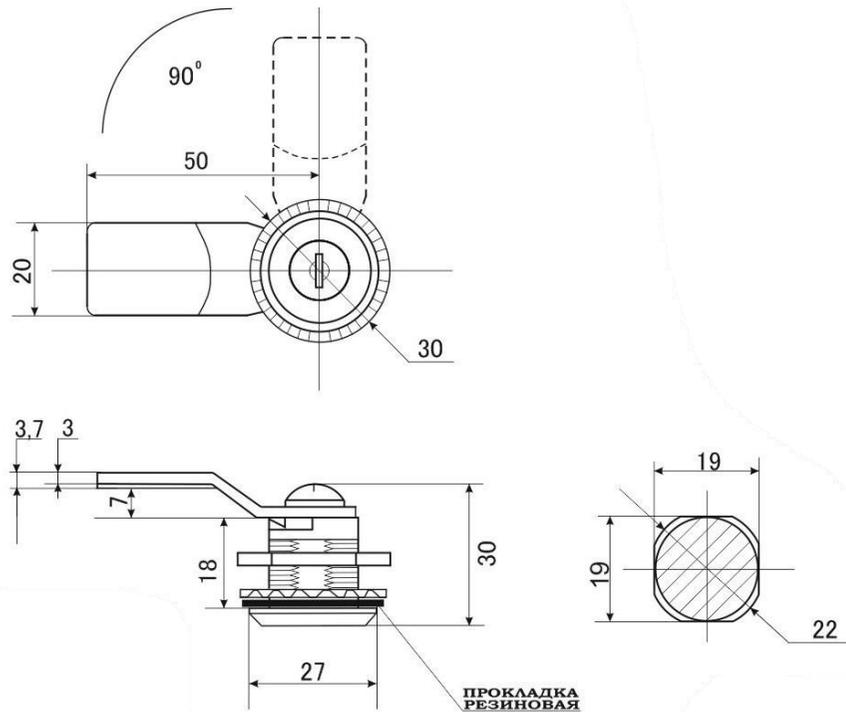

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

Замок для уличной станции – 1шт;  
Ключ для замка – 2шт.  
Крышка для замка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)