

Коммутационные шнуры NMC-PC4SA55B-**xxx**-C-GY


Описание

Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6а (Класс Ea), 500МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7x0,165мм), полимерный материал нг(A)-HF

Область применения

Коммутационные шнуры NMC-PC4SA55B-C-**xxx**-GY состоят из отрезка экранированного многожильного патч-кабеля, не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 6а и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах.

Конструкция

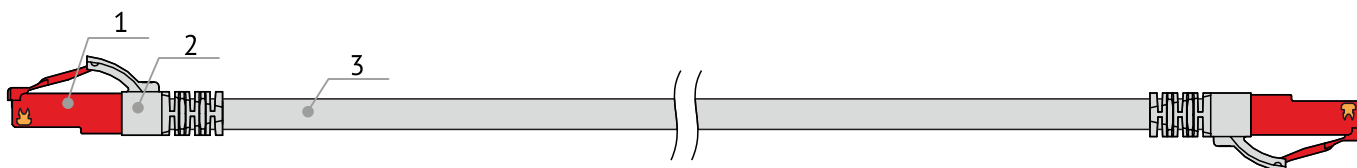

- 1 - Коннектор RJ45/8P8C, кат. 6а, FTP
- 2 - Заливной колпачок, с защитой защелки
- 3 - Патч- кабель, кат. 6а, S/FTP

Оболочка из полимерного материала нг(A)-HF

Экран из луженой медной проволоки

Изоляция жил из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

Экраны из полиэфирной алюминиевой фольгидля каждой пары

Медные проводники 26 AWG (7x0,165)

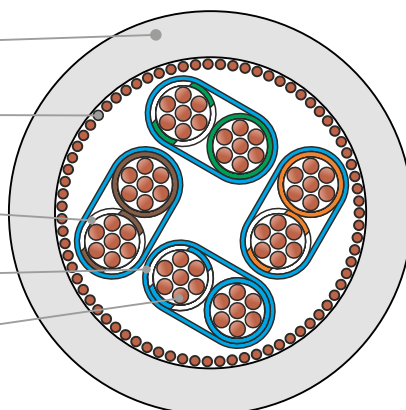


Схема разводки:

1	Бело-Оранжевый	Бело-Оранжевый	1
2	Оранжевый	Оранжевый	2
3	Бело-Зеленый	Бело-Зеленый	3
6	Зеленый	Зеленый	6
4	Бело-Голубой	Бело-Голубой	4
5	Голубой	Голубой	5
7	Бело-Коричневый	Бело-Коричневый	7
8	Коричневый	Коричневый	8
S		S	

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 54429, ГОСТ 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

* **xxx** – Длина («001» – 0,15 м, «010» – 1 м, «015» – 1,5 м и т.д.).

Технические параметры

Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B (Direct)
Категория	6а
Полоса пропускания	500 МГц
Тип	S/FTP
Количество пар	4
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, мм	26 AWG (7 x 0,165 ± 0,01 мм)
Толщина изоляции проводников, мм	0,27 ± 0,03
Диаметр изоляции проводников, мм	1,02 ± 0,05
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,58 ± 0,05
Внешний диаметр оболочки, мм	6,2 ± 0,3
Цвет внешней оболочки	Серый
Защитный колпачек	Заливной, с защитой защелки
Количество циклов переподключений	Не менее 750-ти

Материалы

Материал проводников	Электротехническая медь
Материал контактов разъема	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото, 50 мкд
Материал разъема	UL 94V-2
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Полимерный материал

Электрические характеристики

Диапазон частот, МГц	1 - 500 МГц
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 95
Номинальное напряжение, В	50
Сопротивление изоляции (500 В), МΩ/км	≥ 5000
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/1 мин	1

Физические параметры

Допустимое растягивающее усилие	Не более 100 Н
Диапазон температур хранения	От -20 до +60 °С
Диапазон температур прокладки	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -20 до +60 °С

Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
--------------	---------------------------------------

Таблица артикулов изделий

Артикул изделия	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
		Объем, м ³	Масса, кг
NMC-PC4SA55B-C-001-GY	0,15	0,000016	0,020
NMC-PC4SA55B-C-003-GY	0,3	0,000030	0,028
NMC-PC4SA55B-C-005-GY	0,5	0,000726	0,036
NMC-PC4SA55B-C-010-GY	1	0,000726	0,056
NMC-PC4SA55B-C-015-GY	1,5	0,000544	0,078
NMC-PC4SA55B-C-020-GY	2	0,000544	0,094
NMC-PC4SA55B-C-030-GY	3	0,000726	0,135
NMC-PC4SA55B-C-050-GY	5	0,000726	0,203
NMC-PC4SA55B-C-075-GY	7,5	0,000976	0,287
NMC-PC4SA55B-C-100-GY	10	0,001134	0,394
NMC-PC4SA55B-C-150-GY	15	-	-
NMC-PC4SA55B-C-200-GY	20	-	-

Условия транспортировки

Коммутационные шнуры должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных шнуров допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Коммутационные шнуры должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Коммутационные шнуры относятся к группе неремонтнопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.