

OSNOVO

cable transmission

Инструкция по установке полки для оборудования 255x147мм.

Прежде чем приступить к сборке изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Введение	3
2. Комплект поставки	3
3. Установка	4

1. Введение

Данное руководство по установке полки для оборудования относится к уличным станциям (термошкафам) OS и OSP OSNOVO.

Полка для оборудования может быть установлена в шкаф уличной станции как дополнительное оборудование двумя способами, с креплением на din-рейку Рис.1-1 и с помощью саморезов.

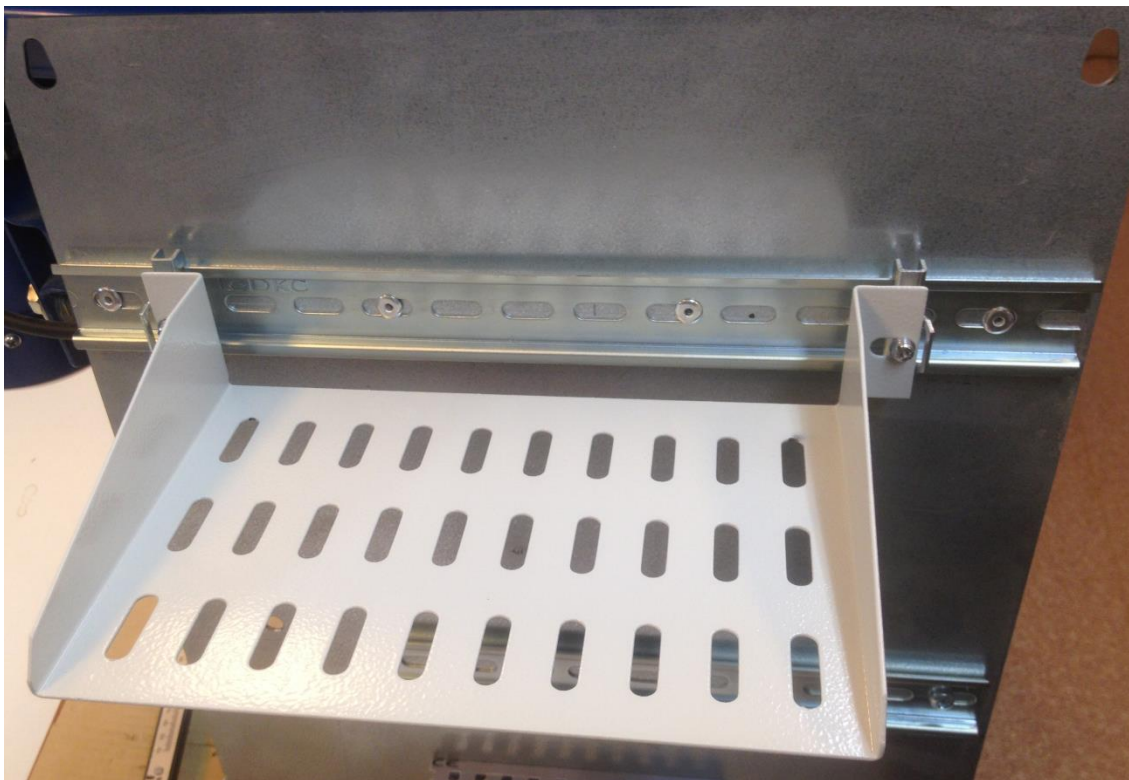


Рис.1-1 Установка полки для оборудования на din-рейку монтажной панели.

Размеры полки для установки оборудования ШхВхГ – 255x45x147 мм

2. Комплект поставки

2.1 В комплект поставки для установки входит:

Полка для оборудования 255x45x147мм, комплект крепежа Рис.2-1.

2.2 В комплект крепежа входят:

1. Крепления на din-рейку (для установки полки на din-рейку)
2. Саморезы (для установки полки на монтажную панель)
3. Комплект для установки полки в стойки 10 дюймов (винты, пластиковые шайбы, и гайки).

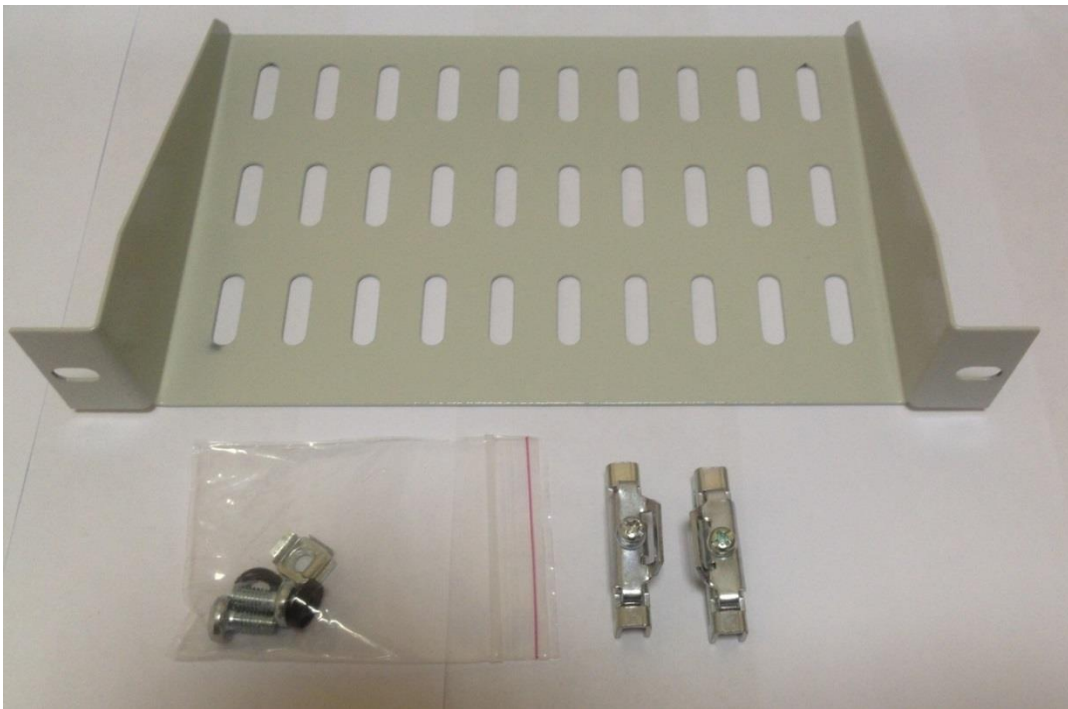


Рис.2.1-1 Комплектация для установки полки для оборудования.

3. Установка.

3.1 Установка Полки для оборудования в уличные станции OS и OSP.

3.1 Распакуйте комплект поставки. На полку для оборудования уже установлены крепления на din-рейку из комплекта крепежа Рис 3.1-1.

Примечание: В случае, если крепления на din-рейку не установлены, установите их на полку как показано на Рис. 3.1-1. При установке не затягивайте крепежные винты.

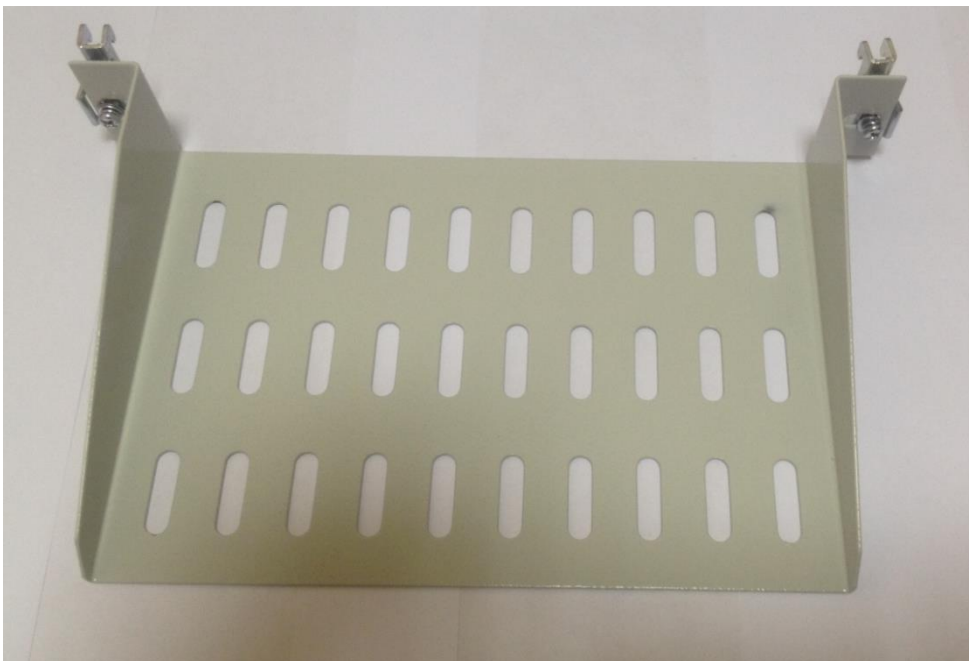


Рис.3.1-1 Полка для оборудования с установленным на нее креплением на din-рейку.

3.2 Наденьте крепления полки на din-рейку так, чтобы крючки обоих креплений надежно сели на din-рейку Рис.3.2-1

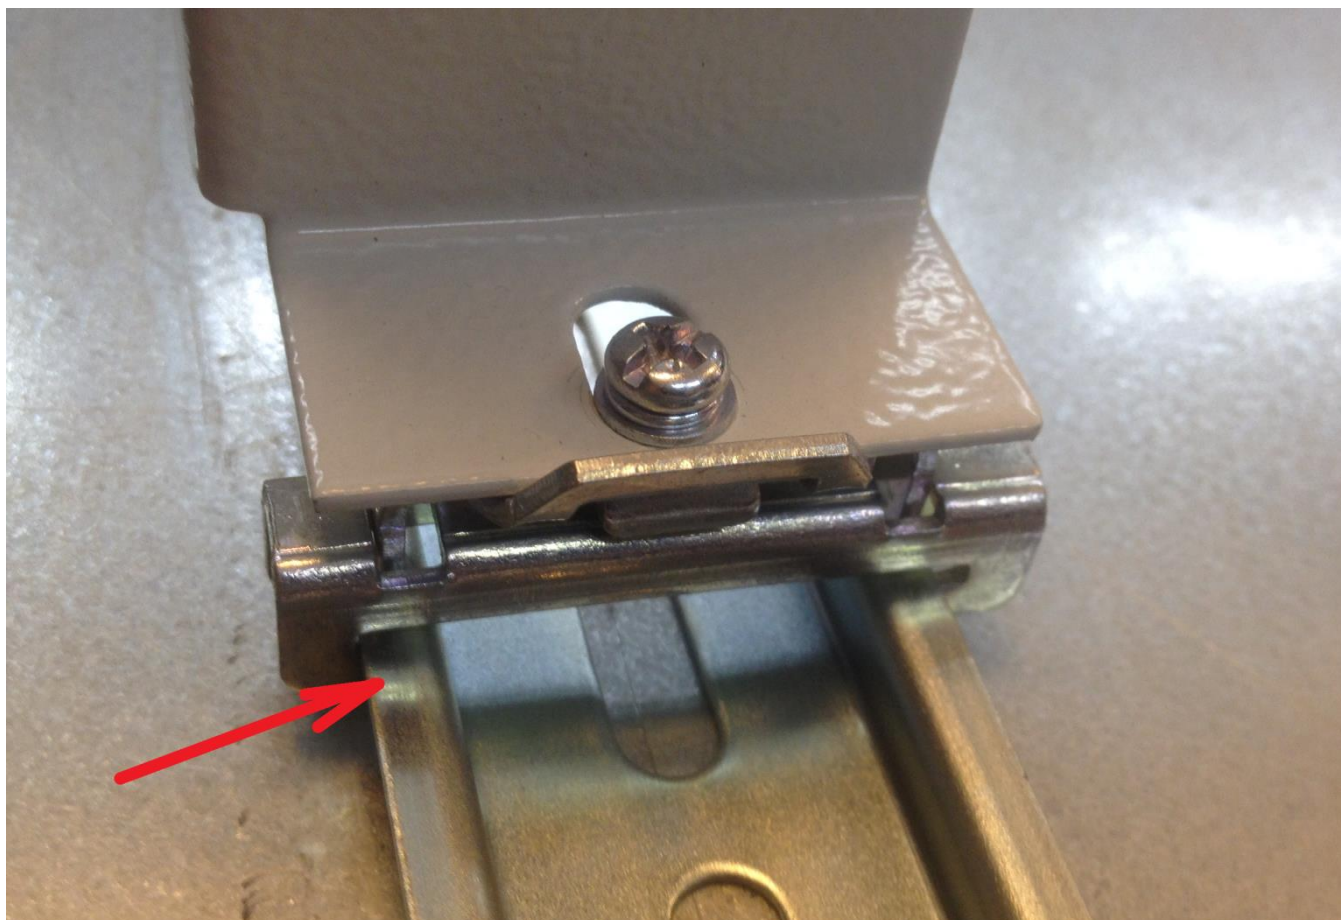


Рис.3.2-1 Положение крепления на din-рейку

3.3 Сдвиньте крепление полки так, чтобы нижние крючки крепления уперлись в край din-рейки. На Рис.3.2-1 стрелка указывает правильное положение крепления.

3.4 Зафиксируйте положение полки для оборудования винтами на креплении.

3.5 Полка для оборудования может быть установлена альтернативным способом – с помощью саморезов из комплекта крепления Рис3.5-1.



Рис.3.5-1 Саморезы из комплекта.

Для этого: снимите с полки предустановленные элементы крепления на din-рейку.

Выберите место для установки полки на монтажной панели и просверлите в монтажной панели два отверстия $\varnothing 4,5$ мм, используя шаблон на Рис.3.5-2. Удалите из зоны сверления всю металлическую стружку.

Установите полку, закрепите ее саморезами. Используйте отвертку или биту с наконечником T25H.

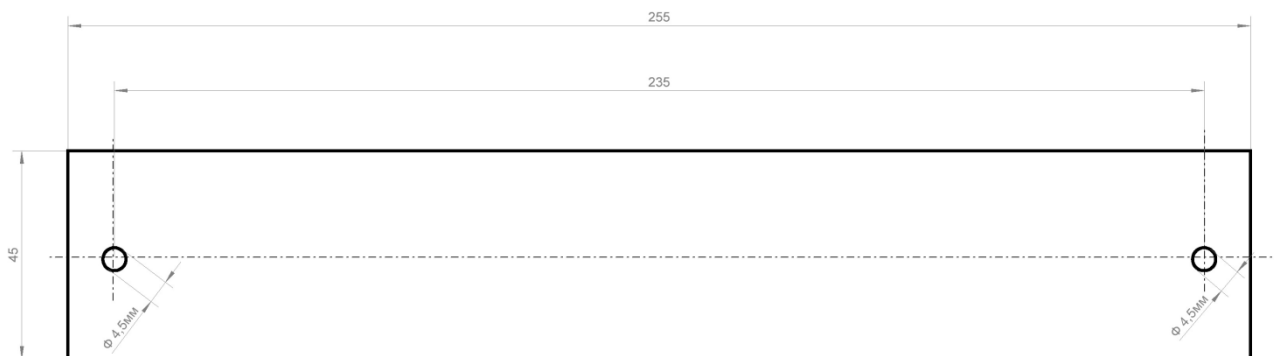


Рис. 3.5-2 Шаблон для сверления отверстий для крепления полки саморезами.

Установка полки для оборудования завершена.