

## NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-xxx


Шнур оптический соединительный NIKOMAX, Single Mode 9/125, FC/UPC-FC/UPC, нг(А)-HF, D=2.0мм, двойной

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Патч-корды могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые шнуры имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую. По типу исполнения оптические шнуры делятся на одинарные (Simplex) и двойные (Duplex), двойные шнуры имеют маркировку «полярности» коннекторов, благодаря которой можно определить из которого коннектора свет выходит, а в который входит.

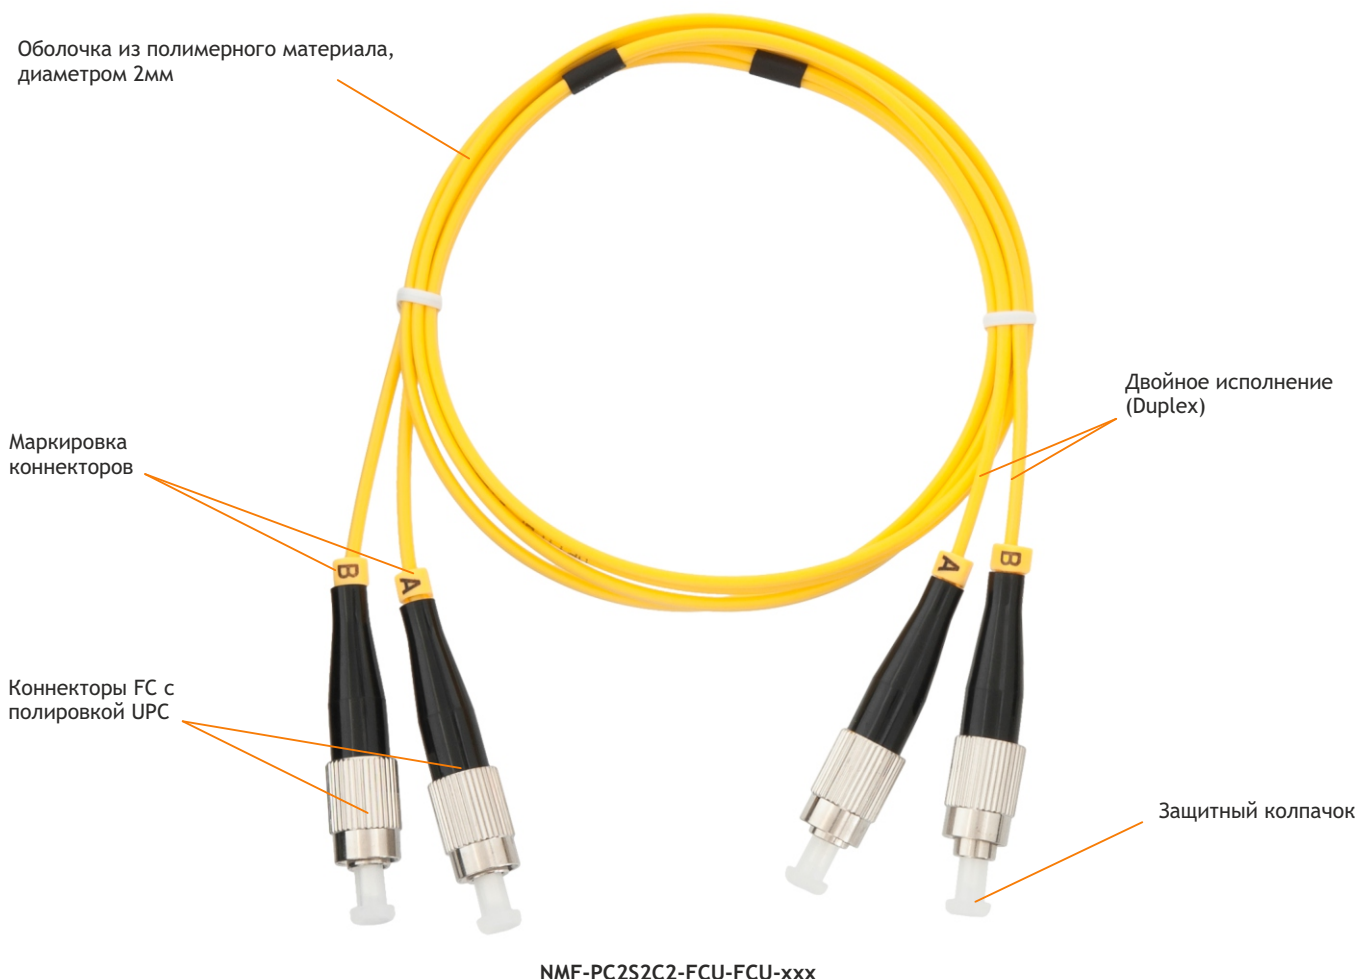

### Базовая комплектация:

Оптический соединительный шнур

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-xxx
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Типы коннекторов	FC
Полировка коннекторов	UPC
Исполнение	Duplex
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥50
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	2,5
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение оболочки	нг(А)-HF
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

\* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура


## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Коннекторы / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001	Двойной	FC/UPC - FC/UPC	1	0,000390	0,035
NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-002	Двойной	FC/UPC - FC/UPC	2	0,000488	0,042
NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-003	Двойной	FC/UPC - FC/UPC	3	0,000585	0,049

## Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA1SM-FCU-FCU-2

## Расшифровка артикулов:



**1** Тип оптического шнура:  
 PC - Коммутационный шнур  
 PT - Монтажный шнур

**2** Вид исполнения:  
 1 - Одинарный (Simplex)  
 2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
 S2 - OS2  
 M2 - OM2  
 M3 - OM3

**4** Тип оболочки:  
 А - Поливинилхлорид (PVC)  
 С - Полимерный материал

**5** Диаметр кабеля:  
 0 - 0,9 мм  
 2 - 2 мм  
 3 - 3 мм

**6** Тип коннекторов:  
 SC - SC  
 LC - LC  
 FC - FC  
 ST - ST  
 XX - Коннектор отсутствует

**7** Полировка коннекторов:  
 U - UPC  
 А - APC  
 X - —

**8** Длина:  
 001 - 1 м  
 ...  
 010 - 10 м

**9** Кол-во в упаковке:  
 2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.