



# B1510DV

Уличная антивандальная  
камера с ИК-подсветкой




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Варифокальный объектив с АРД
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B1510DV – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА "ДЕНЬ/НОЧЬ" ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 1.3-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ SONY EXMOR™ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



- 1 - Объектив
- 2 - Датчик света
- 3 - ИК-подсветка
- 4 - Винт регулировки фокуса
- 5 - Винт регулировки угла обзора

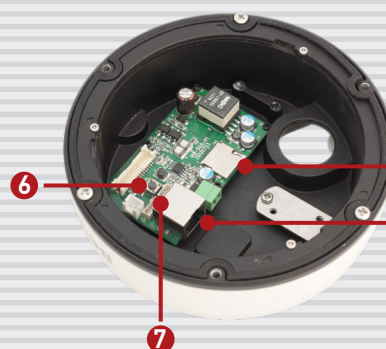


- 6 - Сброс настроек
- 7 - Разъем для подключения внешнего кабеля
- 8 - Сетевой разъем
- 9 - Слот MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B1510DV		DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01,
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	4.89x3.66 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	События	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b> Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
ИК-фильтр	Электромеханический	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		По событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD		
Фокусное расстояние	2.8-12 мм		
Угол обзора	От 29° до 90° по гор., от 18° до 63° по вер.	Порты/Разъемы	Разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), разъем RJ-45
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)		<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720 Альтер. поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240; 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 11 или выше
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>
Кодирование	H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки	Питание	12 В +/-10% (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Поток	ВBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от БП*	1.8 Вт (без ИК-подсветки) 4.4 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE**	2.8 Вт (без ИК-подсветки) 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Поворот, отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Баланс белого	Авто / Вручную	Класс защиты	IP66
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Размеры (шхв)	141x120 мм
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	Вес (нетто)	1015 г
ИК-ПОДСВЕТКА		Материал корпуса	Металл
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	Дополнительно	Антивандальный корпус
Рабочая дальность	До 20 метров		<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>
Угол	65°	Сетевая карта	Да
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	Браузер	Internet Explorer 11 или выше
СЕТЬ		ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, PPTP,	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
			<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>
		Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Герметичный разъем RJ-45 (IP66), крепеж, Скоба для фиксации кабеля, Упаковочная тара

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

\*\* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

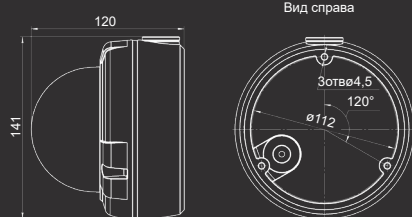

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.