

STARVIS

SV3210D

www.beward.ru

5 MEGA
PIXEL



- Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis
- Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор)
- Встроенная видеоаналитика (по лицензии)
- Аппаратный WDR до 120dB
- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Компактный корпус: Ø106,6x47 мм

- Функция «стабилизация изображения»
- Встроенный микрофон
- Режим Smart Stream
- Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
- Поддержка SIP протокола
- Поддержка технологии PoE

Высокая чувствительность

IP-камера оснащена сверхчувствительным сенсором **Sony Starvis**, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.



BEWARD STARVIS



Обычная камера

Встроенная видеоаналитика

В IP-камерах серии SV встроена возможность видеонализа, например: подсчет посетителей, детектор праздношатания, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.

Доступно после приобретения лицензии.



Быстрая и простая установка камеры



Закрепите камеру



Поключите по PoE



Настройте обзор



Наденьте корпус

Аппаратный WDR до 120 дБ

Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).




Поддержка SIP протокола

Расширен функционал реакции камеры на тревожное событие. Добавилась возможность работы по протоколу SIP, и случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP- звонок на мобильный телефон, IP-видеотелефон или компьютер, оповещая о событии.

SIP Phone	Phone Type	Remark Name	Duration	Delete
202	Phone Number	Phone	00:00-24:00	✘
192.168.0.249:5060	Direct IP Call	PC	00:00-24:00	✘
Delete All				
Phone Type:	<input type="text" value="Phone Number"/>			
To Phone Number:	<input type="text"/>			
Remark Name:	<input type="text"/>			
Duration:	From	:	To	:
	<input type="text" value="00"/>	:	<input type="text" value="00"/>	:
	<input type="text" value="24"/>	:	<input type="text" value="00"/>	:

Общие характеристики	
Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis
Чувствительность	0.006 лк (день)
Объектив	2.8 / 3.6 мм (на выбор), сменный M12
Угол обзора	92° (2.8 мм), 67° (3.6 мм)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Дополнительно	Статический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео	
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Видеопоток	Одновременное кодирование до 3 потоков
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	Выкл. WDR/HLC: До 20 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 30 к/с при 3 Мп и ниже
	Вкл. WDR/HLC: До 17 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 29 к/с при 3 Мп, до 25 к/с при 2 Мп, до 30к/с при разрешениях ниже
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, анти туман
Титры	Текст, дата, время
Аудио	
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC
Дополнительно	Симплекс
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45, 100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,

	FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS
Пользователи	До 20 учетных записей с настройкой функционала
Дополнительно	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка, детекция звука
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP	Видео, снимок
Запись на NAS, карту памяти	Видео, снимок
Эксплуатация	
Питание	PoE IEEE 802.3 af Class 3
Потребляемая мощность	До 2 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø106,6x47 мм
Вес	125 г (нетто)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера
	Набор для монтажа
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

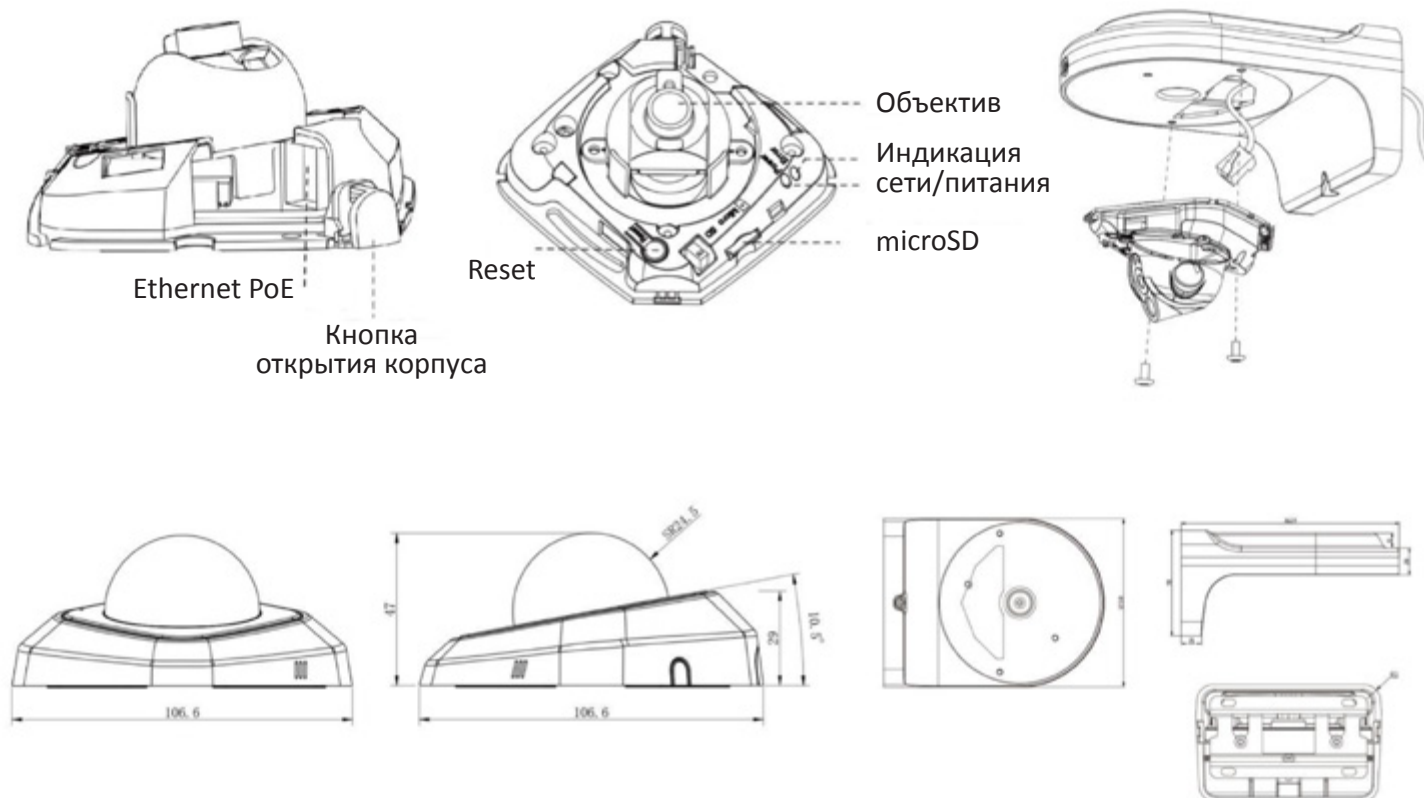

Аксессуары

MBF-WMD01

Кронштейн для настенного крепления
Размер: 162x124x78 мм

