

STARVIS

SV3210DBS

www.beward.ru

5 MEGA PIXEL



- Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis
- Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор)
- Встроенная видеоаналитика (по лицензии)
- Аппаратный WDR до 120 дБ
- Антивандальная IK10, IP67, от -40 до +50°C
- ИК-подсветка до 25 м

- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Функция «стабилизация изображения»
- Режим Smart Stream
- Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
- Поддержка SIP протокола
- Поддержка технологии PoE

Высокая чувствительность

IP-камера оснащена сверхчувствительным сенсором **Sony Starvis**, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.



BEWARD STARVIS




Обычная камера

Встроенная видеоаналитика

В IP-камерах серии SV встроена возможность видеоанализа, например: подсчет посетителей, детектор празднования, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.

[Доступно после приобретения лицензии.](#)

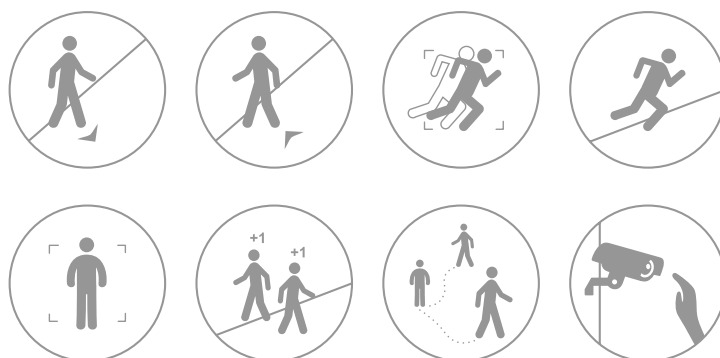

Антивандальное исполнение IK10

Металлический корпус камеры соответствует классам защиты IK10 и IP67, поэтому SV3210DBx можно эксплуатировать на объектах с повышенной вероятностью совершения актов вандализма. А благодаря функции «стабилизации изображения» она может использоваться и в подвижных составах всегда формируя высококачественное и четкое изображение.



Аппаратный WDR до 120 дБ

Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).




Поддержка SIP протокола

Расширен функционал реакции камеры на тревожное событие. Добавилась возможность работы по протоколу SIP, и случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP-звонок на мобильный телефон, IP-видеотелефон или компьютер, оповещая о событии.

| SIP Phone | Phone Type | Remark Name | Duration | Delete |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 202 | Phone Number | Phone | 00:00-24:00 | ✘ |
| 192.168.0.249:5060 | Direct IP Call | PC | 00:00-24:00 | ✘ |
| Delete All | | | | |
| Phone Type: | Phone Number <input type="text"/> | | | |
| To Phone Number: | <input type="text"/> | | | |
| Remark Name: | <input type="text"/> | | | |
| Duration: | From | 00 | : | 00 |
| | To | 24 | : | 00 |

| Общие характеристики | |
|--------------------------|--|
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY STARVIS, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Объектив | 2.8 / 3.6 мм (на выбор), сменный M12 |
| Угол обзора | 112° (2.8 мм), 82° (3.6 мм) |
| Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от -45 до 45°, от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 45° (по вертикали) |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 3DNR |
| Скорость затвора | От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/VP, MJPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |
| Разрешение | 2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров | Выкл. WDR/HLC: До 20 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 30 к/с при 3 Мп и ниже |
| | Вкл. WDR/HLC: До 17 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 29 к/с при 3 Мп, до 25 к/с при 2 Мп, до 30 к/с при разрешениях ниже |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, баланс белого, выдержка (авто, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман, коридорный режим, режим ИК-баланса |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудио | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Компрессия | G.711, AAC |
| Дополнительно | Симплекс |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |
| Управление | Датчик освещенности, вручную |
| Длина волны | 850 Нм |

| Дальность | До 25 м |
|-----------------------------|---|
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 100 Мбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S, SIP |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка, детекция звука |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
| Отправка по почте | Кадры |
| Запись на FTP | Видео, снимок |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
| Эксплуатация | |
| Питание | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| Потребляемая мощность | До 4 Вт |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°C |
| Размеры (дхв) | Ø106 x 76.5 мм |
| Вес | 410 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера |
| | Сальник для кабеля |
| | Набор для монтажа |
| | Герметичный разъем RJ45 |
| | Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| | Упаковочная тара |

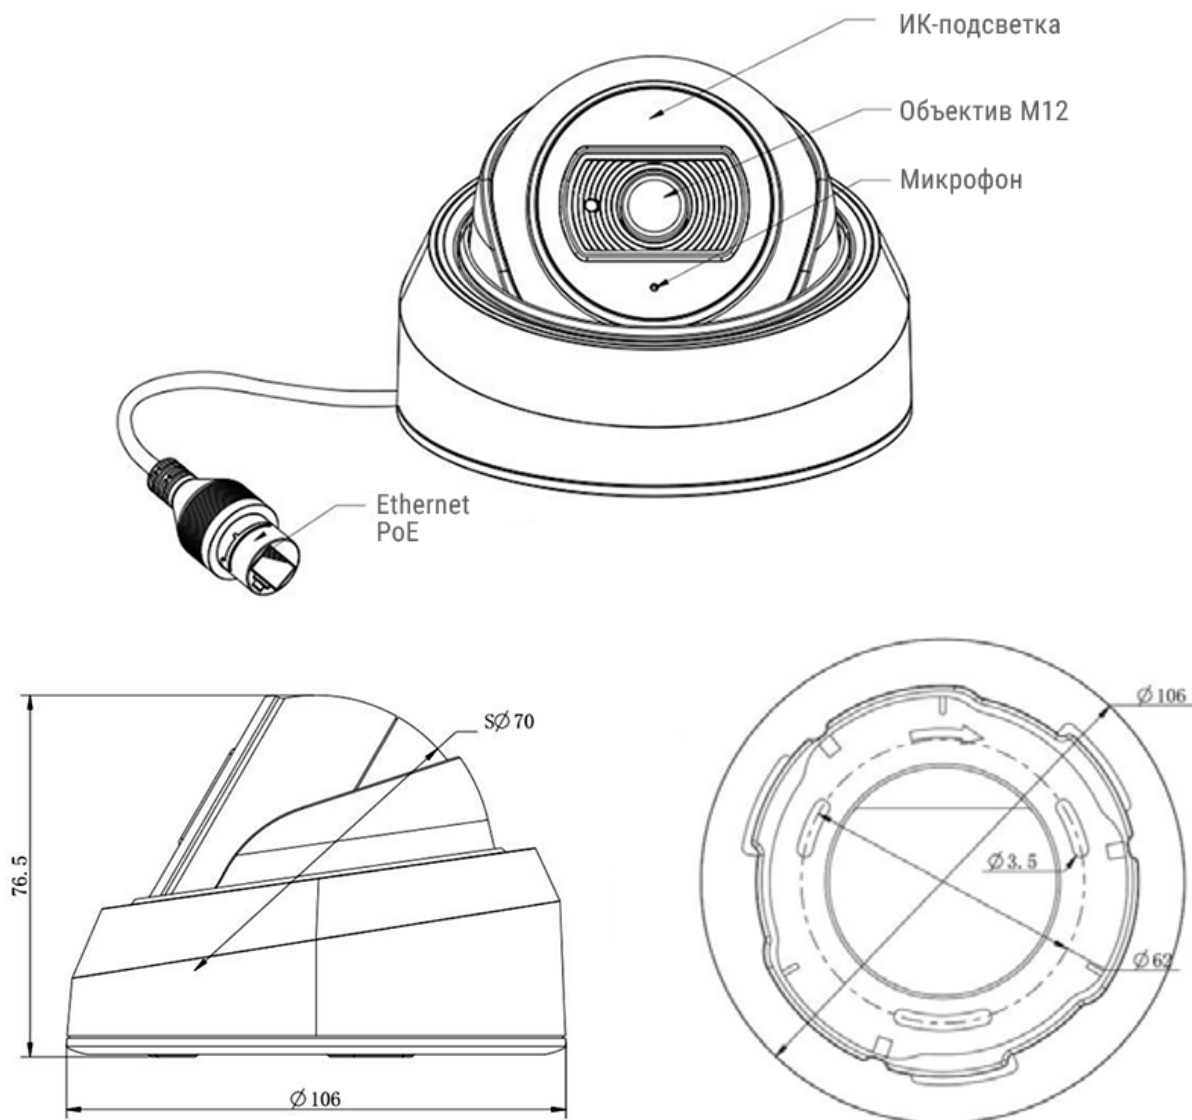

Аксессуары



MBF-WMD01

Кронштейн для
настенного крепления
Размер: 162x124x78 мм