

STARVIS

SV3215DVZ

www.beward.ru

5 MEGA
PIXEL

**AUTO
FOCUS**



- Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis
- Встроенная видеоаналитика (по лицензии)
- Моторизованный объектив с АРД, автофокус
- Аппаратный WDR до 120 dB
- Разрешение 2560×1944 пк @ 30 кадр/с
- Антивандальная IK10, IP67, от -40 до +60°C

- Герметичное подключение внутри корпуса
- Кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Поддержка SIP протокола
- Функция «стабилизация изображения»
- Режим Smart Stream
- Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)

Высокая чувствительность

IP-камера оснащена сверхчувствительным сенсором **Sony Starvis**, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.



BEWARD STARVIS



Обычная камера

Простота монтажа

Чтобы свести к минимуму проблемы с установкой и ускорить запуск IP-камеры на объекте в ней реализовано: герметичное подключение внутри корпуса, адаптер крепления и удаленное управление объективом (позволяющее изменять угол обзора как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации). А если по каким-то причинам сбилась фокусировка (например, в связи с вибрацией) – нет необходимости заказа монтажных работ благодаря функции «Автофокусировка».



Встроенная видеоаналитика

В IP-камерах серии SV встроена возможность видеонализа, например: подсчет посетителей, детектор праздншатания, пересечение линии и т.д. Он расширяет их возможности 8-ю режимами детекции, включающими всесторонние функции видеонаблюдения и быструю реакцию камеры на разные наблюдаемые сцены.

Доступно после приобретения лицензии.



Поддержка SIP протокола

Расширен функционал реакции камеры на тревожное событие. Добавилась возможность работы по протоколу SIP, и случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP- звонок на мобильный телефон, IP-видеотелефон или компьютер, оповещая о событии.

Аппаратный WDR до 120 дБ


Благодаря этой технологии удается получить высококачественное изображение в сложных условиях: при установке напротив окна либо дверного проема в помещении, против солнца, в зоне видимости ярких источников света (ламп освещения, автомобильных фар), а также при наличии затемненных участков в зоне наблюдения (тень здания, ограждения и т.д.).

SIP Phone	Phone Type	Remark Name	Duration	Delete
202	Phone Number	Phone	00:00-24:00	✘
192.168.0.249:5060	Direct IP Call	PC	00:00-24:00	✘
Delete All				
Phone Type:	Phone Number <input type="text"/>			
To Phone Number:	<input type="text"/>			
Remark Name:	<input type="text"/>			



Общие характеристики	
Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY STARVIS, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Управление диафрагмой	АРД
Объектив	Моторизованный, 2.8-11 мм, F1.4
Угол обзора	От 32 до 88° (по горизонтали), от 24 до 66° (по вертикали)
Регулировка угла наклона	3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от -180 до 180°, от 30 до 90° (по вертикали), от -180 до 180° (по горизонтали)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR
Скорость затвора	От 1 до 1/100 000 сек. (авто, вручную)
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео	
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Видеопоток	Одновременное кодирование до 3 потоков
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
	SV3215DVZ
Скорость кадров	До 30 к/с для всех разрешений
	SV3210DVZ
	Выкл. WDR/HLC: До 20 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 30 к/с при 3 Мп и ниже
	Вкл. WDR/HLC: До 17 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 29 к/с при 3 Мп, до 25 к/с при 2 Мп, до 30 к/с при разрешениях ниже
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска, поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, вручную), цифровая стабилизация изображения, HLC, антитуман
Титры	Текст, дата, время
Аудио	
Аудиовыход	1 канал
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC
Дополнительно	Симплекс, дуплекс
Подсветка	
Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.)
Управление	Датчик освещенности

Дальность	До 50 м
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S
Вход тревоги	1 канал
Выход тревоги	1 канал, режимы NO или NC
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS
Пользователи	До 20 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP	Видео, снимок
Запись на NAS, карту памяти	Видео, снимок
Эксплуатация	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60°C
Класс защиты	IP67
Размеры (дхв)	Ø143x107.4 мм
Вес	1100 г
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера
	Набор для монтажа
	Трафарет
	Герметичный разъем RJ45
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

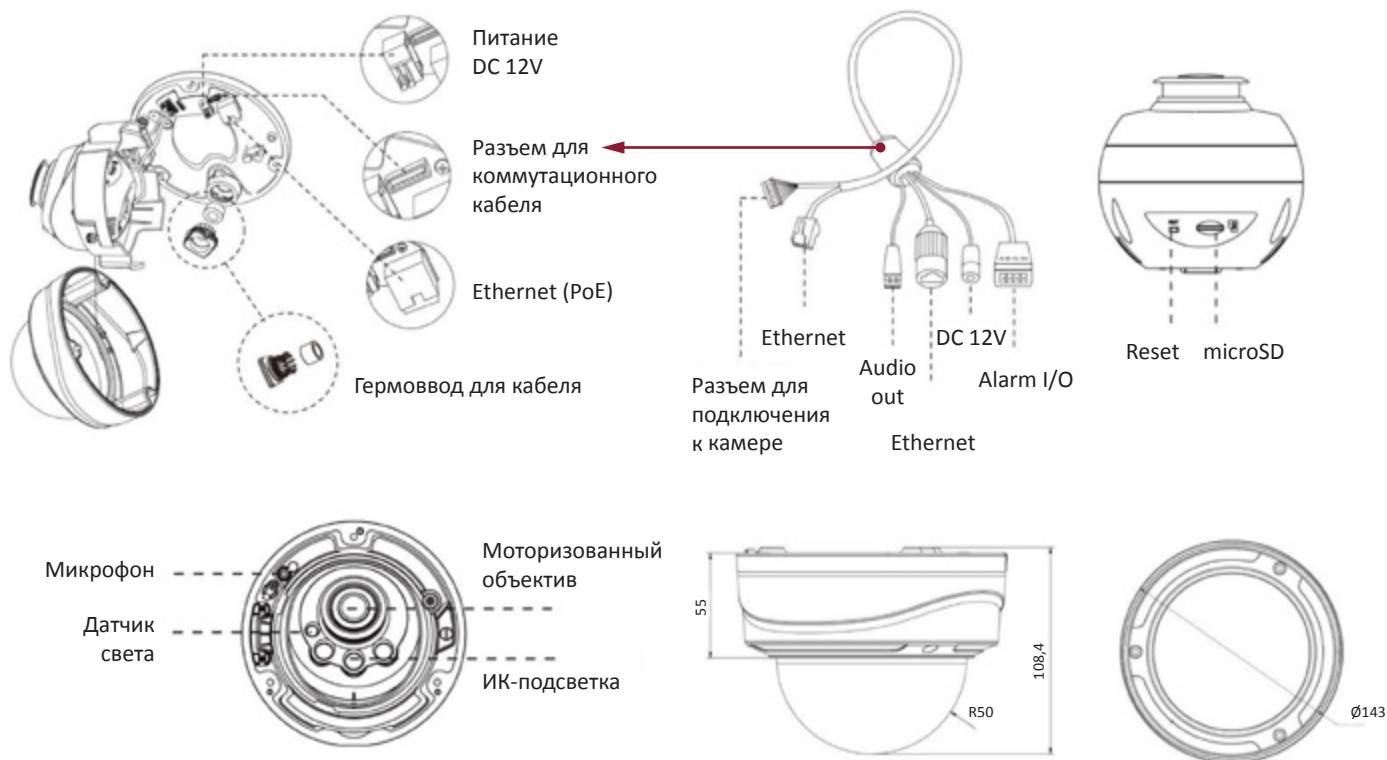

Аксессуары

MBF-WMD03

Кронштейн для настенного крепления
Размер: 134x127x40 мм

MBF-CMD03

Кронштейн для потолочного крепления
Размер: 134x300 мм

HT-275B

Универсальный адаптер для крепления оборудования и кронштейнов на вертикальные опоры диаметром от 70 до 275 мм
Размер: 250 x 260 x 120 мм.

