

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD143P30 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD143P30



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	3 Мп, КМОП 1/2.8" SONY, День/Ночь
Чувствительность	0.05 лк (день) / 0.01 лк (ночь) / 0.0006 лк
Угол обзора	От 2 до 63° (гор.), от 1 до 38° (верт.)
Увеличение	Оптическое: 30x, f=4.3-129.0 мм Цифровое: 10x, режим точного наведения
Разрешение	До 3 Мп
Скорость кадров	До 50(60) к/с
Скорость передачи	До 10240 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 120 ДБ
Шумоподавление	2DNR/3DNR
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	до 400°/с
Наклон	От -10 до 190°
Аудиовыход	1 канал, линейный
Аудиовход	1 канал, линейный/микрофонный
Компрессия	AAC, PCM, G.711, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 10/100Mbps Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v1.06
Поддержка microSDXC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	4 входа, 2 выхода

Эксплуатация:

Питание	24 В 1,1 А (AC), High PoE IEEE802.3at (30W)
---------	---

Потребляемая мощность	До 25.4 Вт (с обогревом)
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø210x279 мм
Вес	2900 г

2. Комплект поставки.

- | | |
|--|-------|
| 2.1 Скоростная купольно-поворотная IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера BD143P30 предназначена для записи с разрешением до 3Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

3 Мп скоростная купольная IP-видеокамера BD143P30 уличного исполнения с функцией автокалибровки и поддержкой питания по High PoE 30 Вт предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в суровых климатических условиях. Мощная оптика реализует 30-кратное оптическое увеличение, высокая скорость процессора обеспечивает быстрый переход между сценами. BD143P30 поддерживает эффективный формат обработки видеосигнала H.265. Малый вес и компактный размер облегчают монтаж и снижают вибрацию при установке на объекты с недостаточной жесткостью, например, на мачту.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

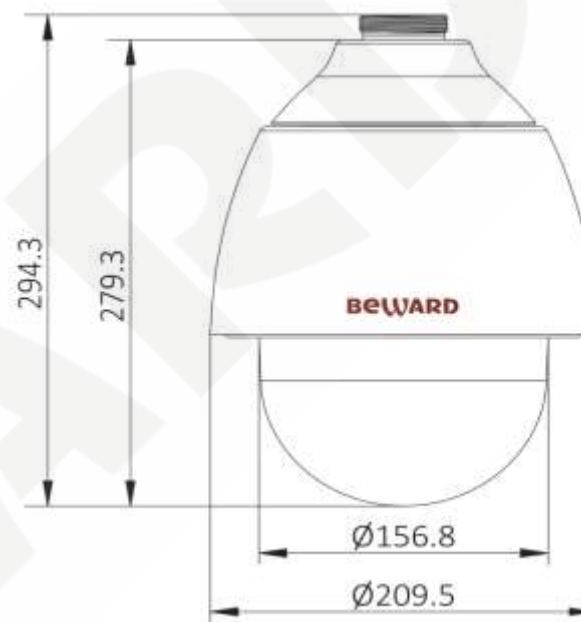

7. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АН03.В.00245/19
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>