

# Руководство по эксплуатации DKS20210

## Оглавление

<b>ГЛАВА 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> .....	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>6</b>
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
2.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	7
<b>ГЛАВА 3. НАЧАЛО РАБОТЫ</b> .....	<b>8</b>
3.1. УСТАНОВКА ACTIVEХ КОМПОНЕНТОВ И АВТОРИЗАЦИЯ .....	8
3.2. ГЛАВНОЕ ОКНО (ПРОСМОТР) .....	12
<b>ГЛАВА 4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>16</b>
<b>ГЛАВА 5. НАСТРОЙКИ: ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ</b> .....	<b>19</b>
<b>ГЛАВА 6. НАСТРОЙКИ: АУДИО</b> .....	<b>20</b>
<b>ГЛАВА 7. НАСТРОЙКИ: ВИДЕО</b> .....	<b>21</b>
7.1. ЭКРАННОЕ МЕНЮ .....	21
7.2. КОДИРОВАНИЕ .....	22
7.3. МАСКА .....	24
7.4. ИЗОБРАЖЕНИЕ .....	25
<b>ГЛАВА 8. НАСТРОЙКИ: СЕТЬ</b> .....	<b>28</b>
8.1. ОСНОВНЫЕ .....	28
8.2. LAN .....	29
8.3. WATCHDOG IP .....	31
8.4. UPnP .....	32
8.5. E-MAIL .....	32
8.6. FTP .....	34
8.7. DDNS .....	35
8.8. RTSP .....	36
8.9. SNMP .....	37
8.10. HTTPS .....	38
8.11. MODBUS .....	40
8.12. КТОТАМ .....	41
8.13. HTTP-УВЕДОМЛЕНИЕ .....	42
8.14. QoS .....	45
<b>ГЛАВА 9: НАСТРОЙКИ: SIP</b> .....	<b>46</b>
9.1. НАСТРОЙКА SIP #1 (#2) .....	46
9.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО .....	48
<b>ГЛАВА 10. НАСТРОЙКИ: ЗАПИСЬ</b> .....	<b>49</b>
10.1. КАРТА ПАМЯТИ .....	49
10.2. ЗАПИСЬ ВИДЕО .....	50
10.3. ЗАПИСЬ КАДРОВ .....	51
10.4. ЗАПИСЬ ПО СОБЫТИЮ .....	52
<b>ГЛАВА 11. НАСТРОЙКИ: ТРЕВОГА</b> .....	<b>53</b>
11.1. ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ .....	53
<b>ГЛАВА 12. НАСТРОЙКИ: РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ</b> .....	<b>55</b>
12.1. НАСТРОЙКИ .....	55
12.2. БАЗА ДАННЫХ ЛИЦ .....	57
12.3. СОБЫТИЯ .....	59
<b>ГЛАВА 13. НАСТРОЙКИ: ДОМОФОН</b> .....	<b>60</b>
13.1. АДРЕСАЦИЯ ККМ .....	60
13.2. НАСТРОЙКИ .....	61
13.3. ТРЕВОГА .....	63
13.4. КВАРТИРЫ .....	65
13.5. RFID КЛЮЧИ .....	67
13.6. ДИСПЛЕЙ .....	68
13.7. КАЛИТКА .....	69
<b>ГЛАВА 14. НАСТРОЙКИ: МЕТКИ MIFARE</b> .....	<b>71</b>

14.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТКИ .....	71
14.2. СЕРВИСНЫЕ.....	72
14.3. ШИФРЫ.....	73
<b>ГЛАВА 15. НАСТРОЙКИ: СИСТЕМНЫЕ .....</b>	<b>74</b>
15.1. ИНФОРМАЦИЯ .....	74
15.2. ДАТА И ВРЕМЯ.....	75
15.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.....	76
15.4. ПРАВА ДОСТУПА.....	77
15.5. ОБНОВЛЕНИЕ .....	77
15.6. СБРОС НАСТРОЕК.....	79
15.7. ПЕРЕЗАГРУЗКА .....	80
15.8. СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ .....	81
15.9. REMOTE SYSLOG .....	82
15.10. AUTO LOGOUT .....	83
<b>ГЛАВА 16. СОХРАНИТЬ.....</b>	<b>84</b>
<b>ГЛАВА 17. ТРЕВОГА .....</b>	<b>85</b>
<b>ГЛАВА 18. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ DKS20210.....</b>	<b>86</b>
18.1. НАСТРОЙКА ЭХОПОДАВЛЕНИЯ .....	86
18.2. РЕГУЛИРОВКА УРОВНЕЙ УСИЛЕНИЯ И ГРОМКОСТИ ЗВУКА .....	87
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>89</b>
Приложение А. ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ.....	89
Приложение В. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ SIP .....	89
<i>В1. Пример настройки прямого соединения .....</i>	<i>89</i>
Приложение С. SIP-СОВМЕСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО SIP ВИДЕО И ЗВУКА) .....	92
<i>С1. Совместимые РВХ.....</i>	<i>92</i>
<i>С2. Совместимые программные продукты .....</i>	<i>92</i>
<i>С3. Оборудование .....</i>	<i>92</i>
Приложение D. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	93
Приложение E. ПРАВА И ПОДДЕРЖКА.....	96
Приложение F. ГЛОССАРИЙ .....	98

## Глава 1. Меры предосторожности

**Перед использованием устройства необходимо помнить нижеследующее.**

Данный продукт удовлетворяет всем требованиям безопасности, однако, как и любой электроприбор, в случае неправильного использования может вызвать пожар, что, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные последствия. **Во избежание несчастных случаев обязательно изучите инструкцию!**

### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте только совместимые устройства. Эксплуатация устройств, не одобренных производителем, недопустима.

### **Соблюдайте инструкцию по эксплуатации!**

Избегайте длительного использования или хранения IP-домофона в неблагоприятных условиях:

- При слишком высоких или низких температурах (рабочая температура устройств от -50 до +60 °С).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также нахождения поблизости отопительных и обогревательных приборов.
- Избегайте близости с водой или источниками влажности.
- Избегайте близости с устройствами, обладающими большим электромагнитным эффектом.
- Недопустима установка IP-домофона в местах с сильной вибрацией.

### **ВНИМАНИЕ!**

В случае неисправности IP-домофона свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард».

### **В случае некорректной работы IP-домофона:**

- При обнаружении дыма или необычного запаха.
- При попадании воды или посторонних объектов внутрь.
- При падении IP-домофона или повреждении корпуса:

### **Выполните следующие действия:**

- Отключите IP-домофон от источника питания и отсоедините все остальные провода.
- Свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард». Контактные данные Вы можете найти на сайте <http://www.beward.ru/>.

**Транспортировка**

При транспортировке положите IP-домофон в упаковку производителя или любой другой материал соответствующего качества и ударопрочности.

**Вентиляция**

Во избежание перегрева ни в коем случае не блокируйте циркуляцию воздуха вокруг IP-домофона!

**Чистка**

Для протирания внешних поверхностей используйте мягкую сухую ткань. Для трудновыводимых пятен нанесите на салфетку небольшое количество чистящего средства, после чего насухо вытрите поверхность.

Не используйте летучие растворители, такие как спиртосодержащие средства, бензин и другие, так как они могут повредить корпус IP-домофона.

## Глава 2. Общие сведения

Многоабонентский IP домофон Beward DKS20210 предназначен для организации контроля доступа в подъезд многоквартирного дома. Для передачи качественного видео в IP домофоне применяется камера разрешением 2 Мпикс. Аудио и видео передается с использованием протокола SIP. Встроенный алгоритм распознавания лиц упрощает доступ в помещение, а защита от фотографии или изображения со смартфона исключает не санкционированный доступ. Наличие RFID считывателя Mifare позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам Mifare ID. Поддержка четырехзначного номера абонента, до 9999, позволяет применять IP домофон Beward DKS20210 в гостиницах либо в зданиях с большой этажностью.



Рис. 2.1

IP домофон DKS20210 представляет собой IP-устройство с интегрированными микрофоном, динамиком, видеочкамерой, инфракрасной подсветкой, клавиатурой, дисплеем и RFID считывателем. Корпус IP-домофона имеет антивандальное исполнение и монтируется у входа на объект. Устройство позволяет устанавливать аудио- и видеосвязь между [Гостем](#) и [Клиентом](#) (пользователем), вести видеонаблюдение за территорией входа на объект, предоставлять доступ на объект по RFID ключам или кодам, а также управлять другими устройствами, подключенными к домофону, такими как электромагнитный замок. Для осуществления видеонаблюдения в условиях низкой освещенности служит встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 10 м и электромеханический ИК-фильтр. Наличие RFID считывателя Mifare ID позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам. Поддержка устройством современных сетевых технологий позволяет включить IP-домофон в комплексную систему IP-видеонаблюдения.

Вызывная панель подключается к сети при помощи проводного интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet.

## 2.1. Основные характеристики

- Открытие двери по распознаванию лиц (алгоритм встроен в домофон)
- Beward Bi-Scan: алгоритм распознавания с защитой от фотографии или изображения со смартфона
- Поддержка до 10 тысяч лиц в локальной базе домофона
- Антивандальное исполнение
- Отдельная кнопка вызова экстренных служб и консьержа
- Поддержка RFID Mifare ID
- Передача видео 2 мпикс
- Поддержка протокола SIPv2
- ИК подсветка до 10 метров
- Рабочий диапазон температур от -50 до +60°C
- Поддержка 9999 абонентов
- 7250 RFID ключей и 1500 кодов на случай прошивки или перезагрузки домофона
- Открытие двери по индивидуальному коду абонента
- 5 направлений вызова на одного абонента
- Возможность вызова через координатно-матричные аналоговые сети до 600 абонентов (опция)
- Шина RS-485 для подключения устройств расширения (контроллер дополнительных дверей, внешние считыватели, коммутаторы)
- Готовность к отработке базового функционала через 1 секунду после подачи питания (доступ в подъезд, вызов на аналоговые трубки)
- Морозоустойчивый 8-ми символьный светодиодный дисплей
- Концевой выключатель вскрытия
- Силовой релейный выход

## 2.2. Комплект поставки

- IP домофон
- Клеммы для коммутации
- Силиконовый уплотнитель для LAN кабеля и отсека с накопителем
- Упаковочная тара

### **ВНИМАНИЕ!**

BEWARD оставляет за собой право на изменение комплектации оборудования и его любых характеристик без предварительного уведомления.

## Глава 3. Начало работы

### 3.1. Установка ActiveX компонентов и авторизация

**Шаг 1:** для начала работы подключите устройство согласно инструкциям, приведенным в Руководстве по монтажу.

**Шаг 2:** запустите браузер Internet Explorer, в адресной строке введите запрос вида: **http://<IP>:<PORT>**, где **<IP>** - IP-адрес устройства, **<PORT>** - HTTP-порт устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

HTTP-порт по умолчанию – **80** и в запросе не указывается.

Если значения верные, Вы увидите окно авторизации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Существуют 2 варианта присвоения IP-адреса устройству: 1) автоматическое присвоение адреса (DHCP), при котором адрес задается DHCP-сервером в соответствии с конфигурацией Вашей локальной сети; 2) использование IP-адреса, который Вы задали сами. Настройка этих способов рассмотрена в пункте [8.2](#) данного Руководства. Перед использованием IP-домофона проконсультируйтесь с Вашим системным администратором.

**Шаг 3:** Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию используется имя пользователя – **admin**, пароль по умолчанию – **admin** (Рис. 3.1).

#### ВНИМАНИЕ!

Вы можете изменить имя пользователя и пароль в меню **Настройки – Системные – Пользователи**. В случае утери пароля или имени пользователя устройство можно вернуть к заводским установкам. Этого необходимо в течение десяти секунд нажать кнопку сброса три раза с промежутками более 1 секунды между нажатиями.

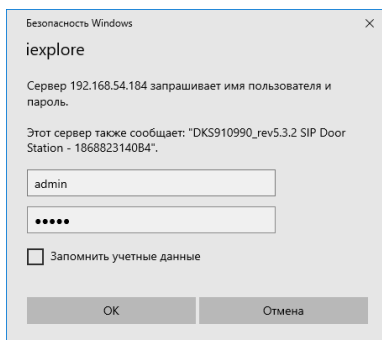


Рис. 3.1

После успешной авторизации Вы получите доступ к веб-интерфейсу домофона (Рис. 3.3).



**Шаг 4:** Для просмотра изображения с IP-домофона при помощи браузера Internet Explorer используются компоненты ActiveX. Internet Explorer не имеет этих компонентов в своем составе и загружает ActiveX непосредственно с домофона. Если компоненты еще не установлены, Вы увидите следующее сообщение:

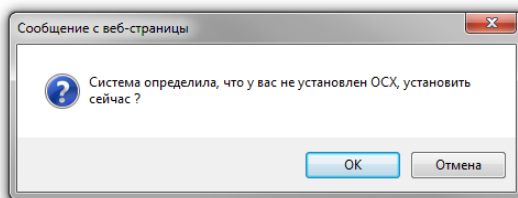


Рис. 3.2

Нажмите **[ОК]**. В нижней части окна браузера появится всплывающее оповещение системы безопасности (Рис. 3.3).

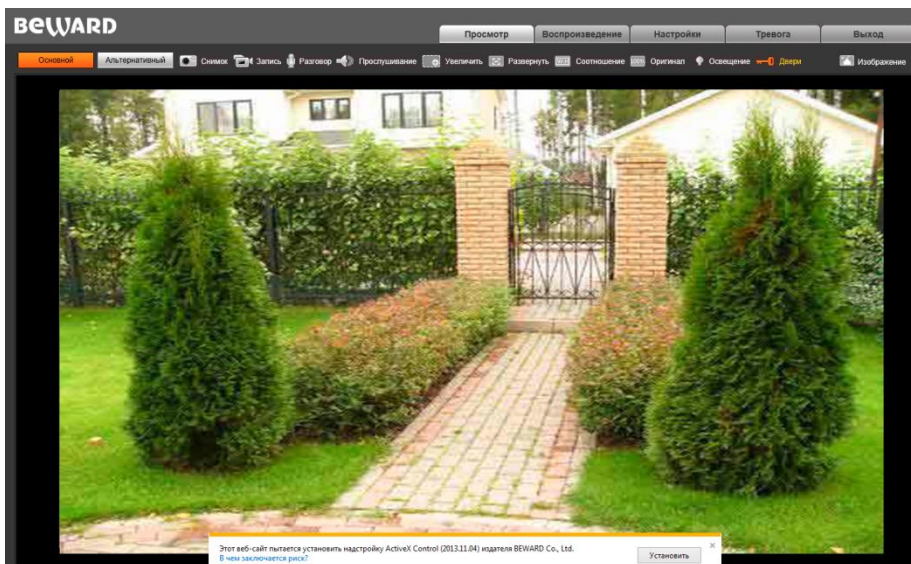


Рис. 3.3

Нажмите на кнопку **[Установить]**.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка компонентов ActiveX, необходимых для просмотра изображения с домофона, возможна только на 32-битную версию браузера Internet Explorer.

**Шаг 5:** система безопасности браузера Internet Explorer будет автоматически блокировать установку ActiveX. Для продолжения установки нажмите кнопку **[Установить]** в окне подтверждения установки (Рис. 3.4).

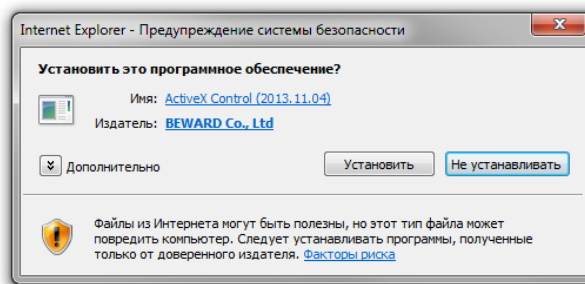


Рис. 3.4

**Шаг 6:** для корректной установки компонентов ActiveX закройте Internet Explorer и нажмите **[OK]** в окне, представленном на *Рисунке 3.5*, если таковое появится.

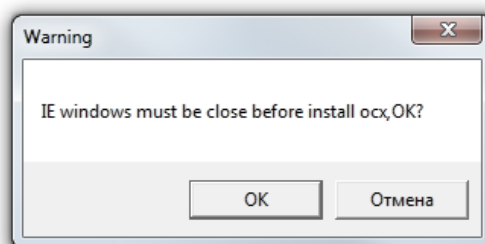


Рис. 3.5

**Шаг 7:** в окне, представленном на *Рисунке 3.6*, нажмите кнопку **[Install]**.

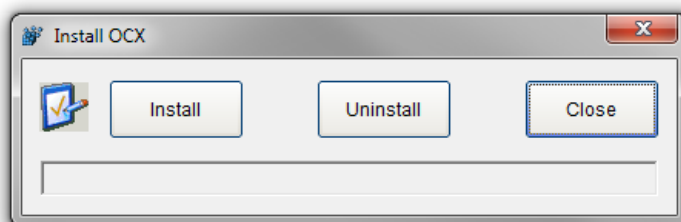


Рис. 3.6

**Шаг 8:** после успешной установки Вы увидите сообщение «Register OCX success(C:\)» в нижней части данного окна. Нажмите кнопку **[Close]** для выхода из окна установки (*Рис. 3.7*).

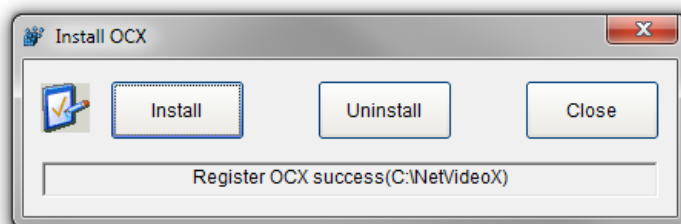


Рис. 3.7

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

В операционной системе Windows 7 и в браузере Internet Explorer 9.0 названия меню или системные сообщения могут отличаться от названий меню и системных сообщений в других ОС семейства Windows или в других браузерах.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

При установке ActiveX в ОС Windows 7 при включенном контроле учетных записей будет дополнительно производиться блокировка установки, о чем пользователю будет выдано дополнительное оповещение. Для разрешения установки необходимо утвердительно ответить в появившемся окне.

**Шаг 9:** откройте Internet Explorer и в адресной строке введите IP-адрес домофона.

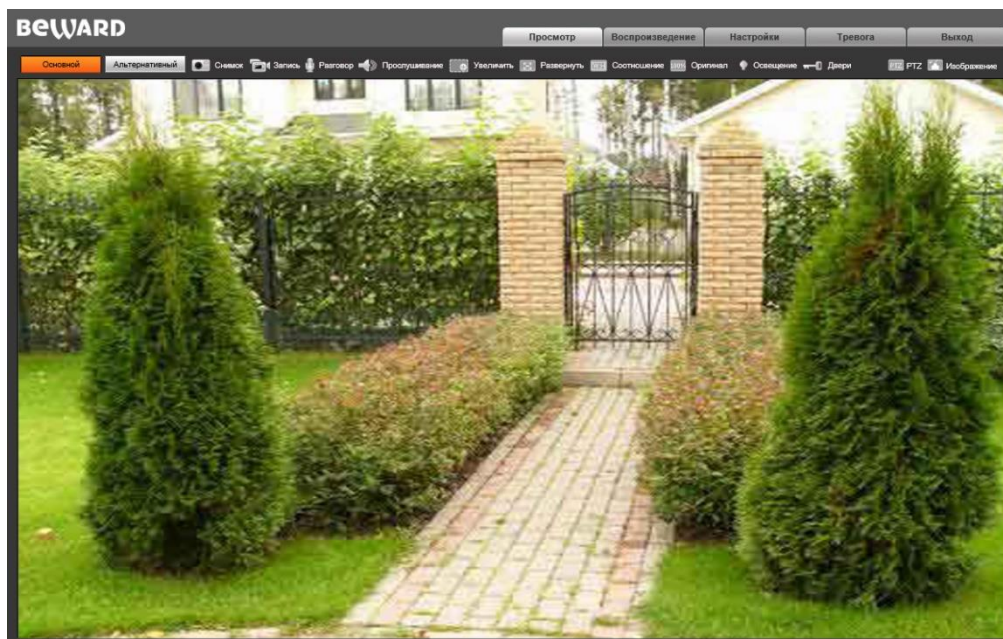


Рис. 3.8

Окно веб-интерфейса домофона содержит пять вкладок: **[Просмотр]**, **[Воспроизведение]**, **[Настройки]**, **[Тревога]**, **[Выход]**, каждая из которых будет рассмотрена далее в настоящем Руководстве.

### 3.2. Главное окно (Просмотр)

В главном окне веб-интерфейса пользователю доступны следующие функции: выбор основного или альтернативного потока для просмотра, моментальный снимок, запись видео, режим разговора, режим прослушивания, увеличение, полноэкранный режим, режим сохранения соотношения сторон, воспроизведение видеопотока в оригинальном разрешении, управление освещением, управление дверьми и настройки изображения.

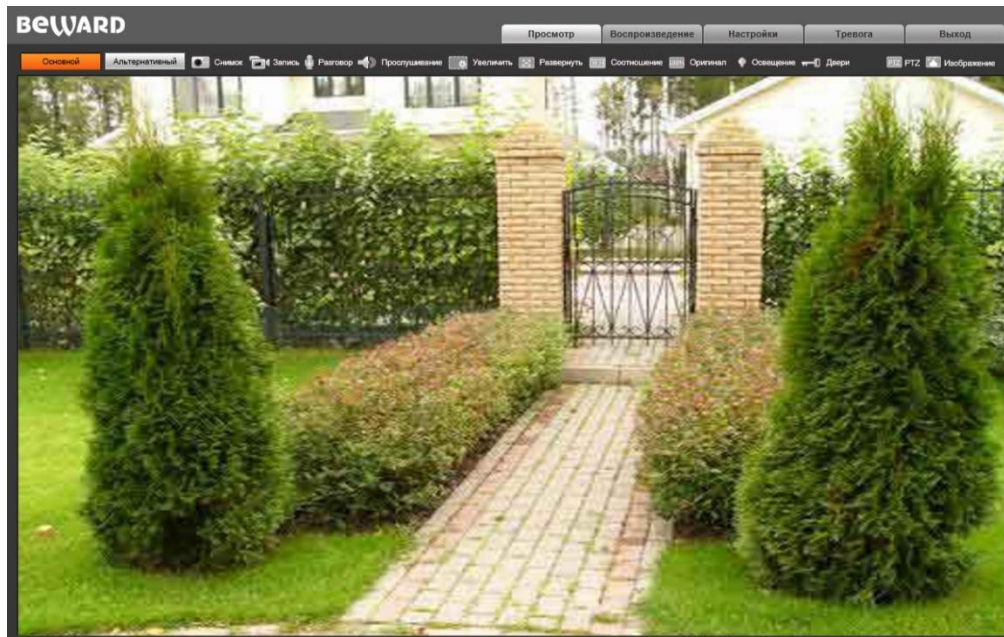


Рис. 3.11

**Основной / Альтернативный:** вывод в главное окно основного или альтернативного потока. Основной поток имеет более высокое разрешение, альтернативный поток имеет более низкое разрешение. Настройки формата сжатия, разрешения, метода контроля скорости передачи, качества, скорости передачи, частоты кадров и интервала опорных фреймов настраиваются в меню: **Настройки – Видео – Кодирование** (см. пункт [7.2](#) данного Руководства).

**Снимок:** нажмите данную кнопку для сохранения моментального снимка текущего изображения с домофона. Снимок будет сохранен в заданную пользователем директорию (см. Главу [5](#) данного Руководства) в формате JPEG.

**Запись:** нажмите данную кнопку для включения записи с IP- домофона. Записанный файл будет сохранен в заданную пользователем директорию с расширением H.264. (см. Главу [5](#) данного Руководства).

**Разговор:** нажмите данную кнопку для активации двусторонней аудио связи. В данном режиме звук с микрофона домофона, будет передаваться на динамики ПК, а звук с микрофона ПК – на динамик домофона.

**Прослушивание:** нажмите данную кнопку для прослушивания через динамики ПК звука с микрофона домофона.



**Увеличить:** Вы можете увеличить заинтересовавшую Вас область изображения на экране. Для этого необходимо щелкнуть кнопку **[Увеличить]**, затем нажать левую кнопку мыши на интересующей Вас области изображения и растянуть рамку до необходимого размера, после чего откроется новое окно с увеличенной областью изображения. Для возврата к начальному режиму просмотра, закройте окно увеличения и повторно нажмите кнопку **[Увеличить]**.

**Развернуть:** нажмите данную кнопку, чтобы убрать с экрана элементы управления и растянуть изображение на весь экран. Нажатие кнопки **[ESC]** клавиатуры или щелчок правой кнопкой мыши на изображении выключит полноэкранный режим.

**Соотношение:** нажмите данную кнопку, чтобы уместить все изображение в текущем окне используя корректное соотношение сторон.

**Оригинал:** нажмите данную кнопку, чтобы отобразить изображение с IP-домофона в оригинальном разрешении. Используйте ползунки справа и внизу окна браузера для перемещения по изображению, если оно не умещается в браузере полностью.

**Двери:** нажмите данную кнопку для открытия входной двери.



**PTZ:** панель управления купольно-поворотной IP-камерой, вызываемая нажатием кнопки , представлена на *Рисунке 3.12*.



Рис. 3.12

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Кнопка  служит для запуска первого маршрута автосканирования.
2. Работа с OSD-меню (экранным меню камеры) описана в далее в данном Руководстве.
3. Данная модель камеры не оснащена ИК-подсветкой и щетками стеклоочистителя

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

В силу того, что ряд моделей камер В-серии использует одну унифицированную прошивку и, соответственно, имеет единый веб-интерфейс, но при этом различается функционально, – некоторые элементы управления веб-интерфейса могут быть неактивны для той или иной модели камеры.




**[Джойстик вверх], [Джойстик вниз]:** с помощью данных кнопок осуществляется: при просмотре изображения – поворот камеры вверх/вниз; при нахождении в экранном меню настроек – переход между пунктами меню, а также, при настройке конкретного параметра, выбор его значения.

**[Джойстик влево]:** при просмотре изображения данная кнопка позволяет повернуть камеру влево; при нахождении в экранном меню – осуществляет переход к предыдущему символу при вводе текста.

**[Джойстик вправо]:** при просмотре изображения данная кнопка позволяет повернуть камеру вправо; при нахождении в экранном меню – осуществляет переход к следующему символу при вводе текста.

Использование предустановок, то есть сохраненных позиций камеры с определенными значениями зума и фокуса, позволяет сделать процесс видеонаблюдения более гибким и удобным. Для данной модели камеры можно задать до 80 предустановок.

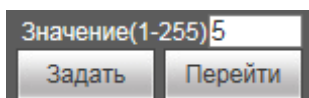

Чтобы сохранить текущую позицию камеры как предустановку, введите требуемый номер для данной предустановки и нажмите кнопку **[Задать]**.

Для вызова предустановки введите ее номер и нажмите кнопку **[Перейти]**.



Панель управления тревожными выходами используется для проверки функционирования контактов путем их замыкания/размыкания.

**Изображение:** передвигайте соответствующие ползунки для настройки следующих параметров изображения: «Яркость», «Контраст», «Оттенок», «Насыщенность» (Рис. 3.13). Если Вы хотите вернуть значения по умолчанию, нажмите кнопку **[Сбросить]**.

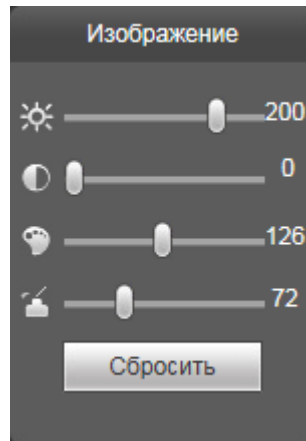


Рис. 3.13

## Глава 4. Воспроизведение

Нажмите **«Воспроизведение»**, чтобы открыть окно проигрывателя веб-интерфейса, в котором Вы можете воспроизводить видеозаписи и просматривать снимки изображения, сохраненные на карте памяти или Вашем ПК (Рис. 4.1).

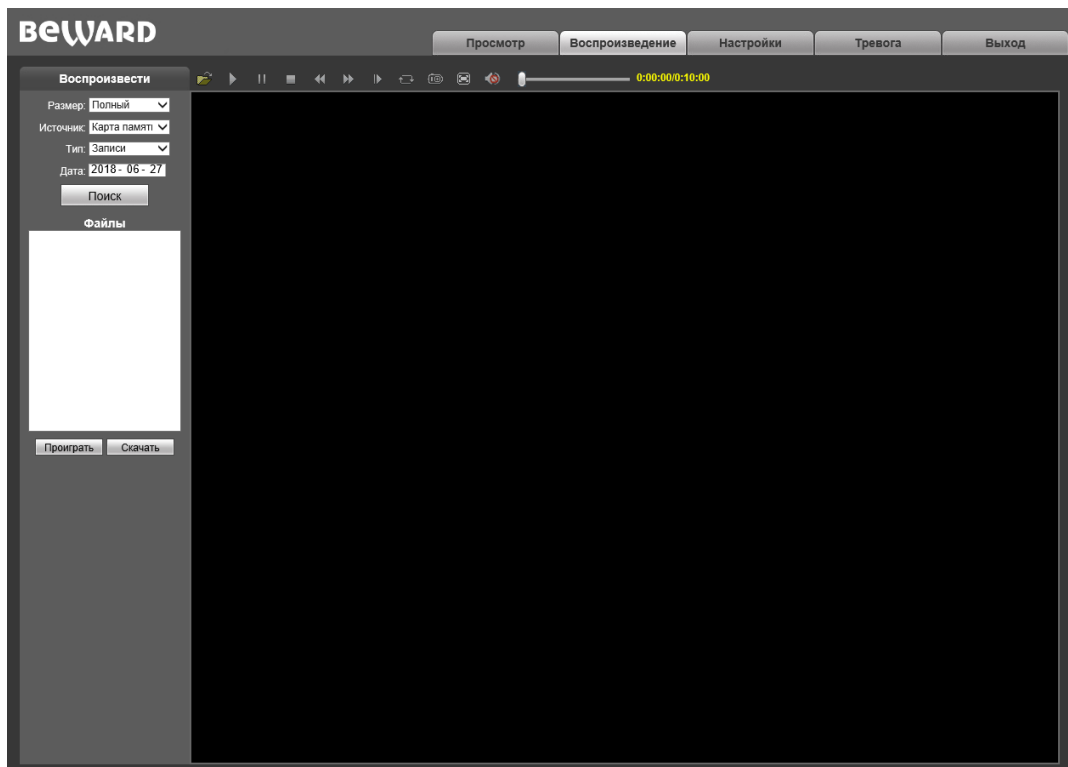


Рис. 4.1

**Размер:** Вы можете изменить соотношение сторон для корректного воспроизведения файлов. Доступны следующие соотношения сторон: Полный (экран), 4:3, 16:9, 11:9.

**Источник:** укажите место поиска файлов – **«ПК»** либо **«Карта памяти»** (SD-карта):

- **ПК:** при выборе данного пункта поиск файлов производится в папке на ПК, по умолчанию **«C:\MyIPCam\»**.
- **Карта памяти:** при выборе данного пункта поиск файлов производится на карте памяти.

**Тип:** выберите тип файла. Для выбора доступны следующие типы: **«Все записи»**, **«По тревоге»**, **«По расписанию»** и **«Изображения»**.

**Дата:** выберите дату для поиска файлов.

**[Поиск]:** нажмите данную кнопку для начала процесса поиска файлов.

**Файлы:** в данном поле отображаются найденные файлы в порядке от более ранних записей (вверху списка) к более поздним (внизу списка).

**[Проиграть]:** выберите нужный файл в поле **«Файлы»** и нажмите данную кнопку для воспроизведения. Также начать воспроизведение выбранного файла можно, щелкнув по нему дважды левой кнопки мыши.



На Рисунке 4.2 представлена панель управления воспроизведением файлов.



Рис. 4.2

**[Скачать]:** данная кнопка предназначена для сохранения на компьютере файлов, найденных на карте памяти. Выберите требуемый файл в списке «Файлы» и нажмите данную кнопку. Откроется диалоговое окно, отображающее ход процесса сохранения и его параметры (Рис. 4.3).

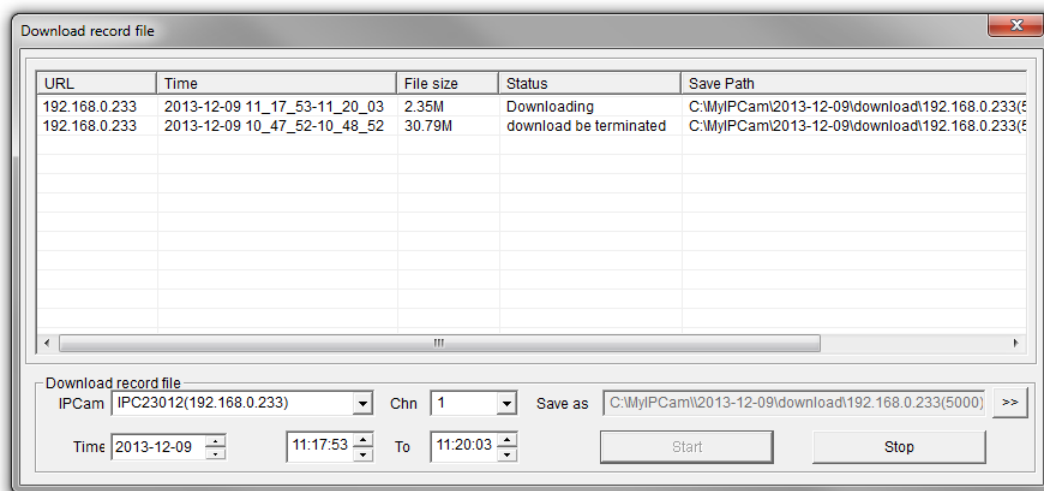


Рис. 4.3

**IPCam:** отображает ID используемого домофона и его IP-адрес.

**Chn:** номер канала для сохранения видеозаписей; для домофона выберите «1».

**Time:** Вы можете вручную задать интересующую вас дату, и промежуток времени для сохранения записей.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Будьте аккуратны при выборе промежутка времени, так как все видеозаписи, попавшие в выбранный промежуток, сохраняются в один файл. Кроме того, при выборе каталога для сохранения убедитесь в том, что Вы обладаете правом создавать новые объекты в данном каталоге.

В ОС Windows 7 для сохранения файлов на локальный диск может потребоваться запуск Internet Explorer от имени администратора.

**[>>]:** нажмите данную кнопку для выбора пути сохранения файлов.

**[Start]:** нажмите для начала процесса сохранения файла.

**[Stop]:** нажмите для остановки процесса сохранения файла.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

В ОС Windows 7 (и в более поздних версиях) для корректной работы проигрывателя может потребоваться запуск Internet Explorer от имени администратора.

## Глава 5. Настройки: Локальные настройки

Для перехода в меню настроек нажмите на одноименную вкладку в главном окне веб-интерфейса домофона.

На *Рисунке 5.1* показана страница локальных настроек домофона.

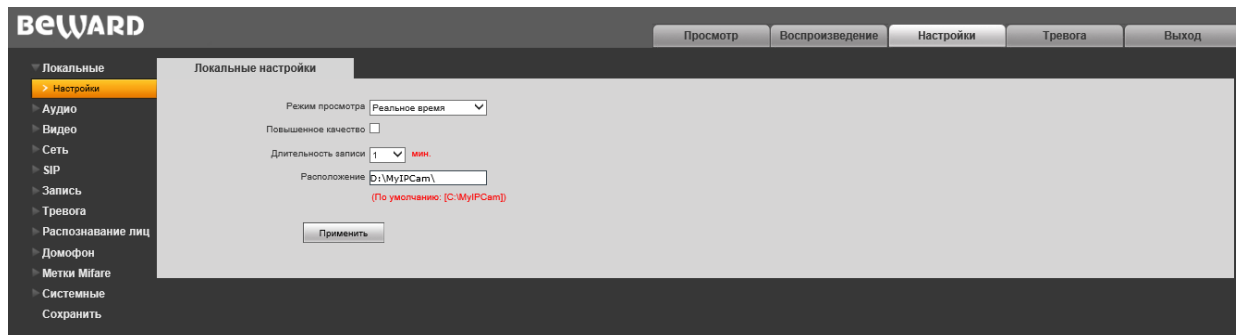


Рис. 5.1

**Режим просмотра:** позволяет установить режим просмотра – «**Реальное время**» либо «**Сглаживание**».

В режиме «**Реальное время**» буферизация не используется, и видео на вкладке «**Просмотр**» веб-интерфейса домофона отображается без задержек. Но появление рывков или замираний изображения возможно вследствие загруженности Вашей локальной сети.

В режиме «**Сглаживание**» используется буферизация, и видео на вкладке «**Просмотр**» веб-интерфейса домофона отображается с некоторой задержкой (менее секунды). Используйте данный режим, если заметны рывки или замиранья изображения.

**Повышенное качество:** при разрешении данной опции улучшается качество изображения, однако повышается нагрузка на центральный процессор компьютера.

**Длительность записи:** установка длины записываемого файла в минутах.

**Расположение:** установка каталога для сохранения видео и кадров. Каталог по умолчанию: C:\MyIPCam\.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При выборе каталога для сохранения видео и кадров убедитесь в том, что Вы обладаете правом создавать новые объекты в данном каталоге, в противном случае данные не будут сохранены. В ОС Windows 7 для сохранения файлов на локальный диск необходимо запустить Internet Explorer от имени администратора.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 6. Настройки: Аудио

На Рисунке 6.1 представлена страница настроек параметров аудио.

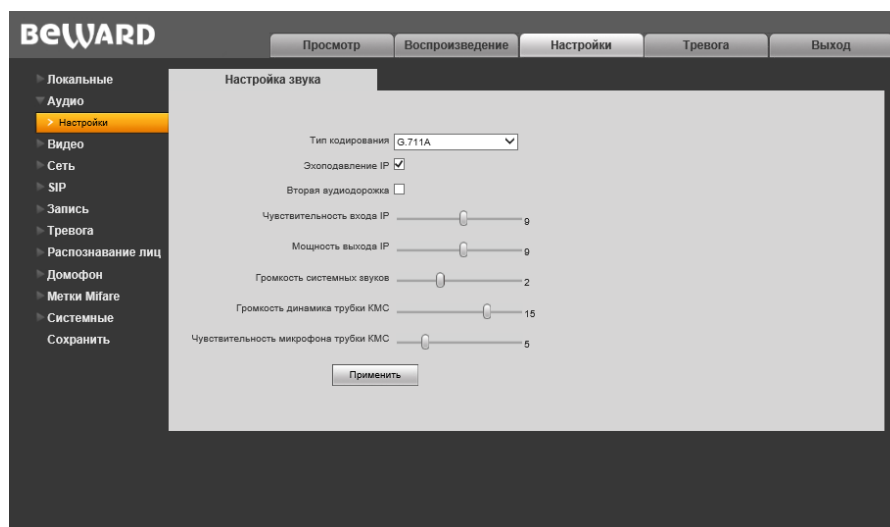


Рис. 6.1

**Тип кодирования:** по умолчанию – G.711A. Также доступны для выбора кодеки G.711U и G.726.

**Эхоподавление IP:** включение / отключение функции дополнительного программного эхоподавления. По умолчанию включено.

**Чувствительность входа IP :** установка чувствительности входного сигнала. Доступны значения от 0 до 15, по умолчанию 8. Данная настройка будет влиять на громкость динамика у IP клиента при общении с посетителем.

**Мощность выхода IP:** установка громкости выходного сигнала. Доступны значения от 0 до 15, по умолчанию 8. С помощью данной настройки можно регулировать громкость динамика домофона при общении с клиентом через IP.

**Громкость системных звуков:** установка громкости системных звуков. Доступны значения от 1 до 4, по умолчанию 2. С помощью данной настройки можно регулировать громкость системных звуков, это звуки при нажатии кнопок клавиатуры домофона, успешной операции, открытия двери, мелодия вызова при соединении с КМС трубкой.

**Громкость динамиков трубки КМС:** установка громкости динамиков трубки КМС. Доступны значения от 1 до 20, по умолчанию 15

**Чувствительность микрофона трубки КМС:** установка чувствительности микрофона трубки КМС. Доступны значения от 1 до 20, по умолчанию 5. Данная настройка будет влиять на громкость микрофона у IP клиента при общении с посетителем.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 7. Настройки: Видео

### 7.1. Экранное меню

Ниже представлена страница настроек наложения текста (Рис. 7.1).

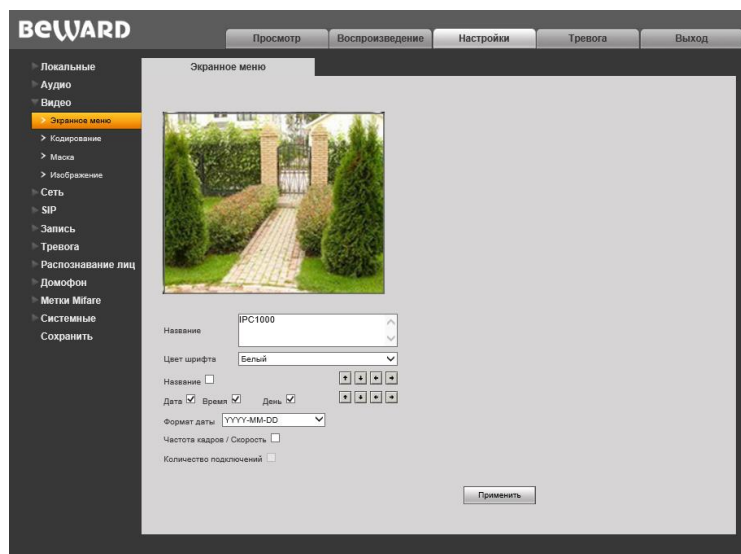


Рис. 7.1

**Название:** введите текст, например, имя домофона, который будет отображаться в левом нижнем углу изображения.

**Цвет шрифта:** выберите цвет текста, доступны следующие цвета: **белый, черный, желтый, красный, синий.**


**Название:** включите или отключите отображение названия.

**Дата / Время / День:** поставьте/уберите галочки, чтобы включить/отключить отображение на экране даты, времени, дня недели.

**Формат даты:** выбор формата отображаемой даты.

**Частота кадров / Скорость:** включение/отключение отображения на экране текущей частоты кадров и скорости передачи данных.

**Количество подключений:** включите или отключите отображение числа подключений через веб-браузер с просмотром видеопотока (отображается в скобках после названия).

Кроме того, Вы можете выбрать позицию на экране для отображаемых элементов. Для этого используются две группы кнопок . Верхняя группа кнопок используется для изменения позиции названия, нижняя группа для изменения позиции остальной информации.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 7.2. Кодирование

Ниже представлена страница настроек кодирования видеоизображения (Рис. 7.2).

Данная страница содержит настройки для основного и альтернативного потоков. Основной поток имеет более высокое разрешение и качество изображения по сравнению с потоком альтернативным. Таким образом, Вы можете вести запись видеоархива в высоком качестве, используя основной поток, и одновременно просматривать видеоизображение в режиме онлайн (даже в случае использования каналов связи с низкой пропускной способностью), используя альтернативный поток.

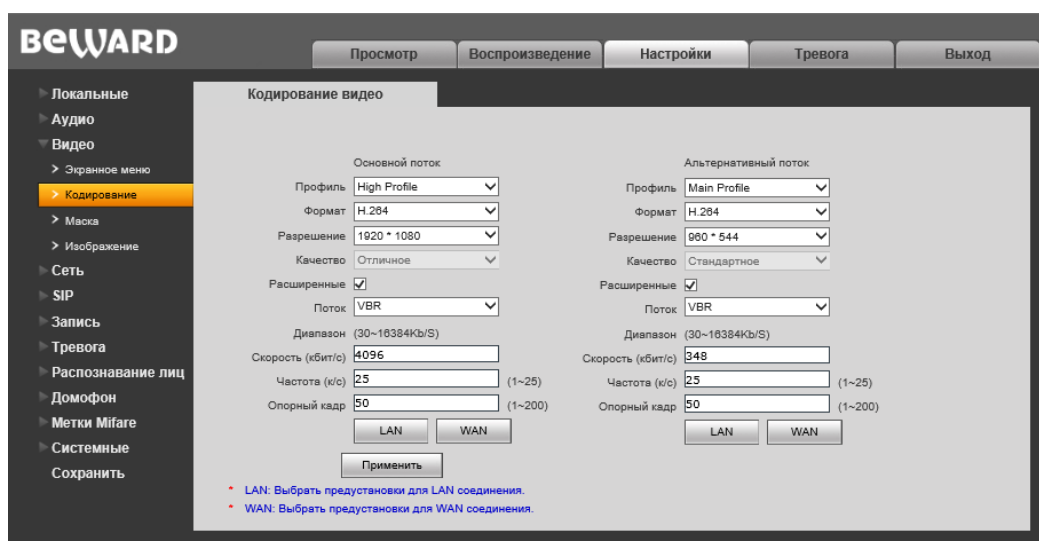


Рис. 7.2

**Профиль:** выберите уровень кодирования – High/ Main Profile/ Baseline.

**Формат:** выбор формата кодирования: H.264 или MJPEG.

**Разрешение:** установите разрешение потока, доступны следующие значения:

- Основной поток: 1920x1080, 1280x720;
- Альтернативный поток: 960x544, 720x400, 640x360, 480x272.

**Качество:** выберите качество потока из трех позиций: Стандартное/Хорошее/Отличное.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Выбор качества в данном пункте доступен только при отключенной настройке «Расширенные».

**Расширенные:** отметьте данную опцию для возможности более гибкой настройки. После включения данной опции Вы сможете изменить следующие настройки:

**Поток:** выбор типа передачи данных:

- **CBR:** приоритетным является значение скорости передачи данных, а уровень качества изображения является второстепенным и может изменяться. При выборе

«CBR» значение скорости стремится к установленному в поле «Скорость», а допустимое отклонение задается в поле «Отклонение».

- **VBR:** приоритетным является качество изображения, а скорость передачи данных может изменяться в широких пределах в зависимости от сцены наблюдения. При этом усредненное значение скорости передачи данных стремится к установленному в поле «Скорость», но мгновенное значение скорости может сильно отличаться.

**Скорость:** установка скорости передачи данных (битрейта). Допустимый диапазон: от 30 до 16384 кбит/с. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения, однако при этом повышается нагрузка на канал связи.

**Частота:** установка скорости кадров в секунду. При низкой скорости сетевого подключения не рекомендуется устанавливать высокое значение частоты, иначе движение объектов в кадре может быть прерывистым.

**Опорный кадр:** установка интервала I-фреймов. Диапазон настроек: 1-200. Чем меньше данный параметр, тем выше битрейт и лучше качество изображения. Рекомендуется установить значение равное частоте кадров.

**[LAN], [WAN]:** шаблоны настроек кодирования – установка заранее заданных, рекомендуемых значений параметров одним нажатием при подключении к домофону из локальной сети (LAN) или сети Интернет (WAN).

**[LAN]:**

- основной поток: «Опорный кадр» – 50, «Частота» – 25 к/с, «Поток» – VBR, «Скорость» – 4096 кбит/с;
- альтернативный поток: «Опорный кадр» – 50, «Частота» – 25 к/с, «Поток» – VBR, «Скорость» – 512 кбит/с.

**[WAN]:** «Опорный кадр» – 25, «Частота» – 5 к/с, «Поток» – VBR, «Скорость» – 384 кбит/с.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

### 7.3. Маска

Ниже представлена страница настроек маски видеоизображения (Рис. 7.3).

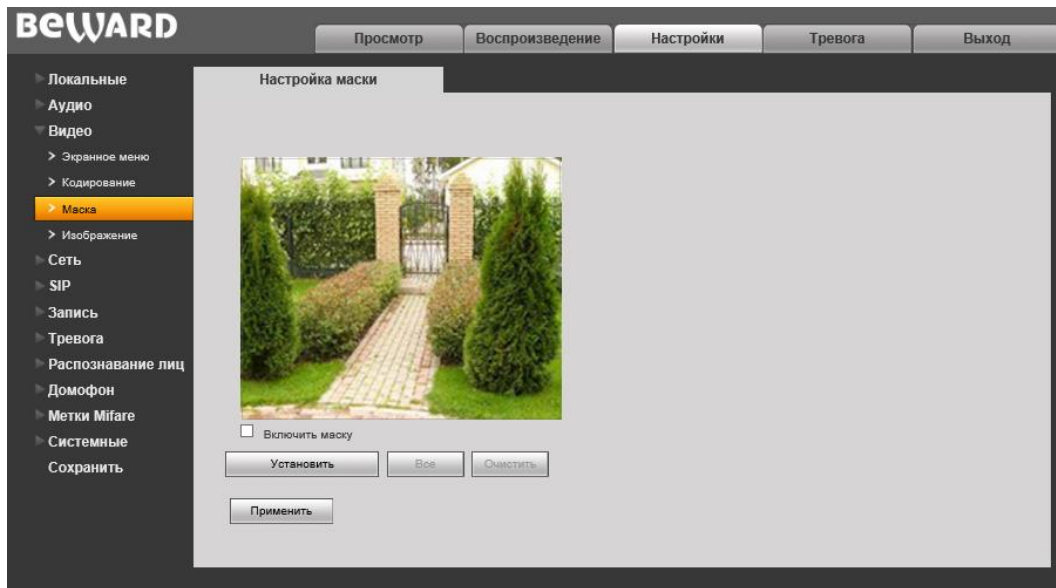


Рис. 7.3

**Включить маску:** включение/отключение функции маски приватности.

**[Установить]:** для того чтобы задать область маскирования, следует нажать левую кнопку мыши в выбранной части изображения и, передвигая курсор, растянуть область до необходимого размера.

Максимальное количество установленных масок изображения – четыре.

**[Все]:** закрыть маской приватности все изображение целиком.

**[Очистить]:** удалить все маски приватности.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).





**Группа настроек «Дополнительно»:** содержит большое количество опций, каждая из которых будет рассмотрена далее.

**Отражение:** отразить зеркально изображение с камеры домофона.

**Переверот:** перевернуть изображение зеркально.

**60Гц:** данный режим необходимо выбрать, если источники света на объекте наблюдения питаются от электросети с частотой 60 Гц. При этом время выдержки выставляется автоматически кратным 30-ти. Данный режим актуален для США и других стран, в которых стандарт частоты переменного напряжения в бытовой электросети 60Гц.

**50Гц:** данный режим необходимо выбрать, если источники света на объекте наблюдения питаются от электросети с частотой 50 Гц. При этом время выдержки выставляется автоматически кратным 25-ти. Данный режим актуален для России, т.к. частота переменного напряжения в бытовой электросети 50 Гц.

**DWDR:** позволяет включить режим DWDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала). При этом пользователь может выбрать одну из трех степеней обработки изображения: **«Низкий»/«Средний»/«Высокий»**.

**2DNR:** режим шумоподавления; предназначен для подавления шума в темное время суток. В зависимости от выбранного уровня фильтрации может падать детализация изображения. Кроме того пользователь может выбрать одну из трех степеней обработки изображения: **«Низкий»/«Средний»/«Высокий»**.

**3DNR:** режим шумоподавления; предназначен для подавления шума в темное время суток. Не оказывает влияния на детализацию изображения, но в зависимости от выбранного уровня фильтрации могут появляться шлейфы за движущимися объектами. Уровень шумоподавления задается при помощи ползунка. Таким образом, Вы можете точно настроить оптимальную степень обработки изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Режим шумоподавления 3DNR может быть задействован только в режиме «Ночь».

**Антитуман:** Специализированная опция, позволяющая улучшить качество изображения в условиях тумана, смога, дождя и т.д. Уровень этого параметра задается при помощи ползунка «Значение».

**Коррекция линзы:** Специализированная опция, убирающая искажения по краям, выравнивая изображение. Уровень этого параметра задается при помощи ползунка «Значение».

**Выдержка:** Вы можете установить максимальное время экспозиции. Доступны значения: от «1/25» до «1/8000» секунды.

**APU:** настройка автоматической регулировки усиления (AGC). Данная опция позволяет в автоматическом режиме повысить уровень яркости изображения в условиях недостаточной освещенности. При большом усилении изображение становится ярче, но повышается уровень шумов.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 8. Настройки: Сеть

### 8.1. Основные

Страница настройки основных параметров сетевого соединения представлена на *Рисунке 8.1*.

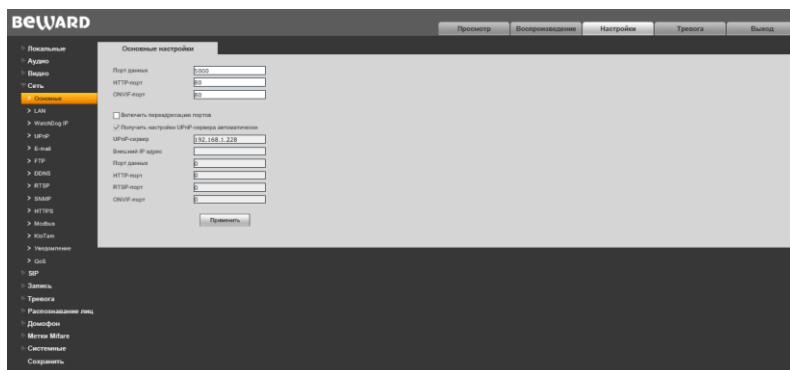


Рис. 8.1

**Порт данных:** номер порта для передачи видеоданных. Значение по умолчанию – 5000. Рекомендуемые значения – 1124-7999 (данный параметр не рекомендуется изменять без необходимости).

**HTTP-порт:** номер порта для работы с веб-браузером. Значение по умолчанию – 80. Рекомендуемые значения – 80 и 1124-7999 (данный параметр не рекомендуется изменять без необходимости).

**ONVIF-порт:** номер порта для работы с протоколом ONVIF. Значение по умолчанию – 2000. Рекомендуемые значения – 1124-7999 (данный параметр не рекомендуется изменять без необходимости).

**Включить переадресацию портов** – при включении данной функции вызывная панель подключается к маршрутизатору и автоматически перебрасывает свои порты за NAT. При успешной авто-настройке внешние порты и IP адрес отображаются в полях ниже.

#### ВНИМАНИЕ!

Функция переадресации портов работает только, если она включена и поддерживается на Вашем маршрутизаторе.

**Упр сервер** – IP-Адрес сервера позволяющего сделать автоперевос портов за NAT. По умолчанию установлен адрес найденного в сети маршрутизатора.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.2. LAN

Страница настройки параметров LAN представлена на *Рисунке 8.2*.

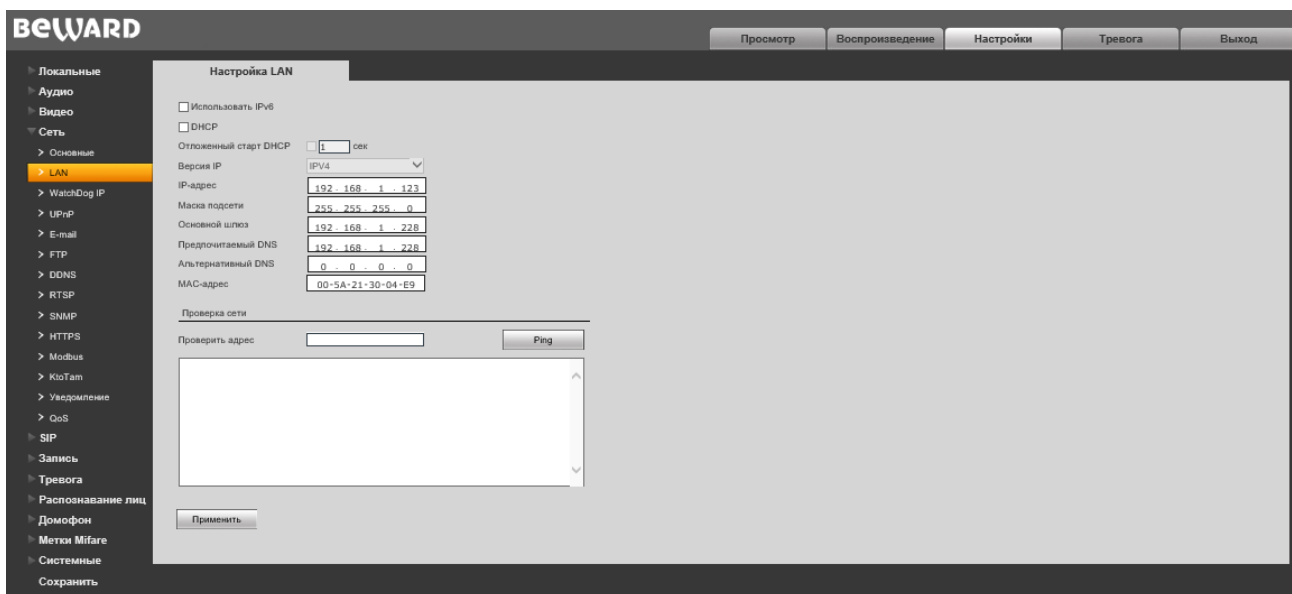


Рис. 8.2

**Использовать IPv6:** позволяет использовать 128-разрядные размеры IP-адресов для настройки сетевого соединения домофона.

**DHCP:** устанавливает автоматическое получение основных сетевых параметров от DHCP-сервера. Для работы этой функции необходимо наличие DHCP-сервера в сети.

**Отложенный старт DHCP:** при активации данной опции домофон будет запрашивать настройки с DHCP сервера не сразу после подключения сетевого кабеля, а с задержкой указанной в поле, по умолчанию 1 секунда.

**Версия IP (доступно при поставленной галочке «Использовать IPv6»):** выберите «IPv6», чтобы использовать 128-разрядные размеры IP-адресов.

**IP-адрес:** если опция **DHCP** отключена, в данном поле необходимо назначить IP-адрес вручную.

**Маска подсети:** по умолчанию используется значение 255.255.255.0 (данный параметр изменять не рекомендуется).

**Основной шлюз:** установите адрес шлюза.

**Предпочитаемый DNS:** установите предпочитаемый адрес DNS.

**Альтернативный DNS:** установите альтернативный адрес DNS.

**MAC-адрес:** MAC-адрес домофона (данный параметр изменять не рекомендуется).

**Проверка сети:** Позволяет проверить работоспособность локальной сети. Введите адрес сети и нажмите [**Ping**], что запустит процесс отправки пакетов на данный адрес.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При назначении домофону IP-адреса необходимо учитывать, что IP-адреса в сети не должны повторяться. После изменения параметров в данном разделе необходимо перезагрузить домофон.


**ВНИМАНИЕ!**

После изменения сетевых параметров IP-домофон будет перезагружен автоматически.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

### 8.3. WatchDog IP

Страница настройки параметров WatchDog IP представлена на *Рисунке 8.3*.

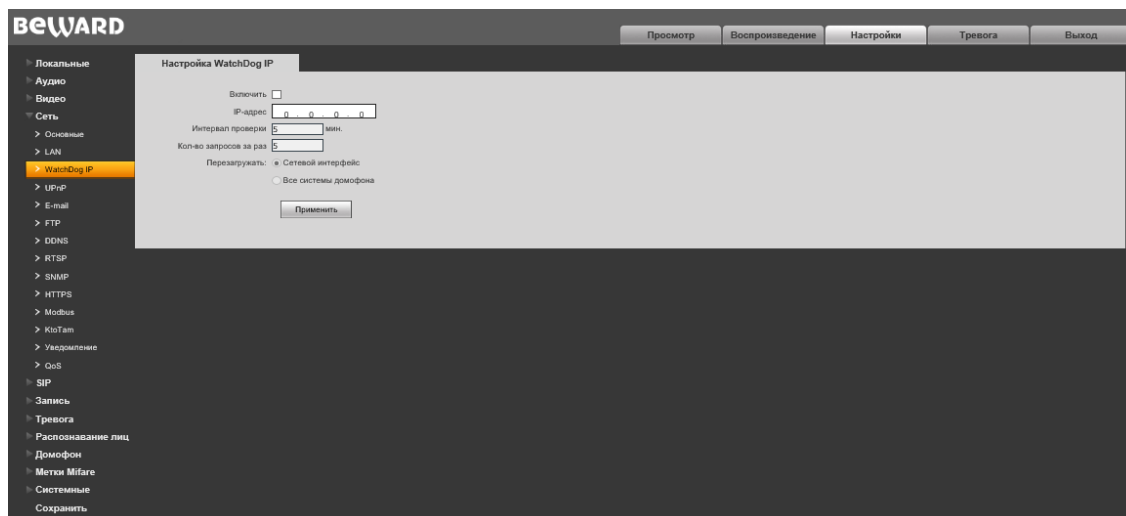

*Рис. 8.3*

WatchDog IP позволяет автоматически перезагрузить устройство в случае зависания системы.

**Включить:** Включение\отключение функции WatchDog IP

**IP-сервер:** адрес сервера, который будет периодически пинговаться для определения статуса системы.

**Интервал проверки:** укажите временной интервал (в минутах) между проверками IP-сервера.

**Кол-во запросов за раз:** укажите количество запросов, которые WatchDog IP будет отправлять на IP-сервер за один раз.

Укажите, будет ли перезагружаться только «Сетевой интерфейс» или «Все системы домофона» в случае зависания.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.4. UPnP

Страница настройки параметров UPnP представлена на *Рисунке 8.4*.

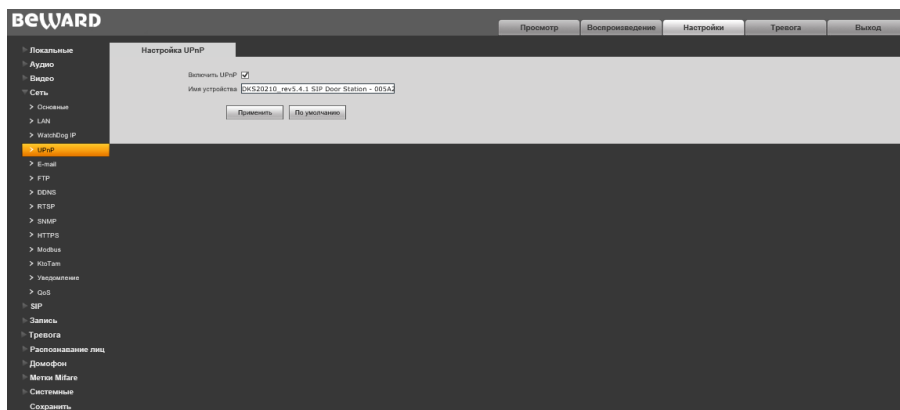


Рис. 8.4

**Включить UPnP:** Включение\отключение сетевого обнаружения устройства методами UPnP

**Имя устройства:** Имя, которое будет отображаться в результатах сетевого UPnP-поиска.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 15](#).

## 8.5. E-mail

Страница настройки параметров E-mail представлена на *Рисунке 8.5*.

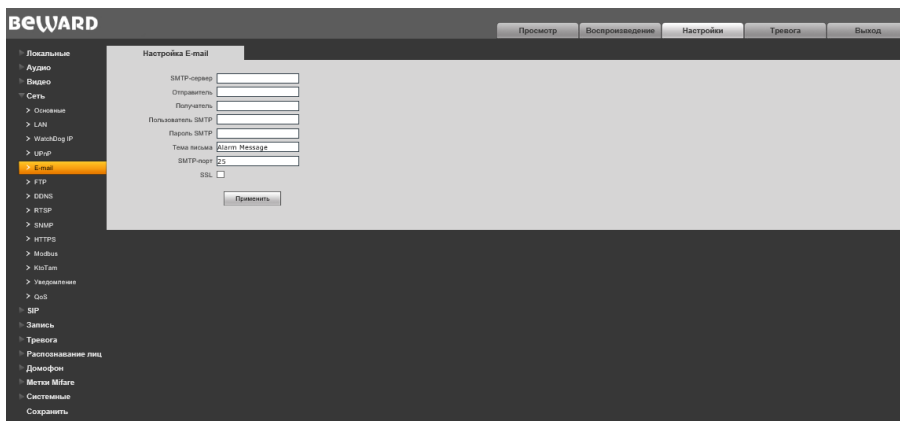


Рис. 8.5

Данный пункт меню позволяет установить настройки почтового клиента для использования опции отправки кадров во вложении письма электронной почты.

**SMTP-сервер:** введите IP-адрес или имя используемого Вами SMTP-сервера.

**Отправитель:** введите имя почтового ящика отправителя для более легкой идентификации полученных писем.

**Получатель:** введите имя почтового ящика получателя. На этот почтовый ящик будут отправляться письма.

**Пользователь SMTP:** укажите имя пользователя для доступа к почтовому серверу.



**Пароль SMTP:** введите пароль для доступа к почтовому серверу.

**SMTP-порт:** введите порт сервера SMTP (по умолчанию – 25).

**SSL:** выберите этот пункт, если провайдер требует использование SSL.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.6. FTP

Страница настройки параметров FTP представлена на *Рисунке 8.6*.

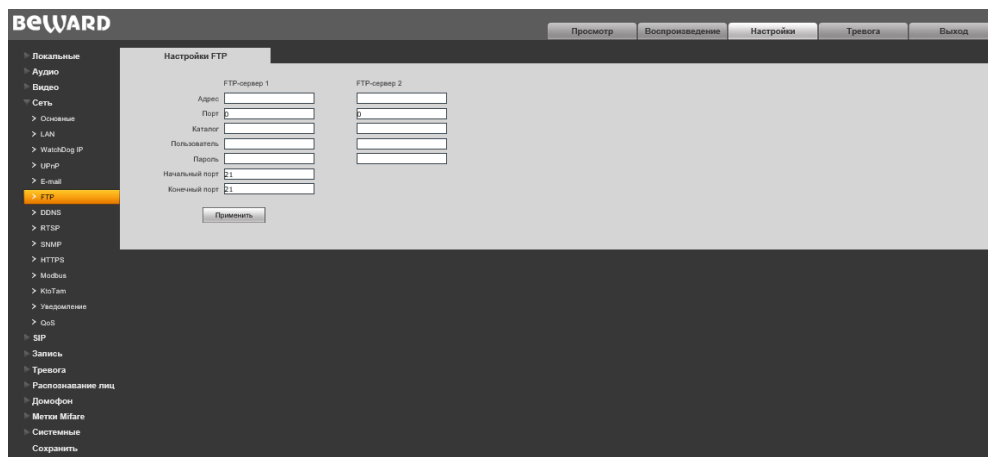


Рис. 8.6

Данный пункт меню позволяет установить настройки FTP-клиента для использования опции отправки видеозаписей и кадров на FTP-сервер. Вы можете установить два адреса FTP-сервера. В случае если основной адрес недоступен, для отправки файлов будет использован альтернативный.

**Адрес:** введите IP-адрес FTP-сервера.

**Порт:** введите порт FTP-сервера.

**Каталог:** укажите папку на FTP-сервере, в которую необходимо записывать файлы. Если папка не указана, или указанная папка не существует, то она будет автоматически создана в корневом каталоге FTP-сервера.

**Пользователь / Пароль:** введите имя пользователя и пароль для доступа к FTP-серверу.

**Начальный порт / Конечный порт:** введите диапазон портов для доступа к FTP-серверу.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед настройкой отправки файлов на FTP-сервер убедитесь, что у Вас есть достаточно прав для записи на данный сервер.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.7. DDNS

Страница настройки параметров DDNS представлена на *Рисунке 8.7*.

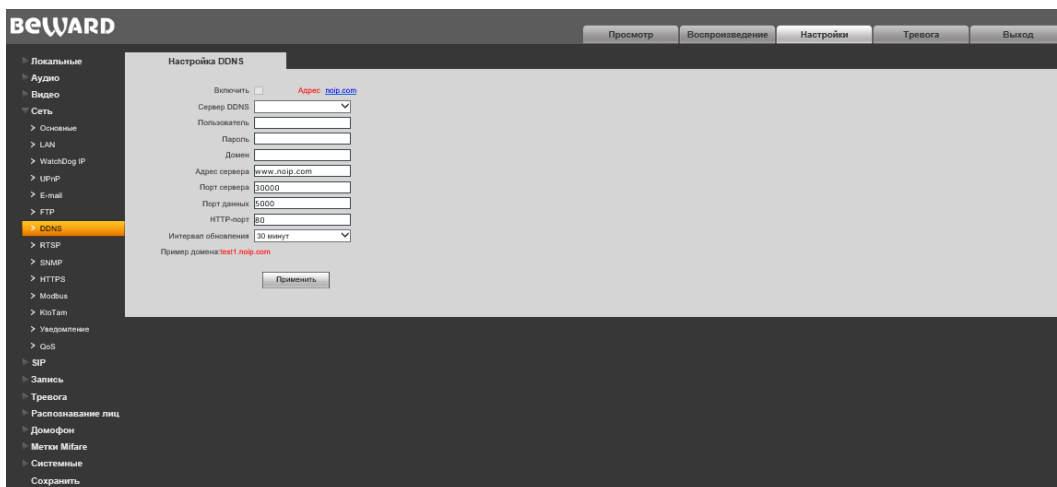


Рис. 8.7

Меню предназначено для настройки соединения с помощью сервиса DDNS. Сервис DDNS предоставляет возможность сделать IP-домофон доступным из сети Интернет, даже если в Вашем распоряжении изменяющийся публичный динамический IP-адрес.

При изменении Вашего текущего IP-адреса он будет автоматически сопоставляться с определенным доменным именем, к которому можно обратиться из сети Интернет в любой момент времени.

**Включить:** включение/отключение функции DDNS.

**Сервер DDNS:** меню предназначено для выбора провайдера услуги DDNS.

**Пользователь:** введите имя пользователя, полученное при регистрации на сайте провайдера DDNS.

**Пароль:** введите пароль, полученный при регистрации на сайте провайдера DDNS.

**Домен:** введите доменное имя, полученное при регистрации.

**Адрес сервера:** введите адрес поставщика услуги DDNS.

**Порт сервера:** порт, используемый для DDNS. Значение по умолчанию: 30000 (данное значение изменять не рекомендуется).

**Порт данных:** введите порт данных, используемый для переадресации портов.

**HTTP-порт:** введите HTTP-порт, используемый для переадресации портов.

**Интервал обновления:** выберите периодичность, с которой устройство после изменения IP-адреса будет инициировать обновление значения IP-адреса на DDNS-сервере.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.8. RTSP

Если функция RTSP включена, пользователь может получать видеопоток с домофона в режиме реального времени через сторонние плееры, поддерживающие стандартный RTSP-протокол (например, VLC, Quick Time, Real Player и др.).

Доступ к видеопотоку через сторонние RTSP-клиенты осуществляется при помощи команды `rtsp://<IP>:<PORT>/av<X>_<Y>`, где:

- **<IP>** – IP-адрес домофона;
- **<PORT>** – RTSP-порт домофона (значение по умолчанию – 554.);
- **<X>** – команда канала видеопотока. Нумерация каналов начинается с нуля. Домофон имеет только один канал, поэтому необходимо указать 0;
- **<Y>** – команда профиля видеопотока: 0 – основной поток, 1 – альтернативный поток.

Пример команды: `rtsp://192.168.0.99:554/av0_0`.

Тип сжатия для данного потока задается в настройках кодирования.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При подключении к домофону через сеть Интернет скорость зависит от канала доступа.

Страница настройки параметров RTSP представлена на *Рисунке 8.8*.

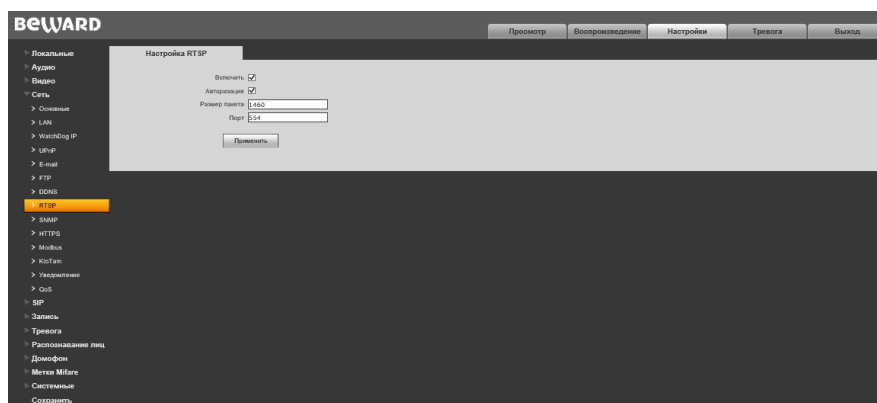


Рис. 8.8

**Включить:** отметьте данный пункт для включения функции RTSP.

**Авторизация:** отметьте данный пункт, если для просмотра RTSP-потока необходимо использовать авторизацию. При использовании авторизации команда для получения RTSP-потока имеет вид: `rtsp://<IP>:<PORT>/av<X>_<Y>&user=<USER>&password=<PASS>`, где **<USER>** – имя пользователя, **<PASS>** – пароль.

Пример команды: `rtsp://192.168.0.99:554/av0_0&user=<admin>&password=<admin>`.

**Размер пакета:** установите необходимый размер пакета. Значение по умолчанию: 1460.

**Порт:** порт RTSP. Значение по умолчанию: 554.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.9. SNMP

Страница настройки параметров SNMP представлена на *Рисунке 8.9*.



Рис. 8.9

### SNMP v1/v2

**Разрешить:** использовать протокол SNMP версии 1/2.

**Сообщество (RO):** имя группы для чтения параметров.

**Сообщество (RW):** имя группы для записи параметров.

### Ловушки (SNMP v1/v2)

**Разрешить ловушки:** разрешить использование ловушек.

**IP Адрес:** адрес агента, который может выполнять действие «ловушка».

**Сообщество:** имя группы для выполнения действия «ловушка».

### SNMP v3

**Разрешить:** использовать протокол SNMP версии 3.

**Пользователь:** Имя пользователя для аутентификации.

**Пароль:** пароль для аутентификации

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.10. HTTPS

Страница настройки параметров HTTPS представлена на *Рисунке 8.10*.

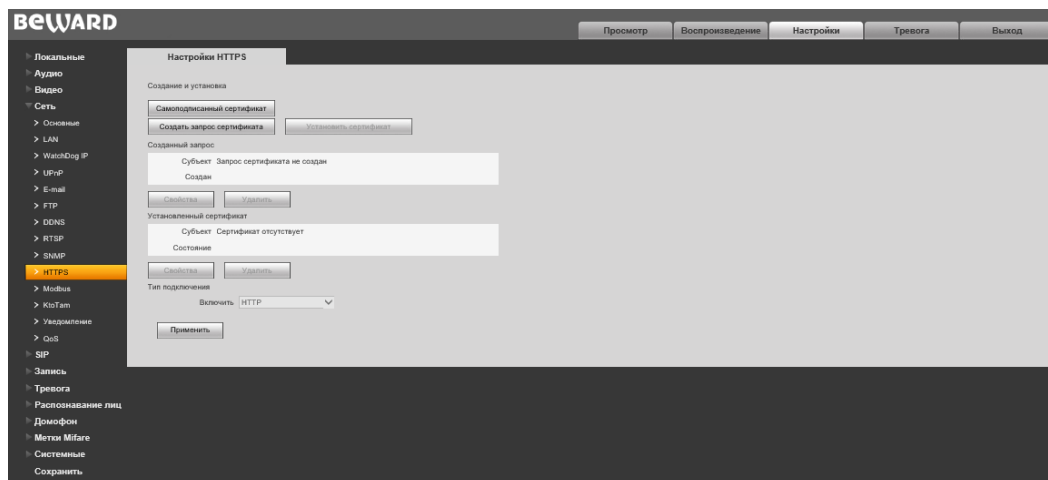


Рис. 8.9

Для настройки и управления HTTPS-соединением предварительно необходимо настроить параметры в веб-интерфейсе.

Вы можете создать самоподписанный сертификат или сделать запрос на создание сертификата в центре сертификации.

**[Самоподписанный сертификат]:** нажмите для создания самоподписанного сертификата. После внесения всей необходимой информации во всплывающем окне и нажатия кнопки **[Создать]** сертификат будет сразу же доступен для использования и отобразится в поле «Установленный сертификат».

**[Создать запрос сертификата]:** нажмите для создания запроса, который в дальнейшем можно будет передать в центр сертификации. После внесения всей необходимой информации во всплывающем окне и нажатия кнопки **[Создать]** запрос отобразится в поле «Созданный запрос».

**Созданный запрос:** в данном поле отображается запрос сертификата.

**[Свойства]:** нажмите для просмотра сведений о запросе сертификата, необходимых для передачи в центр сертификации.

**[Удалить]:** нажмите для удаления запроса сертификата.

**[Установить сертификат]:** нажмите для установки сертификата, полученного из центра сертификации по ранее созданному запросу сертификата. Данная кнопка становится доступна только после создания соответствующего запроса. После нажатия кнопки откроется страница загрузки файла сертификата; укажите путь к файлу сертификата с расширением *“.pem”* и нажмите кнопку **[Загрузить]**. Устанавливаемый сертификат должен соответствовать запросу, так как при установке сертификата происходит сверка информации запроса и сертификата.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для возможности загрузки файла из локального каталога требуется изменить настройки безопасности браузера. Для этого перейдите в меню **Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность** и нажмите кнопку **[Другой]**. В открывшемся окне найдите пункт **«Включать путь к локальному каталогу при загрузке файла на сервер»** и выберите **«Включить»** (Рис. 13.5).

**Установленный сертификат:** в данном поле отображен установленный сертификат. Это может быть как самоподписанный сертификат, так и сертификат, полученный в центре сертификации.

**[Свойства]:** нажмите для просмотра сведений о текущем сертификате.

**[Удалить]:** нажмите для удаления сертификата.

**Тип подключения:** выберите используемый протокол. Доступны значения: HTTP, HTTPS, HTTP & HTTPS.

При использовании HTTPS для доступа к веб-интерфейсу используется 443-й порт. Учитывайте это, если Вы используете переназначение портов на Вашем маршрутизаторе.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 8.11. Modbus

Страница настройки параметров протокола Modbus представлена на *Рисунке 8.11*.

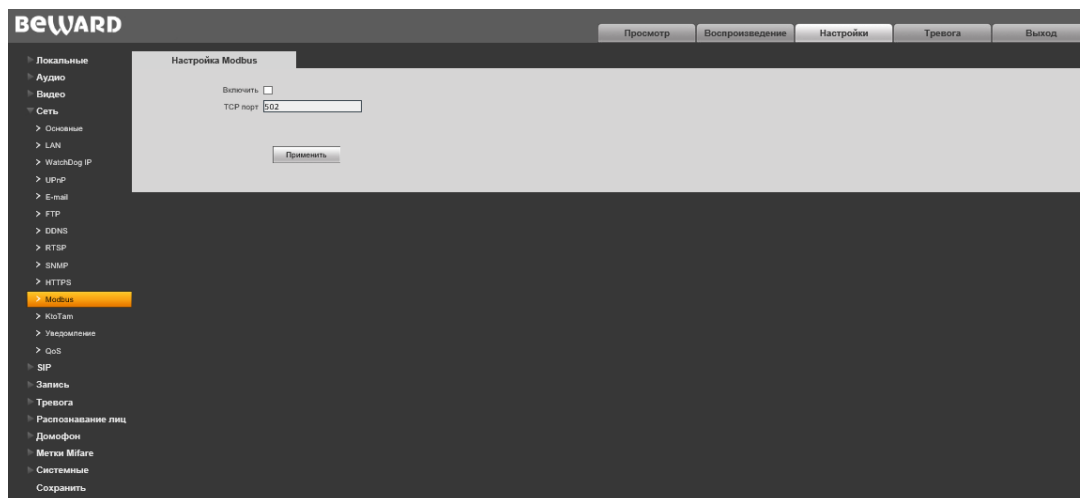


Рис. 8.11

Вы можете использовать подключение к совместимому оборудованию по протоколу Modbus.

**Включить:** поставьте галочку для использования протокола Modbus.

**Порт:** порт, используемый для протокола Modbus. Значение по умолчанию – 502.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).



## 8.12. KtoTam

Страница настройки параметров сервиса Ktotam представлена на *Рисунке 8.12*.

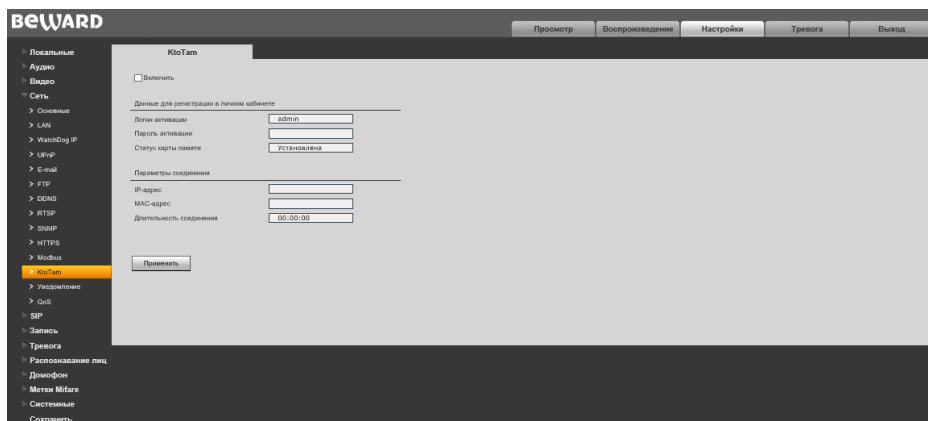


Рис. 8.10

**Включить:** поставьте галочку для использования сервиса KtoTam.

На этой странице указаны данные для регистрации в личном кабинете KtoTam, а также параметры соединения.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

### 8.13. HTTP-уведомление

Функция HTTP-уведомлений упрощает интеграцию домофона с различными программными системами и позволяет посылать команды от вызывной панели на другие сетевые устройства по детекции движения или при нажатии кнопки вызова.

Страница настройки отправки HTTP-уведомлений представлена на *Рисунке 8.13*.

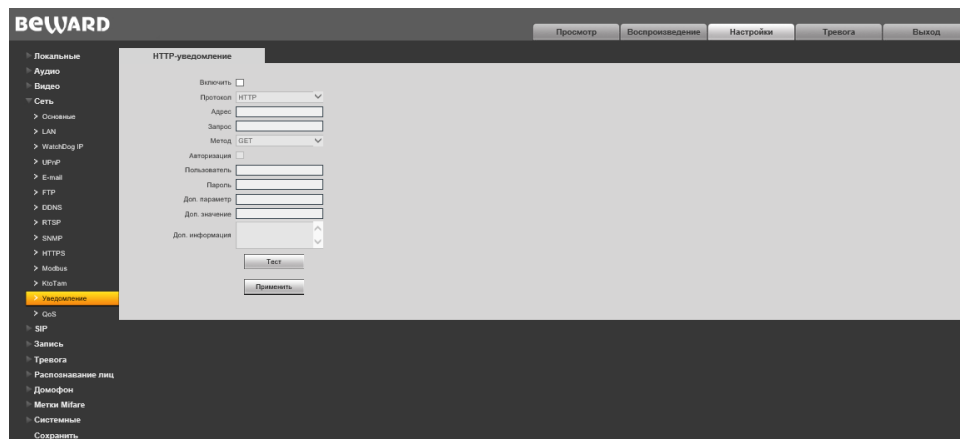


Рис. 8.13

**Включить:** поставьте галочку, чтобы разрешить работу функции HTTP-уведомлений.

**Протокол:** выберите необходимый протокол, используемый для передачи уведомлений (команд). Доступные варианты: HTTP, HTTPS.

**Адрес:** укажите адрес и команду для Вашего сервера HTTP-уведомлений. Символы «&» и «=» не поддерживаются.

Например, для URL «<http://www.eventserver.org>» в поле «Адрес» необходимо ввести «[www.eventserver.org](http://www.eventserver.org)».

Дополнительно в поле «Адрес» Вы можете указать значение порта, отличное от значения по умолчанию. Например, при использовании порта «81» необходимо ввести «[www.eventserver.org:81](http://www.eventserver.org:81)».

Значения портов по умолчанию, «80» для HTTP и «443» для HTTPS, устанавливаются автоматически при выборе определенного протокола, и их можно не указывать.

**Запрос:** укажите запрос для Вашего сервера HTTP-уведомлений. Например, для URL «<http://www.eventserver.org/alarm>» необходимо указать «/alarm».

**Метод:** укажите метод отправки уведомлений: GET или POST.

**Авторизация:** отметьте данный чек-бокс для использования авторизации при отправке уведомлений.

**Пользователь:** укажите используемое для авторизации имя пользователя. Максимальная длина имени пользователя составляет 20 символов, включая заглавные буквы и символы «!», «@», «#», «\$», «\*», «\_», «-», «,», «.».

**Пароль:** укажите используемый для авторизации пароль. Максимальная длина пароля составляет 20 символов, включая заглавные буквы и символы «~», «!», «@», «#», «\$», «%», «^», «\*», «(», «)», «\_», «+», «{», «}», «:», «"», «|», «<», «>», «?», «-», «;», «'», «\», «,», «.», «/».

**Доп. параметр:** укажите название параметра, который будет отправляться дополнительно. Как правило, это необходимо для сервера при использовании POST-запроса.

**Доп. значение:** укажите значение для дополнительно отправляемого параметра, если это необходимо.

**Доп. информация:** укажите дополнительную информацию, добавляемую к телу уведомления. Дополнительная информация может использоваться, например, для вставки кода для отправки сообщений в чат, блог и т.д.

**[Тест]:** данная кнопка используется для проверки указанных параметров. При ее нажатии на указанный адрес будет отправлен HTTP-запрос для проверки правильности настройки.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

#### Пример HTTP-уведомления по детекции движения (см. пункт [10.1](#)):

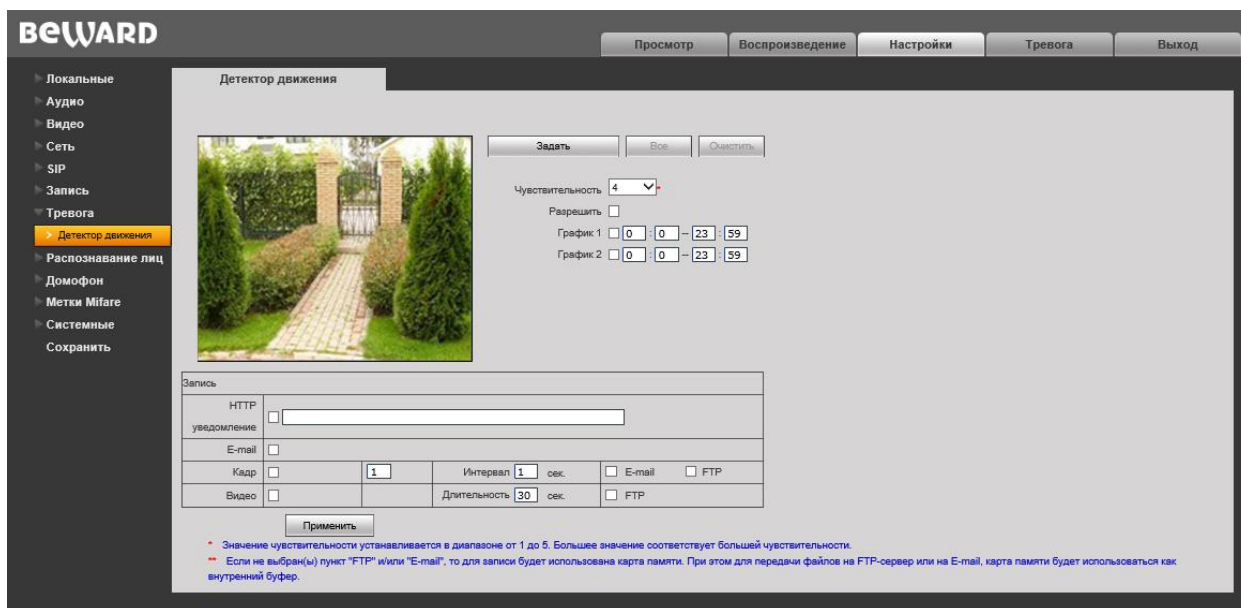


Рис. 8.14

Необходимо отметить чек-брокс «HTTP уведомление» и указать необходимый параметр в поле, справа от чек-бокса. Ограничение на длину запроса – 127 символов. Символы «&» и «=» поддерживаются.

Данный параметр будет отправляться на HTTP-сервер, указанный в меню на [Рисунке 8.10](#), в соответствии с методами GET/POST.

В случае если сервер для отправки HTTP-запросов не настроен или его работа не разрешена, уведомления отправляться не будут.

**HTTP-запрос с дополнительными параметрами** строится следующим образом:

http://<значение поля «Адрес»>?<значение поля «Доп. параметр»>=<значение поля «Доп. значение»>&<значение поля «HTTP уведомление»>HTTP/1.0

**HTTP-запрос без дополнительных параметров** строится следующим образом:

http://<значение поля «Адрес»>?<значение поля «HTTP уведомление»>HTTP/1.0

## 8.14. QoS

Страница настройки параметров QoS представлена на *Рисунке 8.15*.

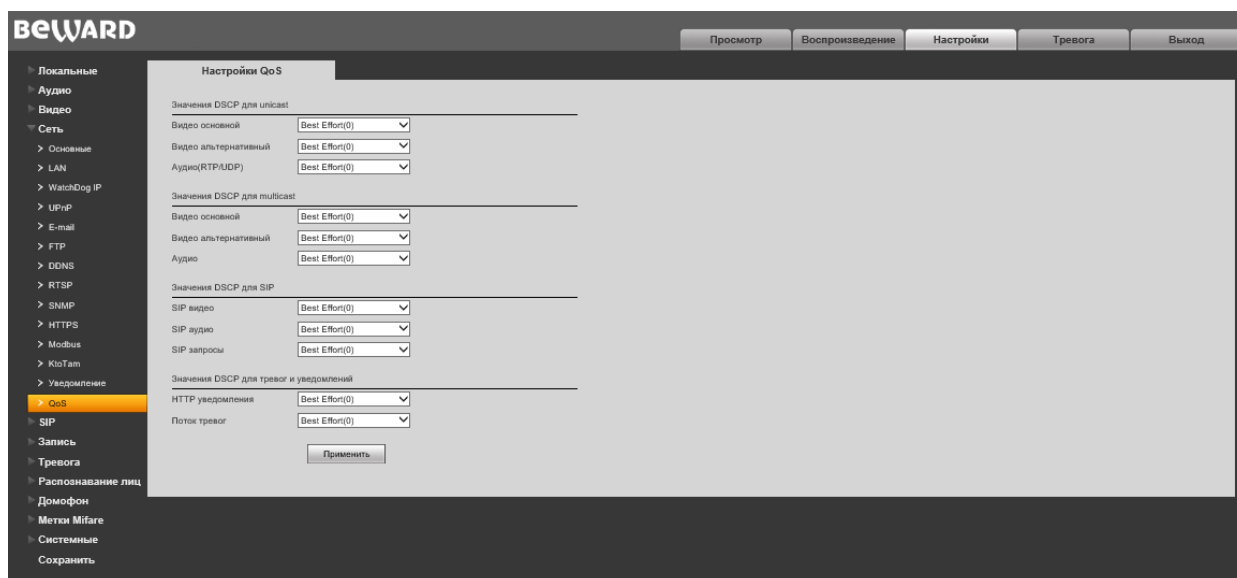


Рис. 8.15

В данном пункте меню осуществляется настройка приоритета трафика устройства при поддержке сетевым оборудованием функции QoS.

Укажите значения DSCP для параметров Unicast, Multicast, SIP, а также тревог и уведомлений. Доступные значения – от Best effort (0) до CS7 (56).

### ПРИМЕЧАНИЕ!

DSCP – 6 старших бит стандартного заголовка IP пакета (DS6..DS0), кодирующих его приоритет.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 9: Настройки: SIP

### 9.1. Настройка SIP #1 (#2)

Страница настройки параметров SIP представлена на *Рисунке 9.1*.

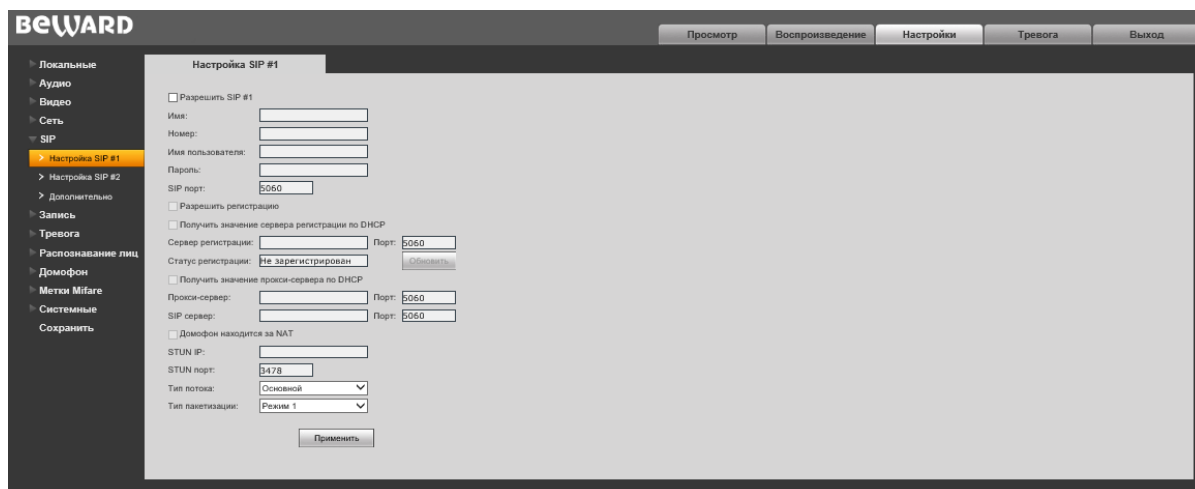


Рис. 9.1

Для настройки и управления SIP-соединением предварительно необходимо настроить параметры в веб-интерфейсе.

**Разрешить SIP #1 (#2):** активирует выбранный аккаунт. Одновременно может работать как один аккаунт (любой), так и оба аккаунта сразу. По умолчанию данные пункты не выбраны.

**Имя:** имя вызывной панели, отображаемое при звонке. По умолчанию поле пустое.

**Номер:** номер вызывной панели, используемый для вызова сторонними пользователями. По умолчанию поле пустое.

**Имя пользователя/Пароль:** данные используемые для регистрации (авторизации) вызывной панели на SIP-сервере. По умолчанию поле пустое.

**SIP-порт:** значение порта, по которому осуществляется взаимодействие с SIP-агентом. Значение по умолчанию 5060.

**Разрешить регистрацию:** опция разрешает произвести регистрацию на SIP-сервере. По умолчанию пункт не выбран.

**(только SIP #1) Получить значение сервера регистрации по DHCP:** поставьте галочку, чтобы включить данную функцию. При этом данную функцию обязательно должен поддерживать SIP-сервер.

**Сервер регистрации/Порт:** адрес в сети сервера регистрации и его порт. Адрес сервера регистрации может совпадать с адресом SIP-сервера. По умолчанию поля пустые.

**Статус регистрации:** данное окно отображает статус регистрации на SIP сервере.

**(только SIP #1) Получить значение прокси-сервера по DHCP:** поставьте галочку, чтобы включить данную опцию. При этом данную функцию обязательно должен поддерживать SIP-сервер.

**Прокси-сервер/Порт:** адрес прокси-сервера и его порт.

**SIP сервер/Порт:** адрес в сети SIP-сервера (адрес АТС) и значение порта для обмена данными. По умолчанию поля пустые.

**Домофон находится за NAT:** разрешает работу вызывной панели через STUN-сервер. STUN-сервер является одним из методов получения доступа к устройствам в сети, находящихся «за» NAT, без снижения уровня безопасности доступа во внутреннюю сеть из сети внешней. По умолчанию поле не выбрано.

**STUN IP/Порт:** адрес и порт STUN-сервера.

#### ВНИМАНИЕ!

STUN не будет работать корректно с симметричным NAT. При симметричном NAT IP-адрес STUN-сервера отличается от своего конечного адреса, и из-за этого адрес NAT, который видит STUN-сервер, также отличается от конечного адреса, который будет использоваться для отправки пакетов клиенту.

**Тип потока:** выбор типа потока, который будет транслироваться в процессе разговора Гостя и Клиента. Тип потока, устанавливается для двух SIP аккаунтов. По умолчанию выбран основной видеопоток. Также доступно значение «Только аудио».

**Тип пакетизации:** выбор типа пакетизации. По умолчанию выбран «Режим 1». Если SIP-клиент не поддерживает «Режим 1», выберите «Режим 0».

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Предпочтительный режим использования – «Режим 1». В «Режиме 0» могут наблюдаться фрагментация и потери видеопотока.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 9.2 Дополнительно

Страница с дополнительными настройками SIP-соединения.



Рис 9.2

**Открытие двери (DTMF):** в этом поле задается значение DTMF-сигнала, при поступлении которого будет открываться главная дверь. Допускается задание до трех символов DTMF (символы: 0-9, #, \*).

**Открытие доп.двери (DTMF):** в этом поле задается значение DTMF-сигнала, при поступлении которого будет открываться дополнительная дверь. Допускается задание до трех символов DTMF (символы: 0-9, #, \*).

**Силовой релейный выход (DTMF):** в этом поле задается значение DTMF-сигнала, при поступлении которого будет срабатывать силовое реле. Допускается задание до трех символов DTMF (символы: 0-9, #, \*).

**Отправлять PUSH уведомления о вызове:** Поставьте галочку напротив этого пункта, чтобы получать PUSH уведомления о вызове через сторонний сервис. Убедитесь, что указан адрес основного PUSH сервера.

**Основной PUSH сервер:** укажите адрес основного PUSH сервера, через который Вы будете получать уведомления о вызове.

**Дополнительный PUSH сервер:** укажите адрес дополнительного PUSH сервера, через который Вы будете получать уведомления о вызове в случае, если невозможно получить через основной сервер.

**Задержка перед повторным вызовом:** укажите интервал (в секундах) между повторными вызовами.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).



## Глава 10. Настройки: Запись

### 10.1. Карта памяти

Страница настройки параметров карты памяти представлена на *Рисунке 10.1*.

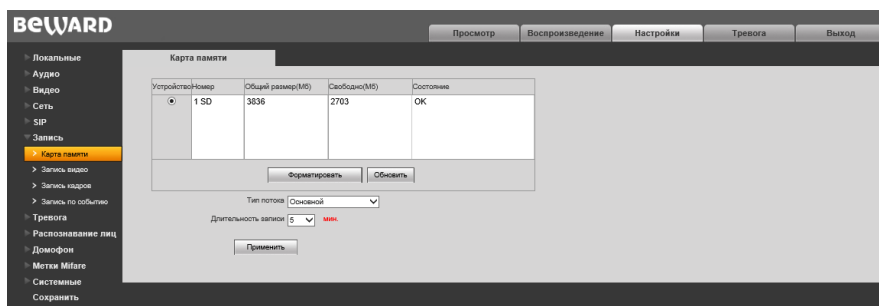


Рис. 10.1

На данной странице отображается следующая информация о карте памяти: статус (установлена / не установлена), общий объем, свободный объем.

**[Форматировать]:** нажмите данную кнопку для запуска процесса форматирования карты памяти.

**[Обновить]:** нажмите для обновления информации о текущем состоянии карты памяти.

**Тип потока:** укажите с какого видеопотока будет происходить запись. Видеопоток по умолчанию – «Основной».

**Длительность записи:** выбор необходимой длительности записываемых роликов. Доступны значения от 1 до 60 минут.

#### ВНИМАНИЕ!

Горячая замена карты памяти не поддерживается домофоном и может привести к повреждению оборудования и потере данных!

Не отключайте домофон во время форматирования карты памяти.

Карты памяти, при форматировании которых было создано несколько разделов, не поддерживаются.

#### ВНИМАНИЕ!

На данной модели домофона функция перезаписи включена по умолчанию. Это означает, что при заполнении карты памяти старые файлы будут автоматически удаляться для записи новых.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 10.2. Запись видео

Страница настройки записи видео представлена на *Рисунке 10.2*.



*Рис. 10.2*

**График 1/2:** установка расписания для видеозаписи. Поддерживается установка двух расписаний.

**Режим записи:** доступна отправка видеозаписей по расписанию на FTP-сервер. Настройки FTP-сервера производятся в меню «FTP» (см. пункт [8.6](#) данного Руководства).

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

### 10.3. Запись кадров

Страница настройки записи кадров представлена на *Рисунке 10.3*.



Рис. 10.3

На данной странице Вы можете установить расписание записи кадров, а также указать, куда они будут отправляться – на FTP-сервер, по электронной почте

**Интервал записи:** установка интервала записи кадров. Минимальный интервал – 1 секунда, максимальный – 3600 секунд.

**График 1/2:** установка расписания записи кадров. Поддерживается установка двух расписаний.

**Режим записи:** доступна отправка кадров по расписанию на FTP-сервер и по электронной почте. Настройки E-mail производятся в меню «E-mail» (см. пункт [8.5](#) данного Руководства), настройки FTP-клиента производятся в меню «FTP» (см. пункт [8.6](#) данного Руководства).

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 10.4 Запись по событию

Страница настройки записи кадров по событию представлена на *Рисунке 10.4*.

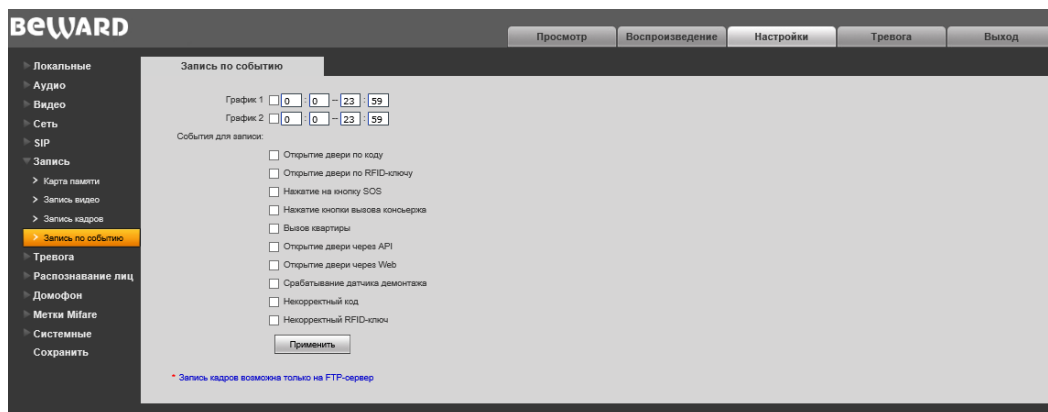


Рис. 10.4

На данной странице Вы можете установить расписание записи кадров, а также указать, куда они будут отправляться – на FTP-сервер, по электронной почте.

**График 1/2:** установка расписания записи кадров. Поддерживается установка двух расписаний.

**События для записи:** Список событий, при которых будет срабатывать запись кадров. Поставьте галочки напротив необходимых событий.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 11. Настройки: Тревога

### 11.1. Детектор движения

Страница настройки детектора движения представлена на *Рисунке 11.1*

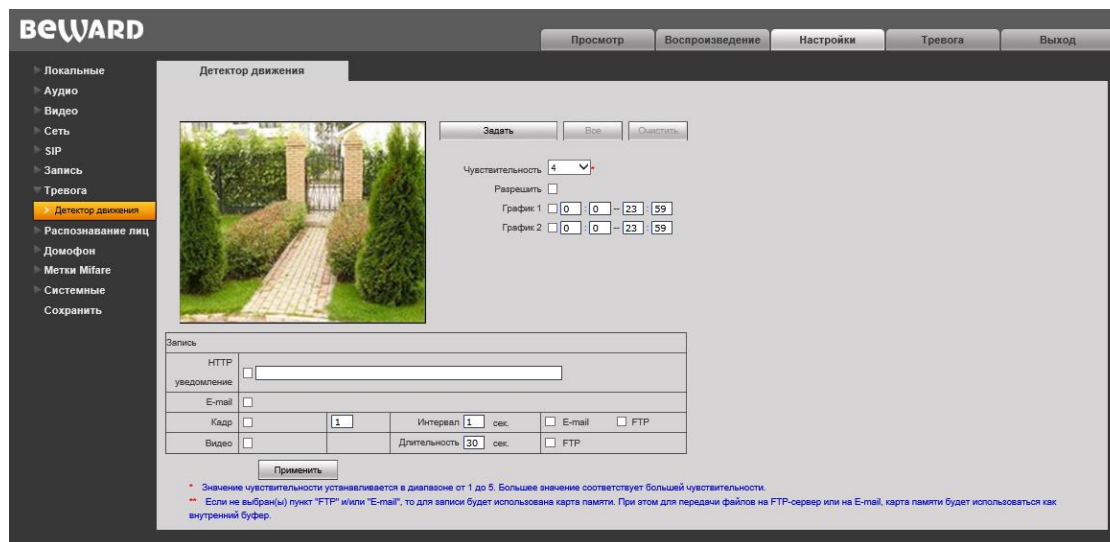


Рис. 11.1

Данная страница предназначена для настройки параметров детектора движения и отправки уведомлений и файлов при срабатывании тревоги по детекции.

**[Задать]:** нажмите данную кнопку, чтобы задать область детекции движения. Затем, нажмите левой кнопкой мыши на изображении и, передвигая указатель, задайте область необходимого размера. Пользователь может установить до 4 зон детекции.

**[Все]:** установить зону детекции движения на все изображение.

**[Очистить]:** удалить все зоны детекции.

**Чувствительность:** установка чувствительности срабатывания детектора движения. Доступно пять уровней: большее значение соответствует большей чувствительности.

**Разрешить:** включение/отключение функции детекции движения.

**График 1/2:** установка расписания для срабатывания тревоги по детекции движения. Поддерживается установка двух расписаний.

**HTTP уведомление:** отметьте чек-бокс и укажите необходимый параметр в строке, справа от чек-бокса. Данный параметр будет отправляться на HTTP-сервер, указанный в меню **Настройки – Сеть – Уведомление**, при срабатывании тревоги по детекции движения.

Ограничение на длину запроса – 127 символов. Символы «&» и «=» поддерживаются.

В случае если сервер для отправки HTTP/HTTPS-запросов не настроен или его работа не разрешена, уведомления отправляться не будут (подробнее см. пункт [8.10](#)).

**E-mail уведомление:** выбор данного пункта означает, что при срабатывании тревоги по детекции движения произойдет отправка уведомления по электронной почте.

**Кадр:** выберите данный пункт для записи кадров при срабатывании тревоги по детекции движения. Вы можете указать количество снятых кадров в поле справа.

**Интервал:** укажите интервал записи кадров.

**E-mail / FTP:** выберите способ записи кадров при возникновении тревожного события: по электронной почте и/или на FTP.

**Видео:** выберите данный пункт для записи видео при срабатывании тревоги по детекции движения.

**Длительность:** укажите необходимую длительность записи видео.

**FTP:** выберите данный пункт для записи видео на FTP-сервер при срабатывании тревоги по детекции движения.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 12. Настройки: Распознавание лиц

Функция распознавания лиц позволяет осуществлять автоматизированный доступ в помещение без дополнительных устройств определённому кругу посетителей. Функция работает автономно и не зависит от подключения к локальной сети или доступа в интернет.

Алгоритм распознавания запускается когда посетитель подходит к вызывной панели. По окончании процесса распознавания вызывная панель выдаёт короткий звуковой сигнал и открывает дверь. Если посетителя нет в базе лиц или вызывная панель его не опознала, то звучат два коротких сигнала.

Дальность работы функции распознавания лица – до 2 метров

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Для лучшего распознавания лиц используется высокоточный алгоритм Bi-Scan, использующий одновременно камеру домофона и ИК-фильтр. Это упрощает и ускоряет доступ в помещение, а также защищает от прохода по фотографии и изображения со смартфона.

### 12.1 Настройки

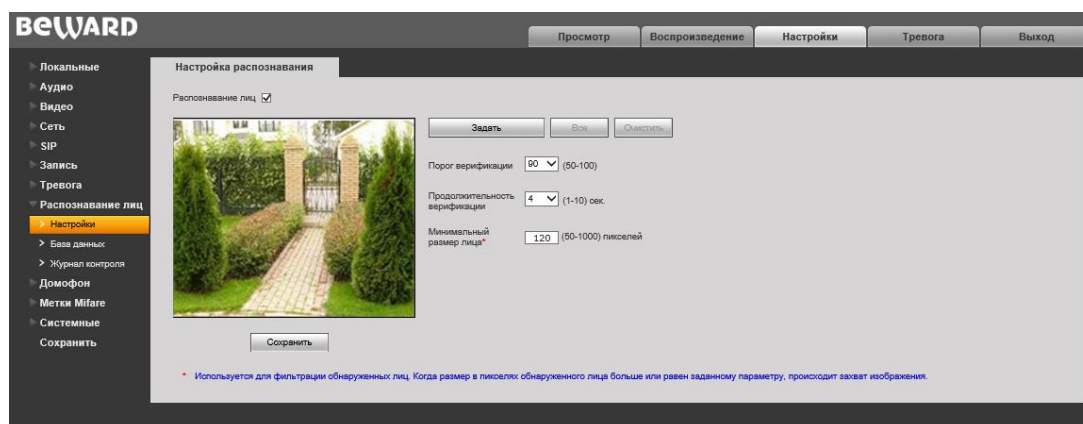


Рис. 12.1

**Распознавание лиц** – активировать функцию распознавания лиц.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Включение функционала возможно только на устройствах с установленной SD-картой.

Для выбора части изображения, где будет срабатывать процесс распознавания лица, нажмите **[Задать]** и выделите необходимую область на окошке изображения. Чтобы выделить полностью изображение, нажмите **[Все]**. Чтобы отменить выделенную область, нажмите **[Очистить]**.

**Порог верификации** – Данная настройка позволяет устанавливать уровень распознавания, при котором вызывная панель будет открывать дверь. Чем порог выше, тем надёжнее контроль доступа, но выше требование к соответствию лица посетителя к лицу в базе данных. При понижении порога вероятность успешного распознавания повышается, но возможны ложные сработки и открытие двери посторонним посетителям. Доступные значения – от 50 до 100.

**Продолжительность верификации** – укажите продолжительность процесса распознавания лица. Во время процесса распознавания каждую секунду будет происходить снимок лица посетителя, и из полученных снимков будет автоматически выбран самый подходящий. Доступные значения – от 1 до 10 секунд.

**Минимальный размер лица** – укажите количество пикселей, которое должно занимать лицо на изображении для срабатывания процесса распознавания. Когда размер обнаруженного лица в пикселях больше или равен заданному параметру, происходит захват изображения. Доступные значения – от 50 до 1000

#### **ВНИМАНИЕ!**

Использование одежды и аксессуаров, закрывающих лицо частично или полностью (темные очки, платки, маски, балаклавы и т.п.) затрудняют процесс распознавания. При работе в таких условиях необходимо снижать порог распознавания. Учитывайте, что низкий порог распознавания повышает вероятность открытия двери по ложному совпадению.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).



## 12.2 База данных лиц

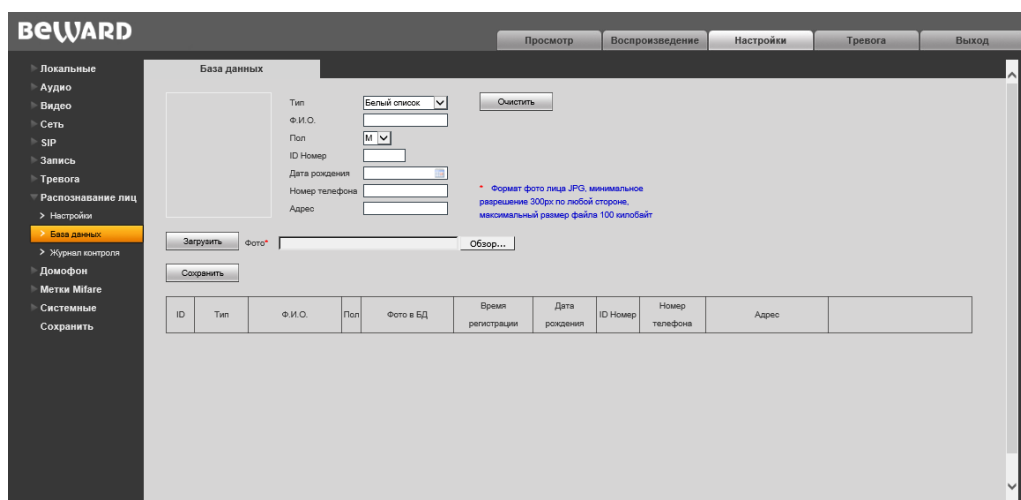


Рис. 12.2

Чтобы добавить человека в базу данных, заполните поля ниже, добавьте фотографию и нажмите **«Сохранить»**.

**Тип** – Белый список – содержит список людей, для которых разрешён вход по распознаванию лица. Черный список – содержит список людей, для которых запрещен вход по распознаванию лица.

**Ф.И.О.** – Фамилия и инициалы пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**Пол** – пол пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**ID номер** – уникальный номер-идентификатор пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**Дата рождения** – дата рождения пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**Номер телефона** – контактный номер телефона пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**Адрес** – адрес пользователя, внесённого в базу данных лиц.

Чтобы добавить изображение лица в базу данных, нажмите **[Обзор...]**, выберите файл с изображением, и нажмите **«Загрузить»**.

Чтобы изменить информацию пользователя, уже добавленного в базу данных, нажмите кнопку **«Редактировать»** в строке пользователя, сделайте необходимые изменения и нажмите **«Сохранить»**.

Чтобы удалить пользователя из базы данных, нажмите **«Удалить»**.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Допустимый формат для изображения лица: JPG, разрешением минимум 300px по любой стороне, максимальный размер файла – 100 килобайт.

**Рекомендации по заполнению базы лиц:**

Пример ракурса показан на рисунке 12.3.

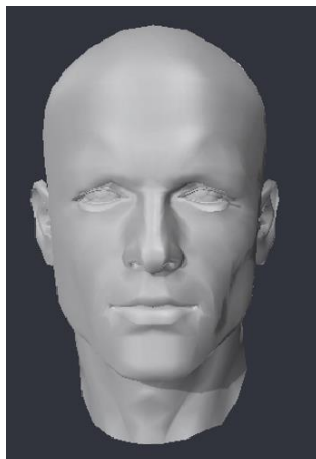


Рис. 12.3

## 12.3 События

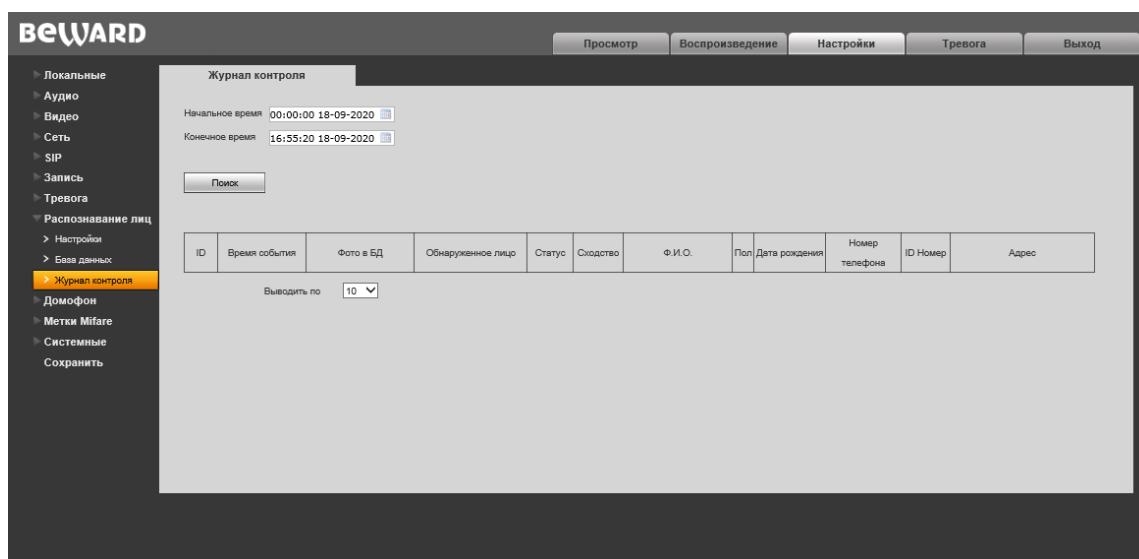


Рис. 12.4

**Меню события** - ведёт журналирование посетителей при активной функции распознавания лиц.

События располагаются в таблице, разделённой на несколько колонок:

**ID** – уникальный номер-индификатор события

**Время события** – Дата и Время события

**Фото в БД** – снимок лица, с которым было проведено сравнение.

**Обнаруженное лицо** – Снимок посетителя, сделанный при захвате лица.

**Статус** – текущий статус события

**Ф.И.О** – Фамилия и инициалы пользователя, занесённого в базу лиц.

**Сходство** - Процент соответствия захваченного лица к лицу в базе данных вызывной панели.

**Пол** – Пол пользователя, занесённого в базу лиц.

**Дата рождения** – дата рождения пользователя, занесённого в базу лиц.

**Номер телефона** – контактный номер телефона пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**ID номер** – уникальный номер-идентификатор пользователя, внесённого в базу данных лиц.

**Адрес** – адрес пользователя, внесённого в базу данных лиц.

## Глава 13. Настройки: Домофон

### 13.1. Адресация ККМ

Страница «Адресация ККМ» представлена на *Рисунке 13.1*.

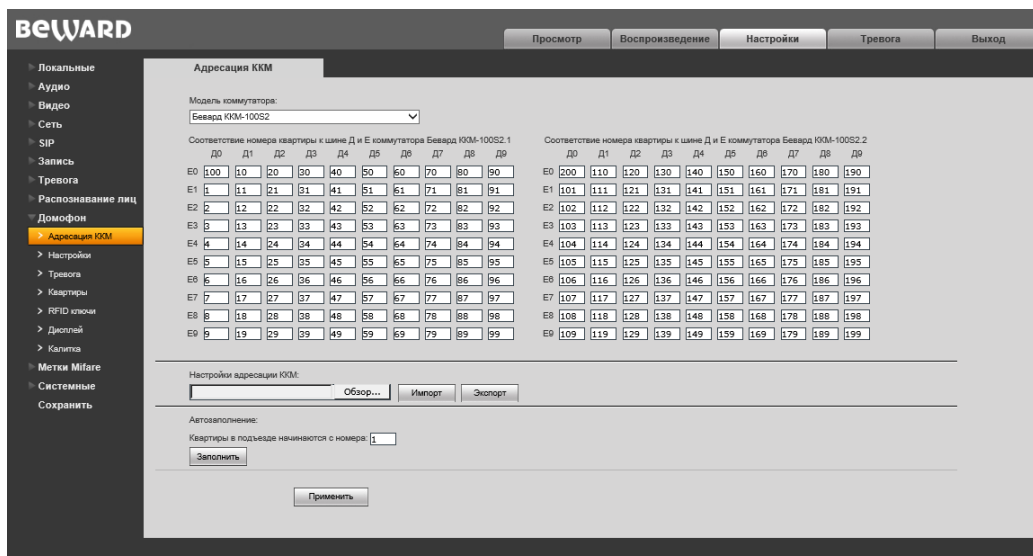


Рис.13.1

Выберите вашу «**Модель коммутатора**» из выпадающего списка».

Большую часть страницы занимают таблицы соответствий номеров квартир к шинам Е (единицы) и Д (десятки) коммутаторов. Пользователь может произвольно заполнять ячейки таблиц.

**Настройки адресации ККМ:** позволяет импортировать и экспортировать существующие настройки адресации ККМ.

Для того, чтобы импортировать файл настройки адресации ККМ, нажмите [**Обзор...**], выберите нужный файл настройки и нажмите [**Импорт**].

Для того, чтобы экспортировать текущие настройки адресации ККМ, нажмите [**Экспорт**]. Начнется скачивание файла настройки в формате .csv.

**Автозаполнение:** позволяет использовать стандартные шаблоны. Укажите, с какой квартиры начать автозаполнение и нажмите «**Заполнить**».

Для применения изменений нажмите кнопку [**Применить**]. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 13.2. Настройки

На рисунка 13.2 представлена страница с настройками домофона.

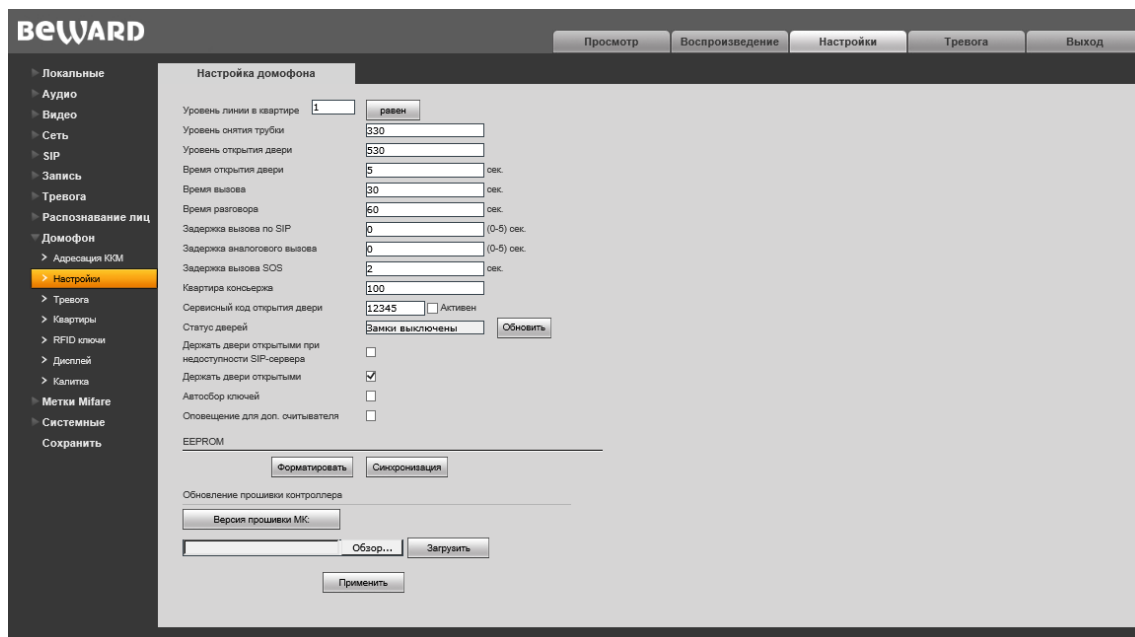


Рис.13.2

Укажите уровни напряжения, выполнив следующие шаги:

**Шаг 1:** Введите номер квартиры. Убедитесь, что трубка квартиры не снята, и нажмите кнопку **«Равен»**. Справа появится число (например, 250). Запомните или запишите это число.

**Шаг 2:** Снимите трубку квартиры и нажмите кнопку **«Равен»**. Справа появится число (например, 450). **«Уровень снятия трубки»** вычисляется по формуле  $(450-250)/2+250$ .

**Шаг 3:** Зажмите и не отпускайте кнопку открытия двери на трубке. Нажмите кнопку **«Равен»**. Справа появится число (например, 650). Отнимите от этого числа 50 и занесите результат в поле **«Уровень открытия двери»**.

**Время открытия двери:** Укажите необходимую длительность открывания двери. Диапазон значений – от 5 до 30 сек.

**Время вызова:** Укажите необходимую длительность вызова абонентом. Диапазон значений – от 10 до 255 сек.

**Время разговора:** Укажите необходимую длительность разговора гостя с абонентом. Диапазон значений – от 30 до 65535 сек.

**Задержка вызова по SIP:** Укажите необходимую задержку вызова абонентом через SIP. Диапазон значений – от 0 до 5 сек.

**Задержка аналогового вызова:** Укажите необходимую задержку аналогового вызова абонентом. Диапазон значений – от 0 до 5 сек.

**Задержка вызова SOS:** Укажите в секундах необходимую задержку вызова при нажатии кнопки **«SOS»**.

**Квартира консьержа:** Укажите номер квартиры, на которую будет идти вызов при нажатии на кнопку «Консьерж».

**Сервисный код открытия двери:** введите этот 5-значный код с помощью клавиатуры вызывной панели, чтобы открыть дверь. Чтобы активировать код, поставьте галочку возле опции «Активен».

**Статус дверей:** текущее состояние замков дверей. Нажмите «Обновить», чтобы проверить текущий статус.

**Держать двери открытыми при недоступности SIP-сервера:** поставьте галочку возле этого пункта, чтобы двери была открыта если SIP-сервер недоступен.

**Держать двери открытыми:** поставьте галочку возле этого пункта, чтобы двери всегда была открыта (например, пока происходит настройка домофона).

**Автосбор ключей:** предназначен для автоматической записи абонентских ключей при прикладывании к считывающему устройству.

**Оповещение для доп. считывателя:** включить\выключить отправку оповещений для дополнительного считывателя.

**EPPROM:** микросхема домофона, которое служит в качестве резервного хранилища на случай прошивки либо перезагрузки IP-домофона. Вмещает до 7250 RFID ключей и 1500 кодов.

**Форматировать:** произвести форматирование устройства EPPROM.

**Синхронизация:** произвести актуализацию данных устройства EPPROM.

#### **Обновление прошивки контроллера:**

Нажмите кнопку «Версия прошивки МК», чтобы узнать текущую версию прошивки микроконтроллера.

Для обновления микроконтроллера выполните следующее:

1. Нажмите [Обзор...]. В открывшемся диалоговом окне выберите требуемый файл и нажмите [Открыть].
2. Для начала процесса обновления нажмите [Загрузить].

#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для возможности загрузки файла из локального каталога требуется изменить настройки безопасности браузера. Для этого перейдите в меню **Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность** и нажмите кнопку [Другой]. В открывшемся окне найдите пункт «Включать путь к локальному каталогу при загрузке файла на сервер» и выберите «Включить» (Рис. 13.3).

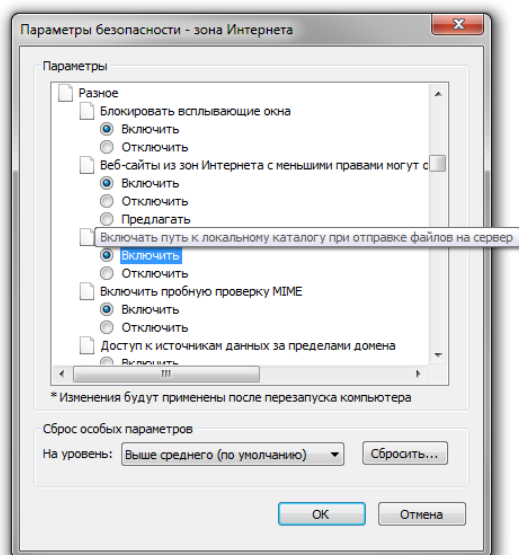


Рис. 13.3

Для применения изменений нажмите кнопку **[Сохранить]**.

### 13.3. Тревога

Страница «Тревога» представлена на *Рисунке 13.4*.

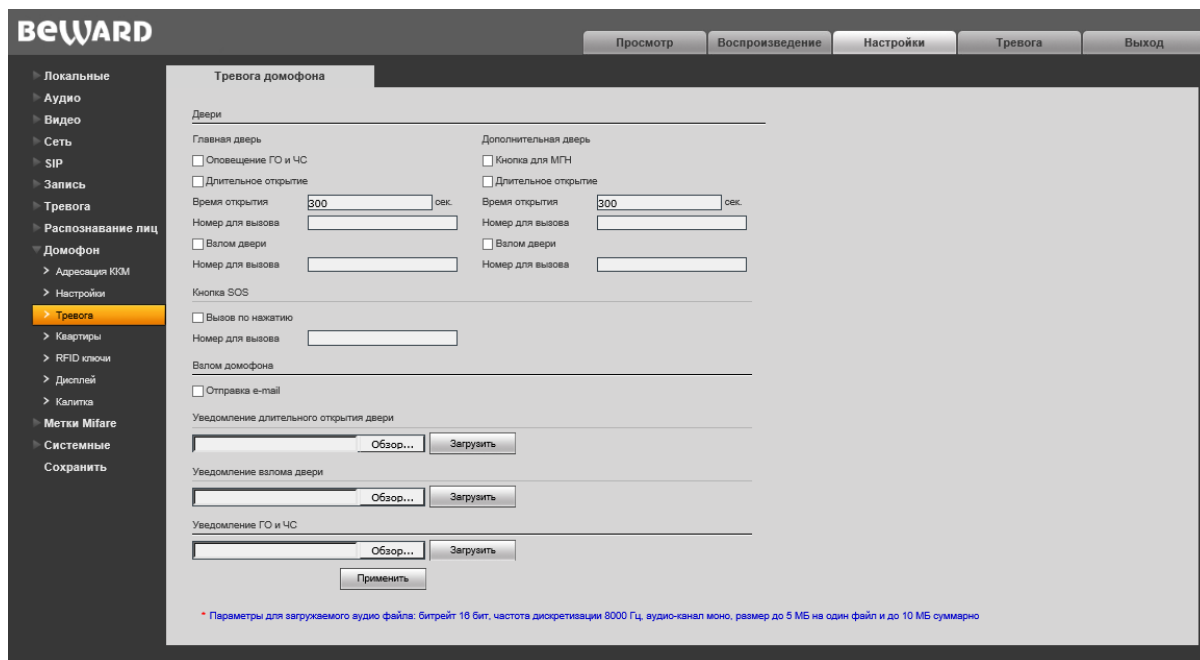


Рис. 13.4

В группе опций **«Двери»** пользователь может настроить параметры тревоги отдельно для главной и дополнительной дверей.

Если в Вашей системе используются кнопки вызова персонала для помощи МГН, поставьте галочку возле опции дополнительной двери **«Кнопка для МГН»**.

Чтобы изменить время, по истечению которого происходит уведомление об открытой двери, поставьте галочку возле опции **«Длительное открытие»** и укажите необходимое время в секундах в поле **«Время открытия»**. Диапазон значений – от 100 до 1000 сек. Укажите номер (SIP аккаунт) для вызова, куда будет приходить уведомление.

**Взлом двери:** поставьте галочку возле этой опции, чтобы устройство автоматически уведомляло о попытке взлома двери. Укажите номер (SIP аккаунт) для вызова, куда будет приходить уведомление.

**Кнопка SOS:** поставьте галочку возле опции **«Вызов по нажатию»** и укажите номер (SIP аккаунт) для вызова, на который будут приходить уведомления о нажатии кнопки **«SOS»** вызывной панели.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Обработка сигнала кнопки SOS имеет приоритет над всеми другими событиями. Например, при нажатии на кнопку SOS прекращается текущий разговор гостя с абонентом.

**Взлом домофона:** поставьте галочку возле опции **«Отправка по e-mail»**. При попытках взлома домофона, соответствующее уведомление будет приходить на e-mail адрес, указанный в **«Настройки – Сеть – E-mail»** ([см. пункт 8.5](#)).

**Уведомление длительного открытия двери/Уведомление взлома двери/Уведомление ГО и ЧС:**

Пользователь может менять стандартные звуковые уведомления на собственные аудиофайлы (только моно).

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Поддерживаемый формат - .wav 8кГц моно. Максимальный объем файла – 32 Кбайт

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).



## 13.4. Квартиры

Страница «Квартиры» представлена на *Рисунке 13.5*.

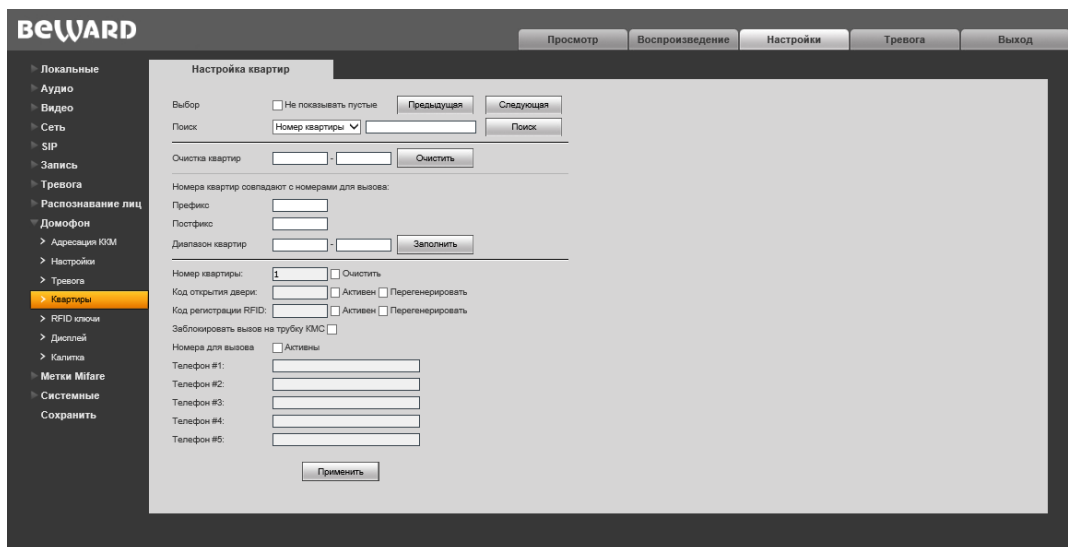


Рис. 13.5

**Выбор:** Используя кнопки «**Предыдущая**» и «**Следующая**» выберите номер квартиры, настройки которой вы желаете изменить. Поставьте галочку возле опции «**Не показывать пустые**», чтобы пропускать квартиры с пустыми полями настроек.

**Поиск:** позволяет быстро найти нужные квартиры по следующим параметрам: «**Номер квартиры**», «**Код двери**», «**Код регистрации**», «**RFID ключ**», «**Телефон**».

**Очистка квартир:** Диапазон номеров квартир, параметры которых необходимо очистить.

Ниже перечислены параметры выбранной квартиры.

**Номер квартиры:** номер выбранной вами квартиры. Поставьте галочку возле опции «Очистить» и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы очистить параметры квартиры.

**Код открытия двери:** индивидуальный код для открытия двери, который можно ввести с помощью клавиатуры вызывной панели.

**Код регистрации RFID:** индивидуальный код для регистрации RFID-ключа непосредственно со считывателя панели. Необходимо набрать этот код на панели, нажать колокольчик и поднести ключ к считывающему устройству для открытия двери. Ключ будет добавлен в базу с привязкой к квартире.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Для того, чтобы активировать коды открытия двери и регистрации RFID, поставьте галочки возле опций «**Активен**». Чтобы заново сгенерировать коды, поставьте галочку возле опций «**Перегенерировать**» и нажмите кнопку «**Сохранить**».

**Заблокировать вызов на трубку КМС:** вызов будет идти на IP/SIP адреса, игнорируя аналоговые трубки.

**Номера для вызова:** список номеров (IP/SIP), на которые будет идти вызов квартиры. Максимальное число доступных номеров – 5.

Возможно автоматическое заполнение номеров для определенного диапазона квартир. Введите желаемые цифровые значения в поля «Префикс» и «Постфикс», укажите необходимый диапазон квартир и нажмите «Заполнить».

Номера квартир совпадают с номерами для вызова:

Префикс	<input type="text" value="123"/>
Постфикс	<input type="text" value="000"/>
Диапазон квартир	<input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="20"/>

Для указанного диапазона квартир будут созданы номера для вызова в формате [префикс][номер квартиры][постфикс].

Номер квартиры:	<input type="text" value="5"/>	<input type="checkbox"/> Очистить
Код открытия двери:	<input type="text" value="36426"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Активен <input type="checkbox"/> Регенерировать
Код регистрации RFID:	<input type="text" value="73605"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Активен <input type="checkbox"/> Регенерировать
Уровень снятия трубки	<input type="text" value="330"/>	
Уровень открытия двери	<input type="text" value="530"/>	
Заблокировать вызов на трубку КМС	<input type="checkbox"/>	
Номера для вызова	<input checked="" type="checkbox"/> Активны	
Телефон #1:	<input type="text" value="1235000"/>	
Телефон #2:	<input type="text"/>	
Телефон #3:	<input type="text"/>	
Телефон #4:	<input type="text"/>	
Телефон #5:	<input type="text"/>	

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 13.5. RFID ключи

Страница «RFID ключи» представлена на *Рисунке 13.6*.

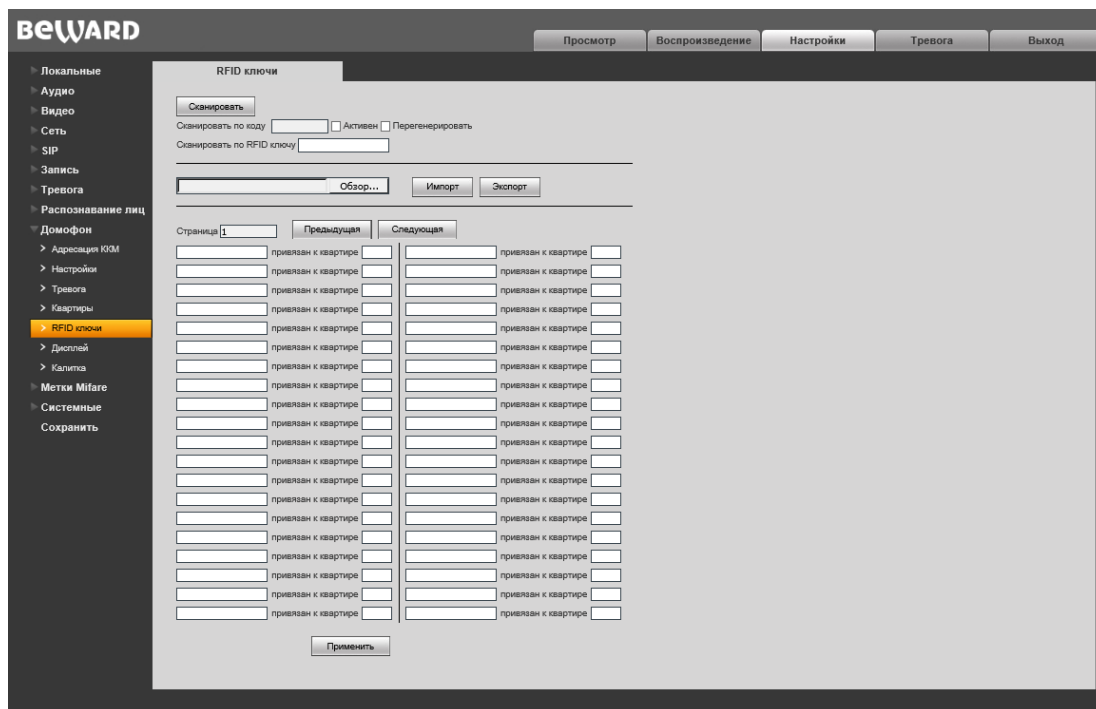


Рис.13.6

Домофон поддерживает до 7250 RFID ключей, которые после сканирования добавляются в таблицу в следующем виде:

*[Имя RFID ключа] привязан к квартире [номер квартиры].*

**Сканировать:** нажмите данную кнопку, чтобы начать постоянное сканирование RDIF ключа с последующим добавлением в базу ключей.

**Сканировать по коду:** режим сканирования будет активирован после набора указанного кода с клавиатуры домофона.

**Сканировать по RFID ключу:** позволяет указать «мастер-ключ», при прикладывании которого будет запущен режим сканирования ключей.

Также RFID ключи автоматически добавляется в таблицу при включенной функции «Автосбор ключей» (см [пункт 12.2](#)).

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 13.6. Дисплей

Страница «Дисплей» представлена на *Рисунке 13.7*.

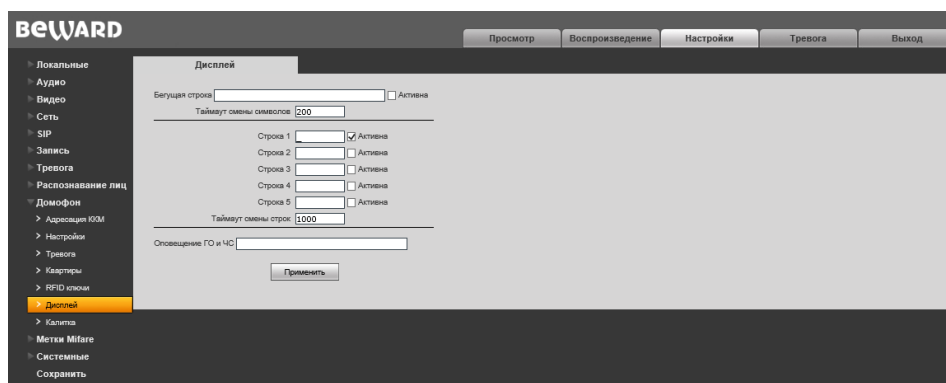


Рис. 13.7

Эта страница позволяет изменять настройки текста, отображающего на дисплее вызывной модели.

Пользователь может выбрать между двумя режимами: бегущей строкой и сменой строк через определенный интервал.

Чтобы включить режим бегущей строки, выполните следующие шаги:

**Шаг 1:** Введите текст в поле «**Бегущая строка**», до 48-ми символов.

**Шаг 2:** Поставьте галочку возле опции «**Активна**».

**Шаг 3:** Укажите **таймаут смены символов**. Диапазон значений (в миллисекундах): от 100 до 1000.

**Шаг 4:** Нажмите кнопку «**Применить**» для сохранения изменений.

Чтобы включить режим смены строк, выполните следующие шаги:

**Шаг 1:** Введите текст в поля «**строка 1-5**», до 8-ми символов для одного поля.

**Шаг 2:** Поставьте галочки «**Активна**» возле необходимых строк.

**Шаг 3:** Укажите **таймаут смены строк**. Диапазон значений (в миллисекундах): от 1000 до 9000.

**Шаг 4:** Нажмите кнопку «**Применить**» для сохранения изменений.

**Оповещение ГО и ЧС:** текстовое сообщение, которое будет отображаться при срабатывании системы оповещения ГО и ЧС.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Всего на дисплее вызывной панели может отображаться до 8 символов (только: заглавные русские и английские буквы, цифры, некоторые символы).

## 13.7. Калитка

Страница «Калитка» представлена на *Рисунке 13.8*.

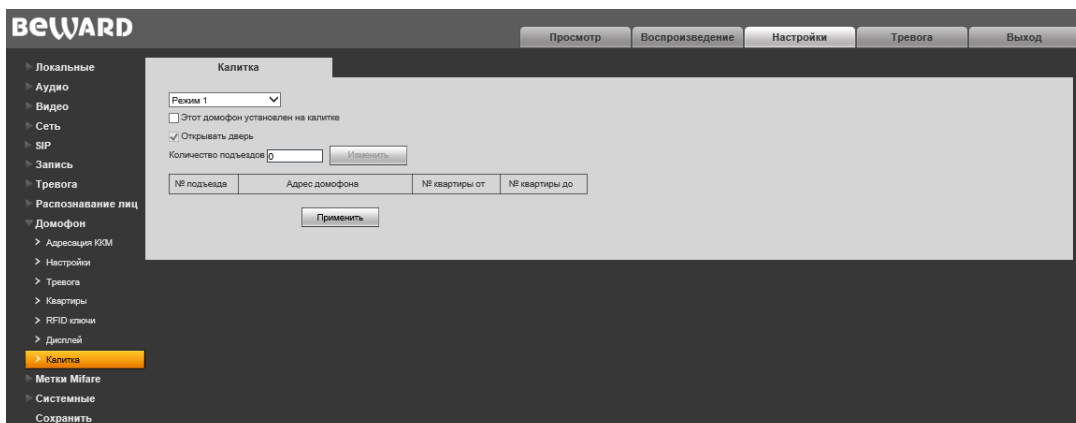


Рис.13.8

«Режим 1» предназначен для интеграции нескольких многоабонентских домофонов, установленных в подъездах внутри огороженной территории, с домофоном, установленным на калитке.

Для настройки калитки в «Режиме 1», выполните следующие шаги:

**Шаг 1:** Поставьте галочку возле опции «Этот домофон установлен на калитке».

**Шаг 2:** Укажите необходимое количество подъездов. Нажмите кнопку «Изменить».

**Шаг 3:** Заполните адреса (SIP, IP) подъездных домофонов в полях «Адрес домофона».

**Шаг 4:** Заполните диапазоны квартир, закрепленных к подъездным домофонам в полях «№ квартиры от» и «№ квартиры до».

**Шаг 5:** Нажмите кнопку «Применить» для сохранения изменений.

«Режим 2» предназначен ситуаций, когда несколько домов огорожены несколькими калитками и необходимо транслировать вызов с калитки в аналоговую трубку подъездного домофона

Для настройки калитки в «Режиме 2», выполните следующие шаги:

**Шаг 1:** Перейдите на страницу «Дисплей» (см. пункт [13.6](#)) и введите в поле «бегущая строка» своё информационное сообщение.

**Шаг 2:** На странице «Калитка», поставьте галочку возле опции «Этот домофон установлен на калитке».

**Шаг 3:** Укажите необходимое количество подъездов. Нажмите кнопку «Изменить».

**Шаг 4:** Заполните фактические адреса домов в полях «Адрес дома».

**Шаг 5:** Укажите «Префикс дома» в виде числовом формате. Например, для адреса «Проспект Ленина 1» используйте префикс «0001».

**Шаг 5:** Заполните диапазоны квартир, закрепленных к подъездным домофонам в полях «№ квартиры от» и «№ квартиры до».

**Шаг 6:** Нажмите кнопку **«Применить»** для сохранения изменений.

Далее за маршрутизацию вызова на конкретный домофон будет отвечать SIP-сервер, поэтому настройку домофонов можно считать законченной.

На рисунке 12.9 показан пример настроек калиточного домофона в **«Режиме 2»**.

Адрес дома	Префикс дома	№ квартиры от	№ квартиры до
проспект Ленина 1	0001	1	65

Рис. 13.9

Остальные параметры настройки:

**Открывать дверь:** по команде с подъездного домофона «Открыть дверь» произойдет открытие двери калитки.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 14. Настройки: Метки Mifare

### 14.1. Пользовательские метки

Страница «Пользовательские метки» представлена на *Рисунке 14.1*.

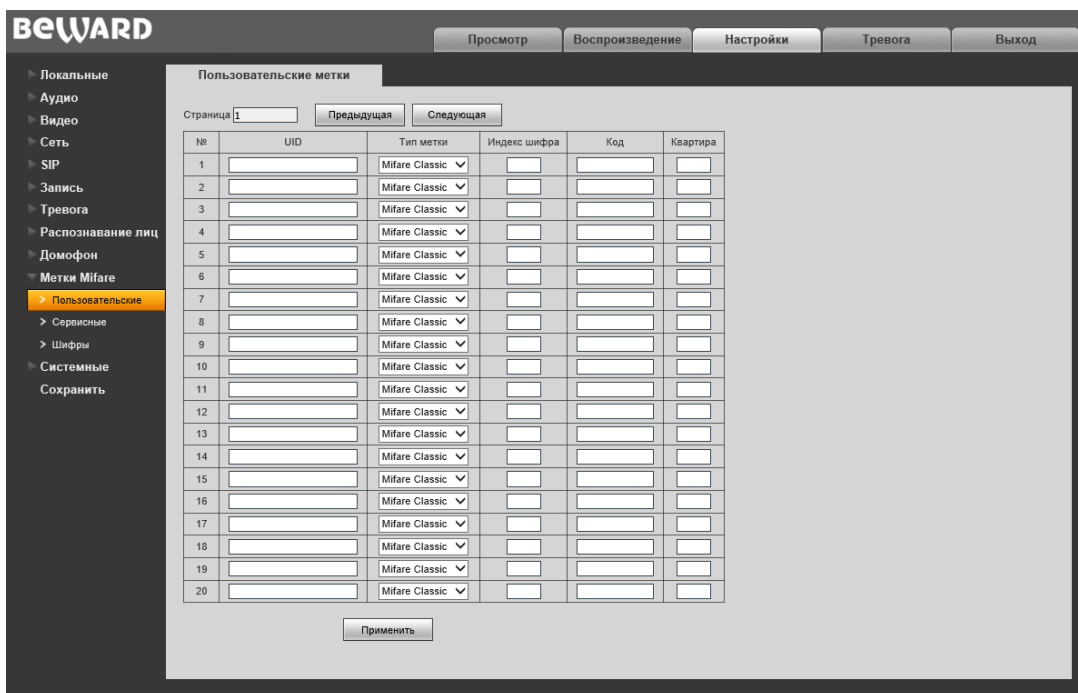


Рис. 14.1

Пользовательские метки предназначены для владельцев квартир обслуживаемого дома.

**UID:** серийный номер смарт-ключа Mifare для быстрой идентификации.

**Тип метки:** выберите используемый тип метки Mifare. Поддерживаемые типы ключей: Ultralight C, Classic, Plus SE, Plus X

**Индекс шифра:** порядковый номер шифра в таблице шифров (см. [пункт 14.3.](#))

**Код:** код, записанный внутри метки Mifare. При считывании поднесенной метки происходит высчитывание кода с помощью шифра.

**Квартира:** номер квартиры владельца карты для быстрой идентификации. Используется при заполнении истории считывания меток mifare (см. [пункт 15.8](#))

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 14.2. Сервисные

Страница «Сервисные метки» представлена на *Рисунке 14.2*.

The screenshot shows the 'Сервисные метки' configuration page in the BEWARD system. The page has a navigation bar with buttons for 'Просмотр', 'Воспроизведение', 'Настройки', 'Тревога', and 'Выход'. A left sidebar contains a menu with categories like 'Локальные', 'Аудио', 'Видео', 'Сеть', 'SIP', 'Запись', 'Тревога', 'Распознавание лиц', 'Домофон', 'Метки Mifare', 'Пользовательские', 'Сервисные', 'Шифры', 'Системные', and 'Сохранить'. The 'Сервисные' menu item is highlighted. The main content area displays a table with 20 rows for configuring Mifare tags. Each row has columns for '№', 'UID', 'Тип метки', 'Индекс шифра', 'Код', and 'Владелец'. The 'Тип метки' column is set to 'Mifare Classic' for all entries. A 'Применить' button is located at the bottom of the table.

№	UID	Тип метки	Индекс шифра	Код	Владелец
1		Mifare Classic			
2		Mifare Classic			
3		Mifare Classic			
4		Mifare Classic			
5		Mifare Classic			
6		Mifare Classic			
7		Mifare Classic			
8		Mifare Classic			
9		Mifare Classic			
10		Mifare Classic			
11		Mifare Classic			
12		Mifare Classic			
13		Mifare Classic			
14		Mifare Classic			
15		Mifare Classic			
16		Mifare Classic			
17		Mifare Classic			
18		Mifare Classic			
19		Mifare Classic			
20		Mifare Classic			

Рис. 14.1

Сервисные метки предназначены для обслуживающего персонала (уборщики, сантехники, электромонтеры т.д.)

**UID:** серийный номер смарт-ключа Mifare для быстрой идентификации.

**Тип метки:** выберите используемый тип метки Mifare. Поддерживаемые типы ключей: Ultralight C, Classic, Plus SE, Plus X

**Индекс шифра:** порядковый номер шифра в таблице шифров (см. [пункт 14.3.](#))

**Код:** код, записанный внутри метки Mifare. При считывании поднесенной метки происходит высчитывание кода с помощью шифра.

**Владелец:** укажите владельца карты для быстрой идентификации. Используется при заполнении истории считывания меток Mifare (см. [пункт 15.8](#))

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).



### 14.3. Шифры

Страница «Шифры» представлена на *Рисунке 14.3*.

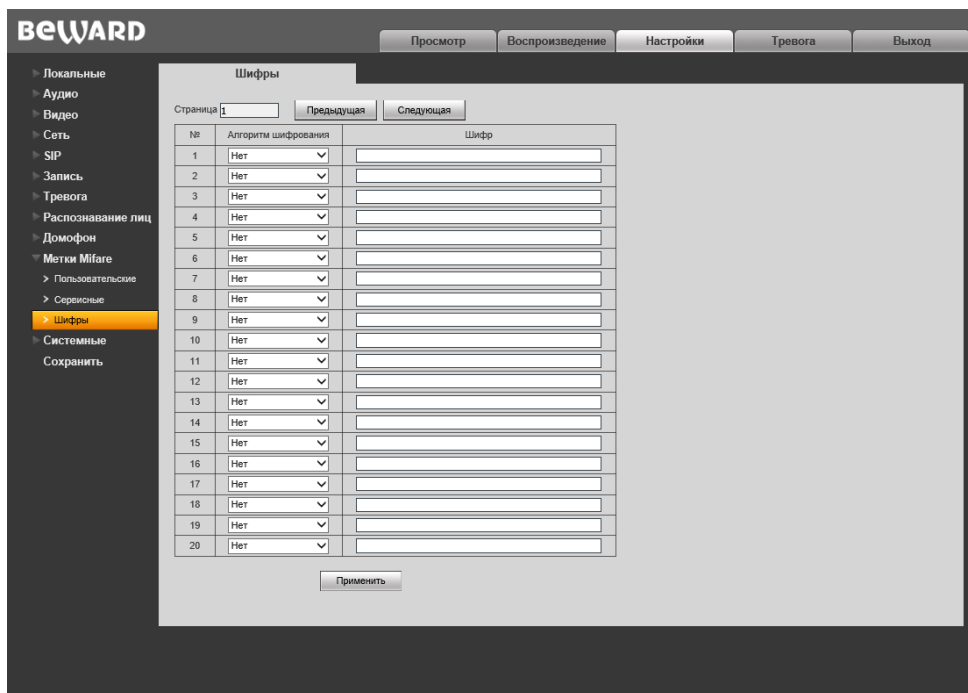


Рис. 14.3

**№:** порядковый номер шифра. Соответствует колонке «**Индекс шифра**» в страницах [«Пользовательские метки»](#) и [«Сервисные метки»](#).

**Алгоритм шифрования:** используемый криптоалгоритм. Доступные алгоритмы: Crypto1 keyA, 2K3DES, AES128

**Шифр:** уникальный шифр для кода метки Mifare. Всего домофоном поддерживается до 20 уникальных шифров.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 15. Настройки: Системные

### 15.1. Информация

Страница «Информация» представлена на *Рисунке 15.1*.

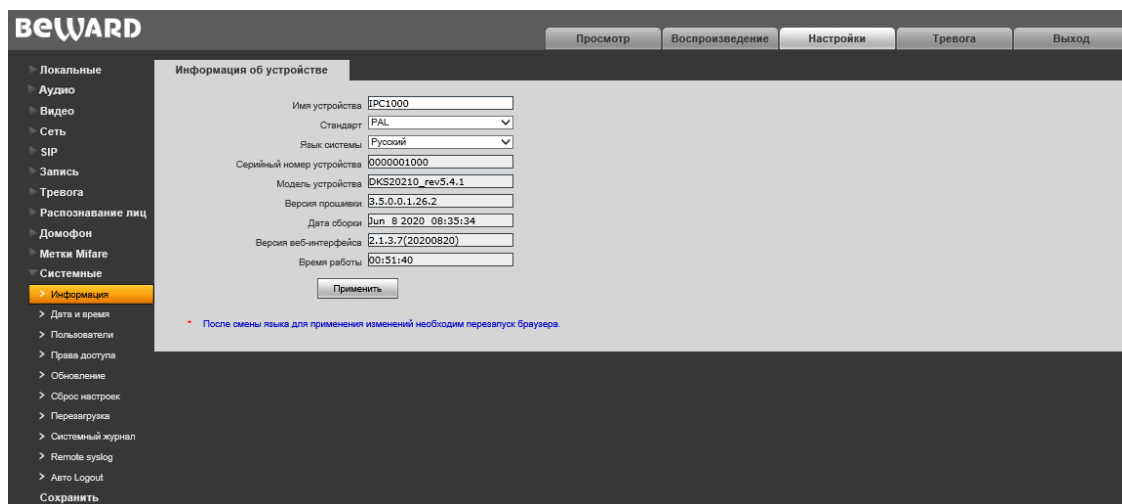


Рис. 15.1

**Имя устройства:** Вы можете изменить имя устройства для более легкой идентификации.

**Стандарт:** Вы можете выбрать необходимый стандарт телевидения.

**Язык системы:** по умолчанию установлен русский язык, однако существует возможность перехода интерфейса на другие языки посредством загрузки файлов локализации. Загрузка файлов локализации производится в меню «Обновление» (см. пункт [15.5](#) данного Руководства).

**Серийный номер устройства:** в данном поле отображается уникальный идентификационный номер устройства.

**Модель устройства:** в данном поле отображается модель для более легкой идентификации при удаленном подключении к устройству.

**Версия прошивки:** в данном поле отображается текущая версия установленного программного обеспечения устройства.

**Дата сборки:** в данном поле отображается дата сборки программного обеспечения устройства для более точной идентификации.

**Версия веб-интерфейса:** отображается текущая версия установленного веб-интерфейса.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 15.2. Дата и время

Страница «Дата и время» представлена на *Рисунке 15.2*.

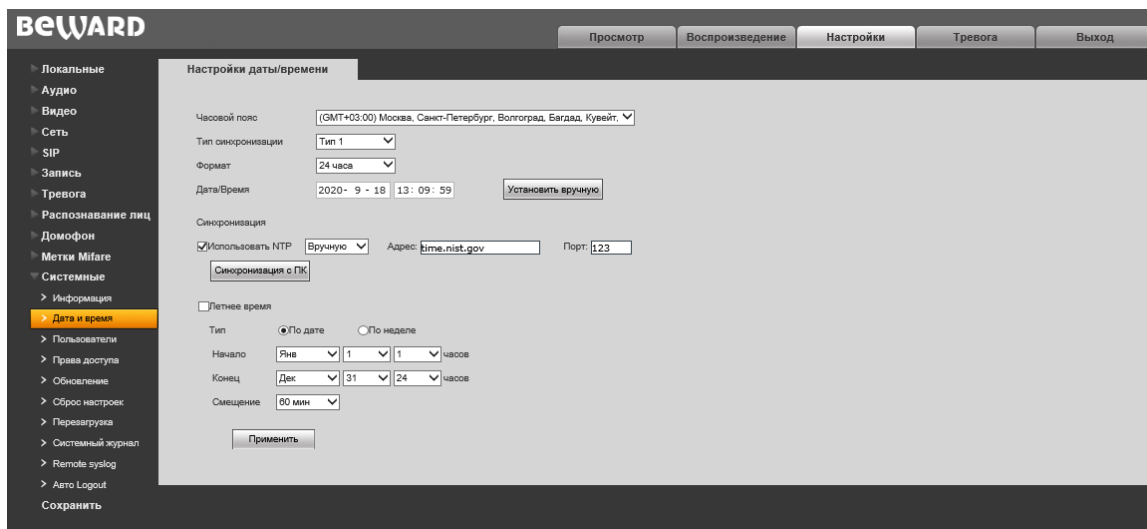


Рис. 15.2

**Часовой пояс:** укажите часовой пояс; выбирается в зависимости от местоположения оборудования.

**Тип синхронизации:** установите тип синхронизации домофона в соответствии с используемым стандартом времени (CST/GMT/UTC).

**Формат:** выберите формат отображения времени – «12 часов» или «24 часа».

**Дата/Время:** в данных полях отображаются текущие дата и время устройства, установленные автоматически с помощью синхронизации или вручную.

**Установить вручную:** выберите данный пункт, чтобы установить дату и время при помощи ввода значений в поля «Дата/Время».

**Использовать NTP:** выберите данный пункт, чтобы получать дату и время автоматически по протоколу NTP (Network Time Protocol) от сервера эталонного времени, находящегося в сети Интернет (по умолчанию – *time.nist.gov*).

**Синхронизация с ПК:** выберите данный пункт, чтобы установить дату и время по данным ПК, с которого происходит обращение к домофону.

**Летнее время:** настройка перехода на летнее время и обратно. Выберите требуемый способ перехода – по конкретной дате или по дню недели. Задайте время перехода на летнее время и обратно – на зимнее, а также время смещения.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

### 15.3. Пользователи

Страница «Пользователи» представлена на *Рисунке 15.3*.

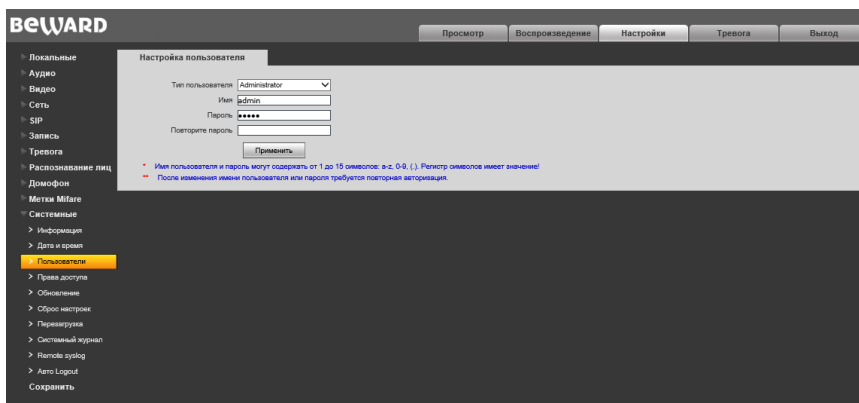


Рис. 15.3

**Режим проверки – WEB:** в данном режиме ввод имени пользователя и пароля для доступа к домофону осуществляется в окне авторизации.

По умолчанию IP-домофон имеет три учетных записи:

- «**Administrator**» с именем пользователя и паролем «**admin / admin**». Учетная запись «**Administrator**» является основной и не имеет ограничений прав доступа.
- «**User1**» с именем пользователя и паролем «**user1 / user1**».
- «**User2**» с именем пользователя и паролем «**user2 / user2**».
- «**User3**» с именем пользователя и паролем «**user3 / user3**».

Для пользователей «**User1**», «**User2**» и «**User3**» доступны только следующие страницы: «**Просмотр**», «**Воспроизведение**» и «**Локальные настройки**». Также если будет установлен чекбокс «**Блокировать двери**», то для пользователей будет доступно управление силовым реле и открывание/закрывание главной и дополнительной двери.

Для применения изменений нажмите кнопку [**Применить**]. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру, могут содержать от 1 до 15 символов и включать буквы латинского алфавита (A-Z, a-z), цифры от 0 до 9 и точку (.).

## 15.4. Права доступа

Страница «Права доступа» представлена на *Рисунке 15.4*.

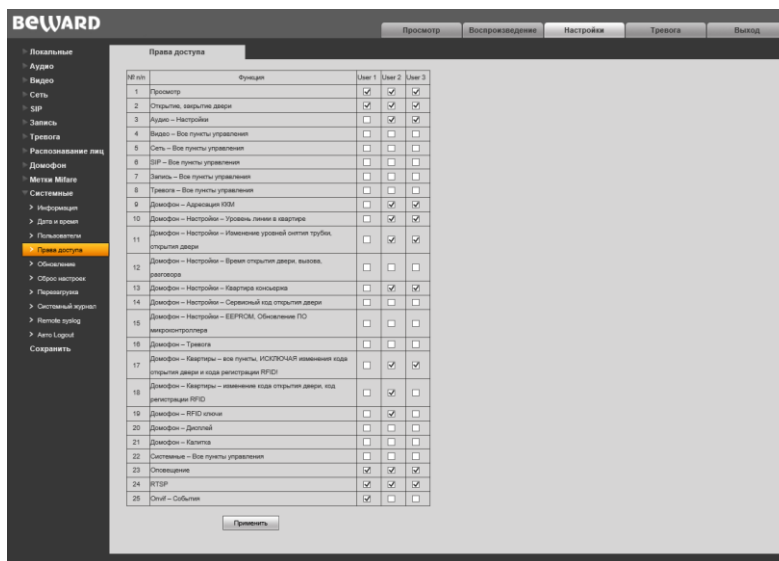


Рис. 15.4

Эта страница позволяет пользователям с правами Администратора разрешать и ограничивать доступ к страницам Web-интерфейса и функциям устройства для пользователей «User1», «User2» и «User3». Поставьте галочки возле функций, которые вы хотите разрешить или ограничить для определенных пользователей и нажмите кнопку [Применить] для подтверждения изменений.

## 15.5. Обновление

Страница «Загрузка файла» представлена на *Рисунке 15.5*.

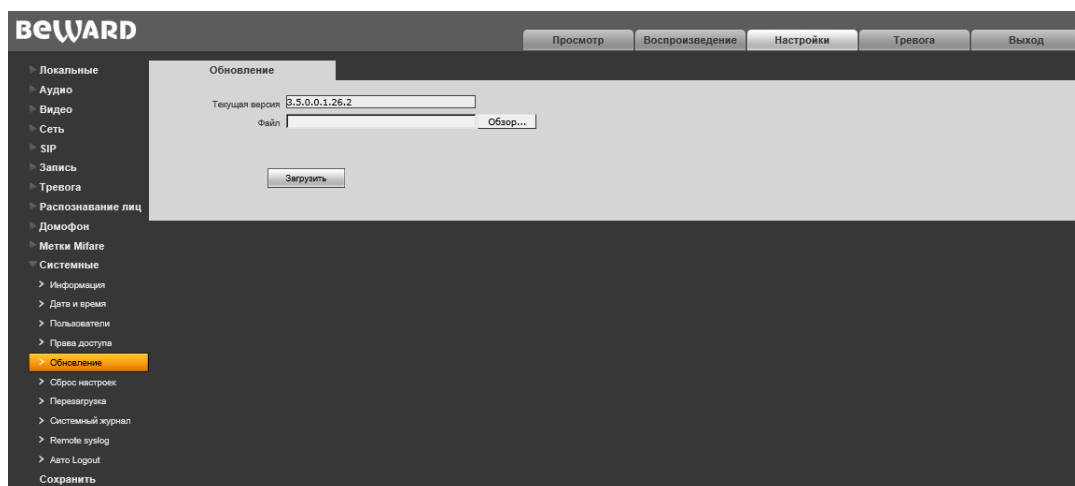


Рис. 15.5

Для обновления программно-аппаратного обеспечения устройства или загрузки файла локализации выполните следующее:

1. Нажмите [Обзор...]. В открывшемся диалоговом окне выберите требуемый файл и нажмите [Открыть].

- Для начала процесса обновления нажмите **[Загрузить]**. После загрузки файла обновления домофон автоматически перезагрузится.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для возможности загрузки файла из локального каталога требуется изменить настройки безопасности браузера. Для этого перейдите в меню **Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность** и нажмите кнопку **[Другой]**. В открывшемся окне найдите пункт «Включать путь к локальному каталогу при загрузке файла на сервер» и выберите «Включить» (Рис. 15.6).

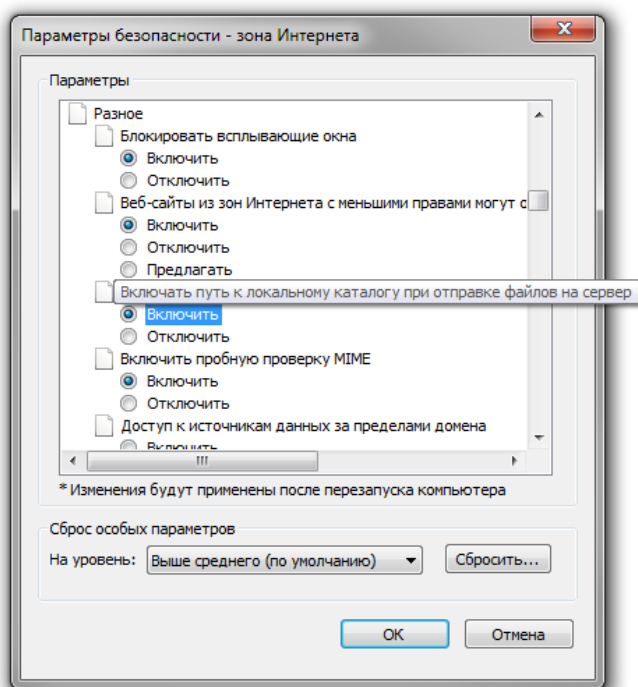


Рис. 15.6

- Сбросьте домофон в настройки по умолчанию (см. пункт [15.6](#)).

**ВНИМАНИЕ!**

Будьте внимательны и используйте файлы прошивок, строго соответствующие модели устройства! Загрузка неправильного файла прошивки может привести к выходу оборудования из строя. Во время процесса обновления прошивки не отключайте устройство от сети! За выход оборудования из строя в результате неправильных действий по обновлению программно-аппаратного обеспечения производитель ответственности не несет!

## 15.6. Сброс настроек

Страница «Сброс настроек» представлена на *Рисунке 15.7*.

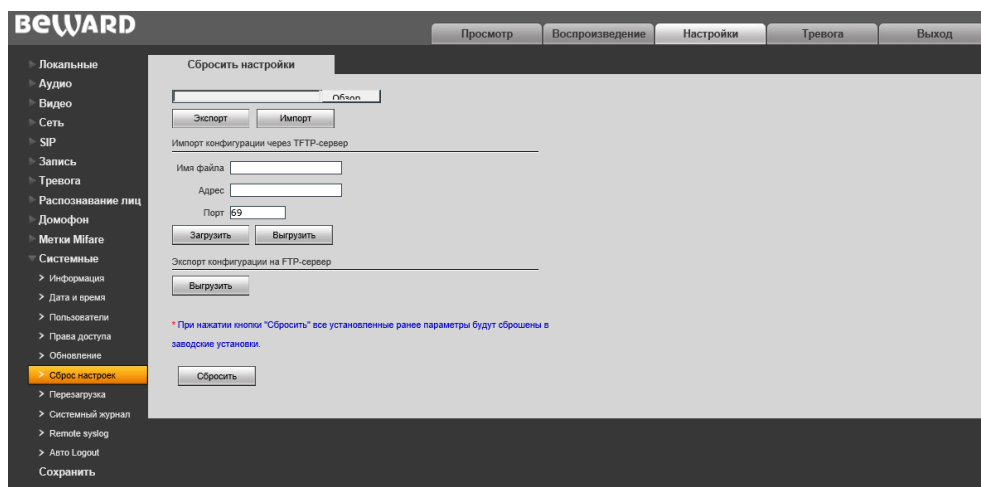


Рис. 15.7

На данной странице Вы можете сбросить домофон в настройки по умолчанию в случае возникновения проблем или после обновления прошивки.

Для удобства пользователя предусмотрена возможность сохранения и восстановления основных настроек домофона из файла.

**[Экспорт]:** нажмите для сохранения настроек домофона в файл. Сохраняемый файл с расширением “.bak” содержит в названии дату и время сохранения (по часам домофона).

**[Импорт]:** нажмите для восстановления настроек домофона из файла. Выберите сохраненный ранее файл с расширением “.bak” при помощи кнопки **[Обзор...]** и нажмите **[Импорт]**. После восстановления настроек устройство будет перезагружено.

**Импорт конфигурации через TFTP-сервер:** Введите имя файла, адрес и порт сервера, а затем нажмите кнопку **[Загрузить]**, чтобы загрузить конфигурацию настроек домофона через TFTP-сервер.

**[Сбросить]:** при нажатии этой кнопки происходит возврат IP-домофона к заводским установкам. После нажатия на кнопку **[Сбросить]** откроется диалоговое окно с подтверждением действия. Введите пароль администратора и нажмите кнопку **[ОК]** для подтверждения или нажмите **[X]** для отмены. Здесь же Вы можете отметить галочкой опции **«Сохранить сетевые настройки»** и **«Сохранить настройки квартир»**, чтобы при сбросе не изменились параметры в меню **Сеть – LAN** и **Домофон – Квартиры** соответственно.

**[Записать настройки на USB диск]:** сохранить текущие настройки домофона на установленный USB-диск. Файл с настройками появится в таблице **«Файлы настроек»**, где можно будет **[скачать]** файл для дальнейшего импорта, или же **[удалить]** его.

Чтобы получать уведомление об отсутствии установленного USB-диска, поставьте галочку возле соответствующей опции.

## 15.7. Перезагрузка

Страница «Перезагрузка» представлена на *Рисунке 15.8*.

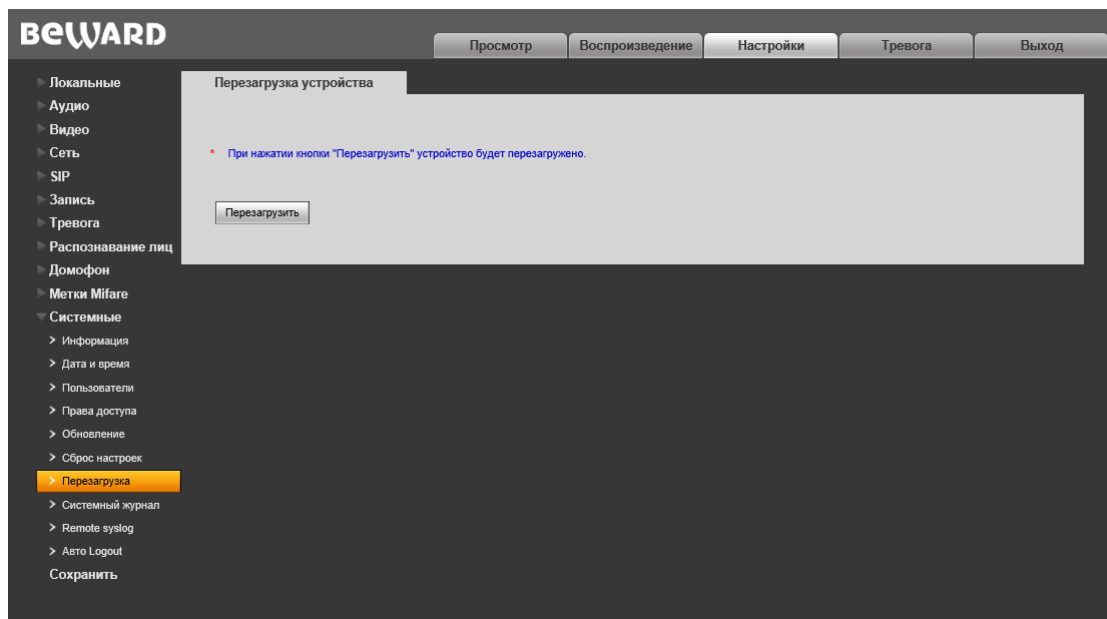



Рис. 15.8

**[Перезагрузить]:** при нажатии этой кнопки происходит перезагрузка IP-домофона. Процесс перезагрузки может занимать 1-2 минуты. После нажатия на кнопку **[Перезагрузить]** откроется диалоговое окно с подтверждением действия. Введите пароль администратора и нажмите кнопку **[ОК]** для подтверждения или нажмите **[X]** для отмены.



## 15.8. Системный журнал

Страница «Системный журнал» представлена на *Рисунке 15.9*.

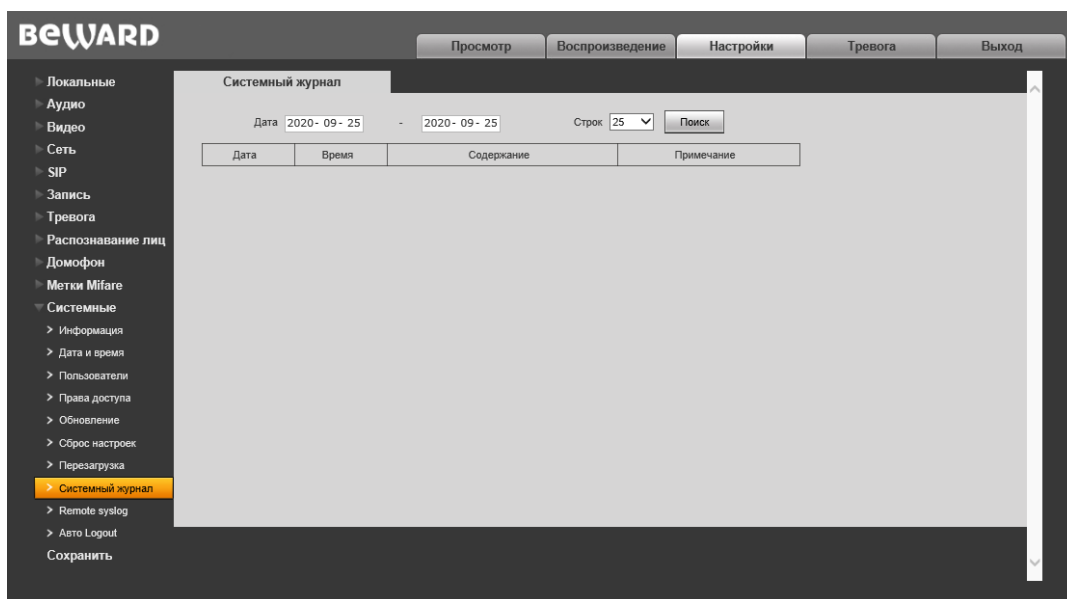

*Рис. 15.9*

В системном журнале фиксируются изменения настроек домофона и произошедшие системные события. Системный журнал начинает заполняться автоматически после включения устройства.

**Дата:** выберите необходимый интервал для поиска событий.

**Строк:** укажите количество строк списка, выводимое на одной странице.

Для отображения зафиксированных событий нажмите кнопку **[Поиск]**.

## 15.9. Remote syslog

Страница «Remote syslog» представлена на *Рисунке 15.10*.

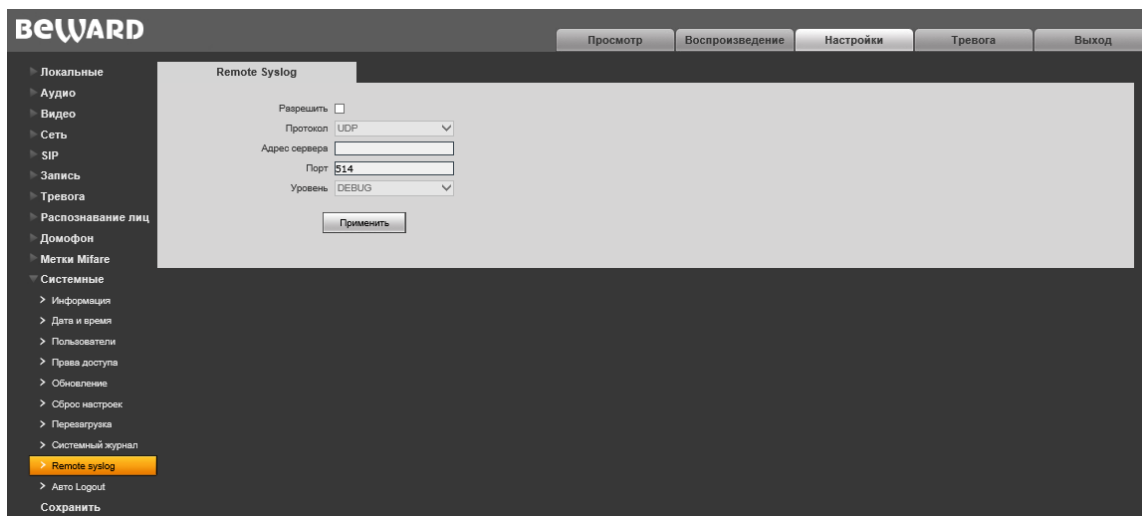


Рис. 15.10

Эта страница отвечает за настройки отправки сообщений о событиях, происходящих в IP сети.

**Разрешить:** поставьте галочку возле этой опции, чтобы получать сообщения (логи) о происходящих событиях.

**Протокол:** выберите между протоколами UDP и TCP.

**Адрес сервера/Порт:** укажите адрес/порт используемого syslog сервера.

**Уровень:** укажите уровень важности сообщения.

<b>EMERGENCY</b>	система неработоспособна
<b>ALERT</b>	система требует немедленного вмешательства
<b>CRITICAL</b>	состояние системы критическое
<b>ERROR</b>	сообщения о возникших ошибках
<b>WARNING</b>	предупреждения о возможных проблемах
<b>NOTICE</b>	сообщения о нормальных, но важных событиях
<b>INFO</b>	информационные сообщения
<b>DEBUG</b>	отладочные сообщения

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохранятся. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## 15.10 Auto Logout

Страница «Автоматической Logout» представлена на *Рисунке 15.11*.

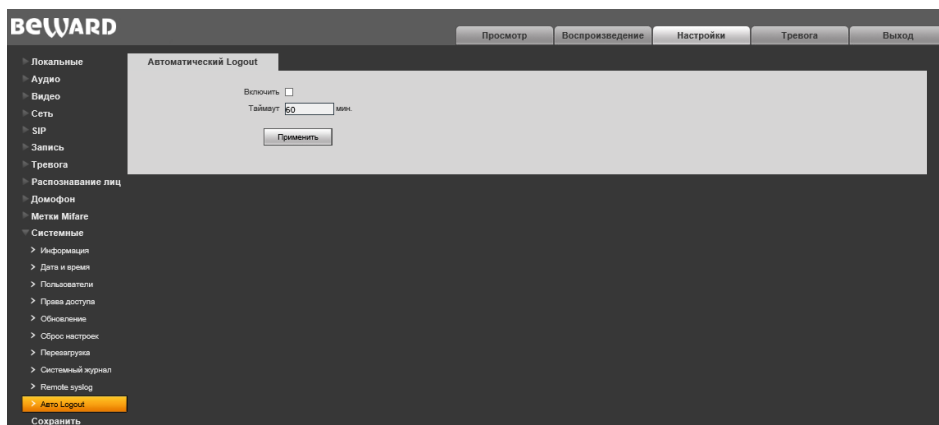


Рис. 15.11

Эта страница отвечает за настройки автоматического выхода из WEB-интерфейса домофона по истечению таймаута.


**Включить:** поставьте галочку возле этой опции, чтобы активировать функцию автоматического выхода.

**Таймаут:** укажите время в минутах, по истечению которого будет происходить автоматический выход из WEB-интерфейса домофона.

Для применения изменений нажмите кнопку **[Применить]**. При этом настройки не сохраняются. Чтобы сохранить изменения, см. [Глава 16](#).

## Глава 16. Сохранить

Страница «Сохранение настроек» представлена на *Рисунке 16.1*.

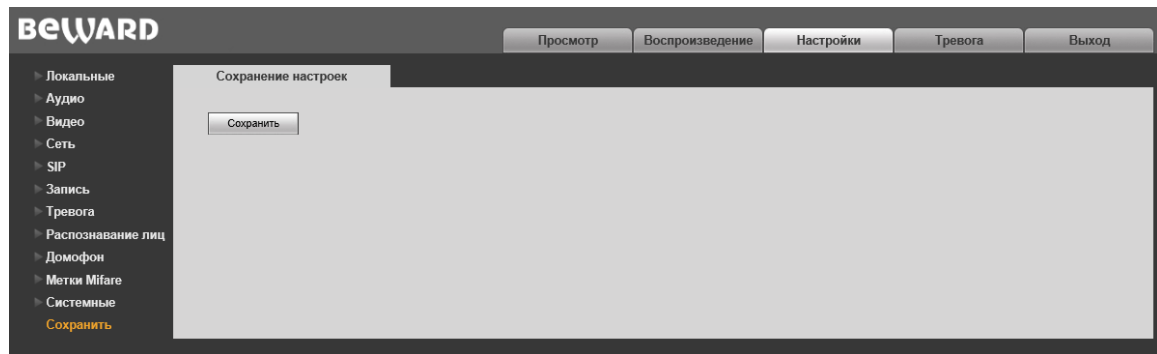


*Рис. 16.1*

Чтобы сохранить изменения настроек домофона, нажмите кнопку **[Применить]**.

## Глава 17. Тревога

Страница «Журнал тревог» представлена на *Рисунке 17.1*.

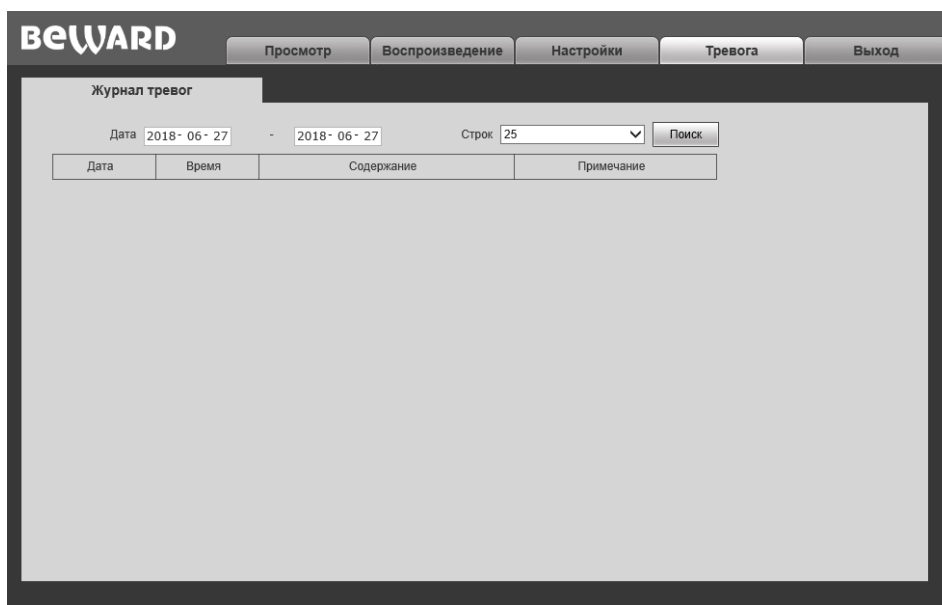

*Рис. 17.1*

Внешний вид и функции данной страницы аналогичны меню «Системный журнал» (см. пункт [15.8](#) данного Руководства), с той лишь разницей, что здесь отображаются только тревожные события.

## Глава 18. Рекомендации по настройке и эксплуатации DKS20210

Область применения IP-домофона DKS20210 заведомо предполагает эксплуатацию совместно с оборудованием различных типов и конфигураций (персональные компьютеры, ноутбуки, микрофоны, динамики и т.д.). Следовательно, корректность работы всей домофонной системы зависит от правильной настройки каждого из устройств, входящих в ее состав, с учетом особенностей их взаимодействия.

### 18.1. Настройка эхоподавления

В процессе эксплуатации IP-домофона может возникнуть ситуация, когда [Клиент](#) или [Гость](#) могут услышать собственное эхо из динамиков ПК или вызывной панели соответственно.

Эффект эха на стороне Гостя (динамик вызывной панели) зависит от настроек применяемого звуковоспроизводящего оборудования для ПК Клиента, а также настроек звука операционной системы ПК клиента.

Эффект эха на стороне Клиента (динамики ПК) зависит от настроек вызывной панели.

Причиной появления эффекта эха может послужить выполнение хотя бы одного из следующих условий:


- слишком высокий уровень усиления микрофона;
- динамики расположены слишком близко к микрофону;
- громкость динамиков увеличена настолько, что микрофон воспринимает их звук;
- микрофон имеет очень высокую чувствительность.

Самый эффективный метод устранения эффекта эха на стороне Гостя – это использование Клиентом для разговора с Гостем наушников или гарнитуры, с целью исключения возможности попадания звука из динамиков в микрофон. Если использовать наушники или гарнитуру нет возможности, то для устранения эффекта эха следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Есть два подхода к снижению влияния эффекта эха – **изменение аудио настроек операционной системы** и **изменение аудио настроек самого домофона**.

1. Для снижения влияния данного эффекта на стороне Гостя (динамик вызывной панели) средствами операционной системы необходимо выполнить следующие шаги:

- в меню **Панель управления – Звук – Запись** выберите устройство записи, установленное по умолчанию (микрофон), нажмите кнопку **[Свойства]** и на вкладке **«Прослушать»** убедитесь, что опция **«Прослушивать с данного устройства»** отключена.

- в меню **Панель управления – Звук – Воспроизведение** выберите устройство воспроизведения, установленное по умолчанию (динамики), и на вкладке **«Уровни»** убедитесь, что опция **«Микрофон»** отключена (кнопка ).

Также устранить эффект эха можно с помощью включения специальных опций **шумоподавления** или **эхоподавления** на вкладке **«Улучшения» («Enhancements»)** в свойствах устройства записи по умолчанию. При этом необходимо отметить, что не все драйверы звуковых карт поддерживают данные специальные настройки. Кроме того, названия опций в меню могут различаться.

2. Для снижения влияния эха на стороне Клиента (динамики ПК) может эффективно применяться встроенный алгоритм эхоподавления вызывной панели. Чтобы использовать это решение, в меню веб-интерфейса домофона **Настройки – Аудио – Настройки** отметьте галочкой опцию **«Эхоподавление»** (процесс получения доступа к веб-интерфейсу домофона описан в пункте [3.1](#) настоящего Руководства).

## 17.2. Регулировка уровней усиления и громкости звука

1. Если Клиент плохо слышит Гостя или его голос прерывистый, а также, если Гость слышит свое эхо, то в настройках операционной системы необходимо:

- отрегулировать уровни микрофона. Для этого в меню **Панель управления – Звук – Запись** выберите устройство записи, установленное по умолчанию (микрофон), нажмите кнопку **[Свойства]** и на вкладке **«Уровни»** уменьшите значение усиления микрофона и уровень громкости (при необходимости). Рекомендуемые настройки: усиление – 0 дБ, уровень громкости – 100. При этом убедитесь, что на вкладке **«Прослушать»** отключена опция **«Прослушивать с данного устройства»**.
- уменьшить громкость динамиков ПК до минимального комфортного уровня. Если громкость динамиков ПК будет слишком велика, микрофон может воспринимать их звук, в результате чего Гость будет слышать свое эхо, а Клиент будет слышать Гостя отрывками.
- расположить микрофон ПК как можно дальше от динамиков ПК и как можно ближе к лицу говорящего.

Кроме того, Вы можете регулировать усиление звука, транслируемого с микрофона вызывной панели на динамики ПК, используя веб-интерфейс домофона. Для этого в меню веб-интерфейса **Настройки – Аудио – Настройки** измените значение входного усиления на подобранный опытным путем уровень. При уменьшении уровня входного усиления голос Гостя будет тише, а с ним и собственное эхо Гостя, и наоборот.

2. Если Гость плохо слышит Клиента или его голос прерывистый, то в настройках операционной системы необходимо:

- отрегулировать уровни микрофона. Для этого в меню **Панель управления – Звук – Запись** выберите устройство записи, установленное по умолчанию (микрофон), нажмите кнопку **[Свойства]** и на вкладке **«Уровни»** увеличьте значение усиления микрофона. Затем, опытным путем, установите оптимальный уровень громкости. Рекомендуемые настройки: усиление – 0 дБ, уровень громкости – 100. Значения параметров могут отличаться в зависимости от вида применяемого микрофона.
- убедиться, что на вкладке **«Прослушать»** отключена опция **«Прослушивать с данного устройства»**.
- уменьшить громкость динамиков ПК до минимального комфортного уровня.

Кроме того, Вы можете регулировать усиление звука, транслируемого с микрофона ПК на динамик вызывной панели, используя веб-интерфейс домофона. Для этого в меню веб-интерфейса **Настройки – Аудио – Настройки** измените значение выходного усиления на подобранный опытным путем уровень. При уменьшении уровня выходного усиления голос Клиента будет тише, а с ним и собственное эхо Клиента, и наоборот.



## Приложения

### Приложение А. Заводские установки

Ниже приведены некоторые значения заводских установок.

Наименование	Значение
IP-адрес	<b>DHCP</b>
Маска подсети	<b>255.255.255.0</b>
Шлюз	<b>192.168.0.1</b>
Имя пользователя (администратора)	<b>admin</b>
Пароль (администратора)	<b>admin</b>
HTTP-порт	<b>80</b>
Порт данных	<b>5000</b>
RTSP-порт	<b>554</b>
ONVIF-порт	<b>2000</b>
NTP-сервер	<b>time.nist.gov</b> <b>time.windows.com</b> <b>time-nw.nist.gov</b> <b>time-a.nist.gov</b> <b>time-b.nist.gov</b>

### Приложение В. Пример настройки SIP

#### В1. Пример настройки прямого соединения

В качестве примера рассмотрен процесс настройки с использованием приложения MicroSIP. Настройка других приложений выполняется аналогичным образом.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При использовании прямого соединения необходимо обеспечить канал связи между устройствами (вызывной панелью и ПК с приложением). Обращаем внимание, что порт 5060 используется только для установки связи; передача данных производится по RTP (диапазон по умолчанию 1024-65535). Для корректной работы SIP необходимо обеспечить доступность устройств по этим портам.

Установите и запустите приложение MicroSIP. Интерфейс приложения приведен на рисунке ниже:

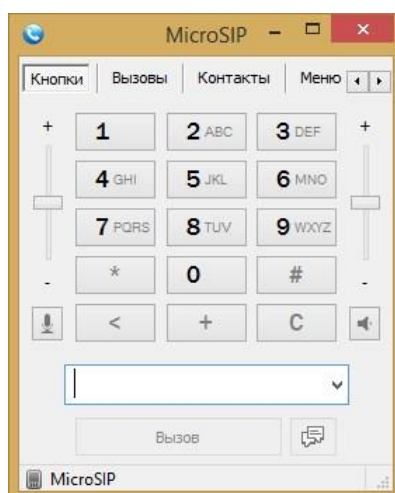


Рис. С1

Перейдите в меню веб-интерфейса домофона для настройки SIP-соединения.

Для прямого SIP-соединения достаточно указать следующие опции:

**Разрешить SIP #1:** отметьте чек-бокс для включения SIP.

**Имя:** укажите имя вызывной панели для удобства идентификации.

**Номер:** укажите IP-адрес вызывной панели.

После ввода параметров нажмите кнопку **[Применить]** (Рис. С2).

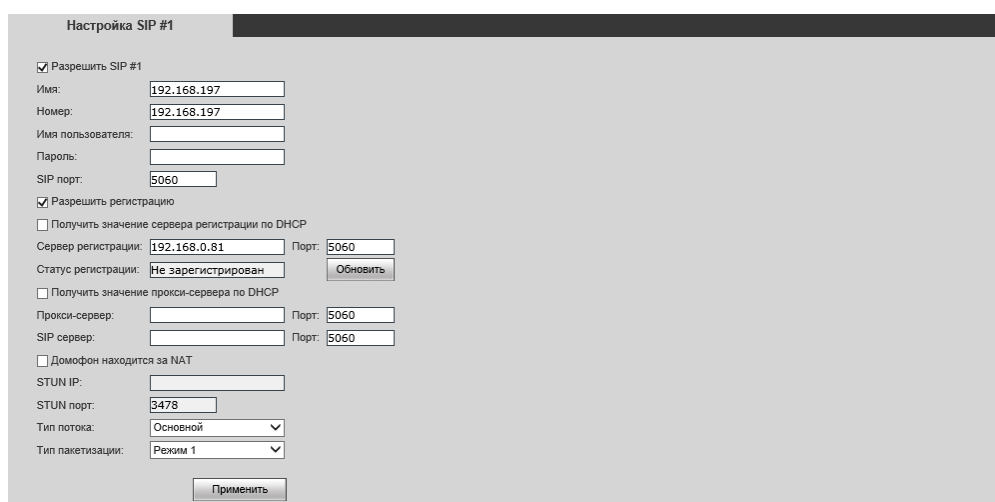


Рис. С2

Перейдите в **Настройки - Домофон – Квартиры**

Выберите необходимую квартиру.

Убедитесь, что опция **«Номера для вызова»** активирована. Введите адрес вашего SIP-аккаунта в поле **«Телефон #1-5»**.

После ввода параметров нажмите кнопку **[Применить]**

Если настройки корректные, то при наборе квартиры и нажатии кнопки вызова домофона Вы увидите окно:

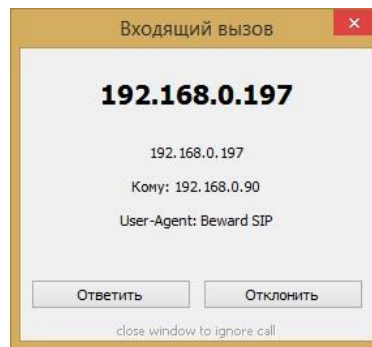


Рис. С3

Вы можете принять или отклонить вызов.

На этом настройку прямого SIP-соединения можно считать завершенной.

## Приложение С. SIP-совместимое программное обеспечение и оборудование (для передачи по SIP видео и звука)

### С1. Совместимые PBX

- 3CX
- Asterisk 11
- Asterisk 12

### С2. Совместимые программные продукты

- Jitsy 2.8.5426 (Windows Desktop, Mac OS X, Linux)
- MicroSIP 3.12.1 (Windows Desktop)
- Linphone 3.9.1 (Windows Desktop, Android)
- Grandstream Wave (Android, iOS)

### С3. Оборудование

- Видеотелефон Grandstream GXV3240, GXV3275
- Yealink SIP VP-T49G

## Приложение D. Гарантийные обязательства

### D1. Общие сведения

а) Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с руководствами по подключению и эксплуатации.

б) Для повышения надежности работы оборудования, защиты от бросков в питающей сети и обеспечения бесперебойного питания следует использовать сетевые фильтры и устройства бесперебойного питания.

### D2. Электромагнитная совместимость

Это оборудование соответствует требованиям электромагнитной совместимости EN 55022, EN 50082-1. Напряжение радиопомех, создаваемых аппаратурой, соответствует ГОСТ 30428-96.

### D3. Электропитание

Должно соответствовать параметрам, указанным в Руководстве по эксплуатации для конкретного устройства. Для устройств со встроенным источником питания – это переменное напряжение 220 В  $\pm 10\%$ , частотой 50 Гц  $\pm 3\%$ . Для устройств с внешним стабилизированным адаптером питания – источник питания 5 В  $\pm 5\%$  или 12 В  $\pm 5\%$  (напряжение пульсаций – не более 0.1 В).

### D4. Заземление

Все устройства, имеющие встроенный блок питания, должны быть заземлены путем подключения к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Заземление электропроводки здания должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами также должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания. Монтаж воздушных линий электропередачи и линий, прокладываемых по наружным стенам зданий и на чердаках, должен быть выполнен экранированным кабелем (или в металлорукаве), и линии должны быть заземлены с двух концов. Причем, если один конец экрана подключается непосредственно к шине заземления, то второй – подключается к заземлению через разрядник.

**D5. Молниезащита**

Молниезащита должна соответствовать РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000. При прокладке воздушных линий и линий, идущих по наружной стене зданий и по чердачным помещениям, на входах оборудования должны быть установлены устройства молниезащиты.

**D6. Температура и влажность**

Максимальные и минимальные значения температуры эксплуатации и хранения, а также влажности, Вы можете посмотреть в техническом описании конкретного оборудования. Максимальная рабочая температура – это температура, выше которой не должен нагреваться корпус устройства в процессе длительной работы.

**D7. Размещение**

Для вентиляции устройства необходимо оставить как минимум по 10 см свободного пространства по бокам.

Место для размещения оборудования должно отвечать следующим требованиям:

- а) Отсутствие в воздухе паров влаги (в соответствии с заявленными характеристиками), агрессивных сред.
- б) Запрещается размещать на оборудовании посторонние предметы и перекрывать отверстия микрофона, динамика, камеры.
- в) Запрещается закрывать внешние поверхности оборудования (так как это нарушит температурный режим работы устройства).

**D8. Обслуживание**

Оборудование необходимо обслуживать с периодичностью не менее одного раза в год. Это позволит оборудованию работать без сбоев в течение продолжительного времени.

**D9. Подключение интерфейсов**

Оборудование должно подключаться в строгом соответствии с назначением и типом установленных интерфейсов.

**D10. Гарантийные обязательства**

ООО «НПП «Бевард» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента при его применении в специфических целях.

ООО «НПП «Бевард» не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования (сетевых, телефонных, консольных и т.п.) и самого оборудования, возникшем в результате:

- а) несоблюдения правил транспортировки и условий хранения;
- б) форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.);
- в) нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- г) неправильных действий при перепрошивке;
- д) использования не по назначению;
- е) механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки допустимых эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- ж) воздействия высокого напряжения (удар молнии, статическое электричество и т.п.).

## Приложение Е. Права и поддержка

### Е1. Торговая марка

Copyright © BEWARD 2020.

Некоторые пункты настоящего Руководства, а также разделы меню управления оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард». Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

### Е2. Ограничение ответственности

ООО «НПП «Бевард» не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности при использовании в специфических целях. ООО «НПП «Бевард» приложило все усилия, чтобы сделать это Руководство по эксплуатации наиболее точным и полным. ООО «НПП «Бевард» отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли при написании данного Руководства.

Информация в любой части Руководства по эксплуатации изменяется и дополняется ООО «НПП «Бевард» без предварительного уведомления. ООО «НПП «Бевард» не берет на себя никакой ответственности за любые погрешности, которые могут содержаться в этом Руководстве. ООО «НПП «Бевард» не берет на себя ответственности и не дает гарантий в выпуске обновлений или сохранении неизменной какой-либо информации в настоящем Руководстве по эксплуатации, и оставляет за собой право вносить изменения в данное Руководство и/или в изделия, описанные в нем, в любое время без предварительного уведомления. Если Вы обнаружите в этом Руководстве информацию, которая является неправильной или неполной, или вводит в заблуждение, мы будем Вам крайне признательны за Ваши комментарии и предложения.

### Е3. Предупреждения FCC

Это оборудование было протестировано и признано удовлетворяющим требованиям положения о цифровых устройствах, принадлежащих к классу А, части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эти ограничения были разработаны в целях обеспечения защиты от вредных помех, которые могут возникать при использовании оборудования в коммерческих целях. Это оборудование может излучать, генерировать и использовать энергию в радиочастотном диапазоне. Если данное оборудование будет установлено и/или будет использоваться с отклонениями от настоящего Руководства, оно может оказывать вредное воздействие на качество радиосвязи, а при установке в жилой



зоне, возможно, – на здоровье людей. В этом случае владелец будет обязан исправлять последствия вредного воздействия за свой счет.

#### **E4. Предупреждение CE**

Это устройство может вызывать радиопомехи во внешнем окружении. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.

#### **E5. Поддержка**

Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард». Контактные данные Вы можете найти на сайте <http://www.beward.ru/>.

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- Точное наименование и IP-адрес Вашего оборудования (в случае приобретения IP-оборудования), дата покупки.
- Сообщения об ошибках, которые появлялись с момента возникновения проблемы.
- Версия прошивки и через какое оборудование работало устройство, когда возникла проблема.
- Произведенные Вами действия (по шагам), предпринятые для самостоятельного решения проблемы.
- Скриншоты настроек и параметры подключения.

Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

## Приложение F. Глоссарий

**Брандмауэр** (межсетевой экран) – это комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Программный брандмауэр, как правило, входит в состав операционной системы, а также может быть установлен как отдельное приложение.

**Вызывная панель** IP-домофона – это главная аппаратная часть IP-домофона, предназначенная для реализации его основных функций и устанавливаемая при входе на объект.

**Гость** – лицо, желающее получить доступ на объект и для этого инициирующее вызов по IP-домофону нажатием кнопки звонка, расположенной на вызывной панели устройства.

**Клиент** – лицо, управляющее IP-домофоном через компьютер и осуществляющее контроль доступа на объект.

**Контроллер вызывной панели** IP-домофона – это устройство, предназначенное для обеспечения электропитания вызывной панели, подключения IP-домофона к сети, обработки сигнала открытия замка входной двери, а также сигналов других устройств, которые могут быть подключены к контроллеру.

**Область уведомлений** – это элемент *панели задач* в операционных системах семейства Windows, используемый для нужд длительно запущенных, но при этом не постоянно используемых программ.

**Панель задач** – это приложение, которое используется для запуска других программ или управления уже запущенными и представляющее собой панель инструментов. В частности, используется для управления окнами приложений в операционных системах семейства Windows. В этом качестве *панель задач* размещается по умолчанию в нижней части рабочего стола и включает в себя (слева-направо) *панель быстрого запуска*, *языковую панель* и *область уведомлений*.

**IP-домофон** – это электронное устройство, предназначенное для осуществления контроля доступа на какой-либо объект (жилой дом, офис и др.). Лицо, желающее получить доступ на объект (*Гость*), нажимает кнопку звонка на вызывной панели IP-домофона, а лицо, управляющее IP-домофоном через компьютер (*Клиент*), удаленно открывает замок.

Устройство монтируется при входе на объект и помимо своих основных функций позволяет устанавливать аудио- и видеосвязь между Гостем и Клиентом, а также вести видеонаблюдение за территорией входа с помощью встроенной IP-видеокамеры.

**РоЕ-инжектор** – это устройство, с помощью которого можно подать питание на IP-домофон по кабелю «витая пара». Питание и данные передаются по сетевому кабелю одновременно. РоЕ-инжектор используется, например, в тех случаях, когда поблизости нет доступа к розетке 220 В.

**3GP** – мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским Проектом Третьего поколения (Third Generation Partnership Project (3GPP) для мультимедийных служб 3G UMTS. Многие современные мобильные телефоны имеют функции записи и просмотра аудио и видео в формате 3GP.

**ActiveX** – это стандарт, который разрешает компонентам программного обеспечения взаимодействовать в сетевой среде независимо от языка(-ов), используемого для их создания. Веб-браузеры могут управлять элементами управления ActiveX, документами ActiveX и сценариями ActiveX. Элементы управления ActiveX часто загружаются и устанавливаются автоматически, как запрашиваемые. Сама по себе данная технология не является кроссплатформенной и поддерживается в полном объеме только в среде Windows в браузере Internet Explorer 8.0.

**ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line / Асимметричная цифровая абонентская линия)** – модемная технология, превращающая аналоговые сигналы, передаваемые посредством стандартной телефонной линии, в цифровые сигналы (пакеты данных), позволяя во время работы совершать звонки.

**Angle / Угол обзора** – это угол, который образуют лучи, соединяющие заднюю точку объектива и диагональ кадра. Угол зрения показывает съёмочное расстояние и чаще всего выражается в градусах. Обычно угол зрения измеряется на линзе, фокус которой установлен в бесконечность. В зависимости от угла зрения, объективы делят на три типа: широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. В широкоугольных объективах, которые чаще всего используются для панорамного наблюдения, угол зрения составляет 75 градусов и больше. Нормальные объективы имеют угол зрения от 45 до 65 градусов. Угол зрения длиннофокусного объектива составляет 30 градусов.

**ARP (Address Resolution Protocol / Протокол определения адреса)** – использующийся в компьютерных сетях протокол низкого уровня, предназначенный для определения адреса канального уровня по известному адресу сетевого уровня. Наибольшее распространение этот протокол получил благодаря повсеместности сетей IP, построенных

поверх Ethernet. Этот протокол используется для связи IP-адреса с MAC-адресом устройства. По локальной сети транслируется запрос для поиска узла с MAC-адресом, соответствующим IP-адресу.

**Aspect ratio / Формат экрана** – это форматное отношение ширины к высоте кадров. Общий формат кадра, используемый для телевизионных экранов и компьютерных мониторов, составляет 4:3. Телевидение высокой четкости (HDTV) использует формат кадра 16:9.

**Authentication / Аутентификация** – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности. Один из способов аутентификации в компьютерной системе состоит во вводе вашего пользовательского идентификатора, в просторечии называемого «логином» (login — регистрационное имя пользователя) и пароля — некой конфиденциальной информации, знание которой обеспечивает владение определенным ресурсом. Получив введенный пользователем логин и пароль, компьютер сравнивает их со значением, которое хранится в специальной базе данных, и, в случае совпадения, пропускает пользователя в систему.

**Auto Iris / АД (Авторегулируемая диафрагма)** – это автоматическое регулирование величины диафрагмы для контроля количества света, попадающего на матрицу. Существует два варианта автоматической регулировки диафрагмы: Direct Drive и Video Drive.

**Biterate / Битрейт (Скорость передачи данных)** – буквально, скорость прохождения битов информации. Битрейт принято использовать при измерении эффективной скорости передачи информации по каналу, то есть скорости передачи «полезной информации» (помимо таковой, по каналу может передаваться служебная информация).

**BLC (Back Light Compensation / Компенсация фоновой засветки, компенсация заднего света)**. Типичный пример необходимости использования: человек на фоне окна. Электронный затвор камеры обрабатывает интегральную, т.е. общую освещенность сцены, «видимой» камерой через объектив. Соответственно, малая фигура человека на большом светлом фоне окна выльется в итоге "засветкой" всей картинке. Включение функции «BLC» может в подобных случаях исправить работу автоматики камеры.

**Bonjour** – протокол автоматического обнаружения сервисов (служб), используемый в операционной системе Mac OS X, начиная с версии 10.2. Служба Bonjour предназначена для использования в локальных сетях и использует сведения (записи) в службе доменных имён (DNS) для обнаружения других компьютеров, равно как и иных сетевых устройств (например, принтеров) в ближайшем сетевом окружении.

**CIDR / Бесклассовая адресация** (англ. *Classless Inter-Domain Routing*, англ. *CIDR*) – метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям.

**CCD / ПЗС-матрица** – это светочувствительный элемент, использующийся во многих цифровых камерах и представляющий собой крупную интегральную схему, состоящую из сотен тысяч зарядов (пикселей), которые преобразуют световую энергию в электронные сигналы. Размер матрицы может составлять 1/4", 1/3", 1/2" или 2/3".

**CGI (Единый шлюзовый интерфейс)** – спецификация, определяющая взаимодействие web-сервера с другими CGI-программами. Например, HTML-страница, содержащая форму, может использовать CGI-программу для обработки данных формы.

**CMOS / КМОП (Complementary Metal Oxide Semiconductor / Комплементарный металлооксидный полупроводник)** – это широко используемый тип полупроводника, который использует как отрицательную, так и положительную электрическую цепь. Поскольку только одна из этих типов цепей может быть включена в любое данное время, то микросхемы КМОПа потребляют меньше электроэнергии, чем микросхемы, использующие только один тип транзистора. Также датчики изображения КМОП в некоторых микросхемах содержат схемы обработки, однако это преимущество невозможно использовать с ПЗС-датчиками, которые являются также более дорогими в производстве.

**DDNS (Dynamic Domain Name System, DynDNS)** – технология, применяемая для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, сетевому накопителю) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по DHCP или по IPCP в PPP-соединениях (например, при удалённом доступе через модем). Другие машины в Интернете могут устанавливать соединение с этой машиной по доменному имени.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol / Протокол динамической конфигурации узла)** – это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры.

**DHCP-сервер** – это программа, которая назначает клиентам IP-адреса внутри заданного диапазона на определенный период времени. Данную функцию поддерживают практически все современные маршрутизаторы.

**Digital Zoom / Цифровое увеличение** – это увеличение размера кадра не за счет оптики, а с помощью кадрирования полученного с матрицы изображения. Камера ничего не увеличивает, а только вырезает нужную часть изображения и растягивает ее до первоначального разрешения.

**Domain Server / Сервер доменных имен** – также домены могут быть использованы организациями, которые хотят централизованно управлять своими компьютерами (на которых установлены операционные системы Windows). Каждый пользователь в рамках домена получает учетную запись, которая обычно разрешает зарегистрироваться и использовать любой компьютер в домене, хотя одновременно на компьютер могут быть наложены ограничения. Сервером доменных имен является сервер, который аутентифицирует пользователей в сети.

**Ethernet** – пакетная технология передачи данных преимущественно в локальных компьютерных сетях. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде – на канальном уровне модели OSI.

**Factory default settings / Заводские установки по умолчанию** – это установки, которые изначально использованы для устройства, когда оно отгружается с завода в первый раз. Если возникнет необходимость переустановить устройство до его заводских установок по умолчанию, то эта функция применима для большинства устройств, и она полностью переустанавливает любые установки, которые были изменены пользователем.

**Firewall / Брандмауэр** – брандмауэр (межсетевой экран) работает как барьер между сетями, например, между локальной сетью и Интернетом. Брандмауэр гарантирует, что только зарегистрированным пользователям будет разрешен доступ из одной сети в другую сеть. Брандмауэром может быть программное обеспечение, работающее на компьютере, или брандмауэром может быть автономное аппаратное устройство.

**Focal length / Фокусное расстояние** – измеряемое в миллиметрах фокусное расстояние объектива камеры, определяющее ширину горизонтальной зоны обзора, которое в свою очередь измеряется в градусах. Определяется как расстояние от передней главной точки до переднего фокуса (для переднего фокусного расстояния) и как расстояние от задней главной точки до заднего фокуса (для заднего фокусного расстояния). При этом, под главными точками подразумеваются точки пересечения передней (задней) главной плоскости с оптической осью.

**Fps / Кадровая частота** – количество кадров, которое видеосистема (компьютерная игра, телевизор, DVD-плеер, видеофайл) выдаёт в секунду.

**Frame / Кадр** – кадром является полное видеоизображение. В формате 2:1 чересстрочной развёртки интерфейса RS-170 и в форматах Международного консультативного комитета по радиовещанию, кадр создается из двух отдельных областей линий чересстрочной развёртки 262.5 или 312.5 на частоте 60 или 50 Гц для того, чтобы сформировать полный кадр, который отобразится на экране на частоте 30 или 25 Гц. В видеокамерах с прогрессивной разверткой каждый кадр сканируется построчно и не является чересстрочным; большинство из них отображается на частоте 30 и 25 Гц.

**FTP (File Transfer Protocol / Протокол передачи файлов)** – это протокол приложения, который использует набор протоколов TCP / IP. Он используется, чтобы обмениваться файлами между компьютерами/устройствами в сети. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер. Протокол FTP относится к протоколам прикладного уровня и для передачи данных использует транспортный протокол TCP. Команды и данные, в отличие от большинства других протоколов передаются по разным портам. Порт 20, открываемый на стороне сервера, используется для передачи данных, порт 21 - для передачи команд. Порт для приема данных клиентом определяется в диалоге согласования.

**Full-duplex / Полный дуплекс** – полный дуплекс представляет собой передачу данных одновременно в двух направлениях. В системе звуковоспроизведения это можно описать, например, телефонными системами. Также полудуплексная связь обеспечивает двухстороннюю связь, но только в одном направлении за один раз.

**G.711** – стандарт для представления 8-битной компрессии PCM (ИКМ) сигнала с частотой дискретизации 8000 кадров/секунду и 8 бит/кадр. Таким образом, G.711 кодек создаёт поток 64 Кбит/с.

**Gain / Коэффициент усиления** – коэффициентом усиления является коэффициент усиления и экстента, в котором аналоговый усилитель усиливает силу сигнала. Коэффициенты усиления обычно выражаются в единицах мощности. Децибел (дБ) является наиболее употребительным способом для измерения усиления усилителя.

**Gateway / Межсетевой шлюз** – межсетевым шлюзом является сеть, которая действует в качестве точки входа в другую сеть. Например, в корпоративной сети, сервер компьютера, действующий в качестве меж сетевого шлюза, зачастую также действует и в качестве прокси-сервера и сервера сетевой защиты. Межсетевой шлюз часто связан как с маршрутизатором, который распознает, куда направлять пакет данных, который приходит в межсетевой шлюз, так и коммутатором, который предоставляет истинный маршрут в и из меж сетевого шлюза для данного пакета.



**H.264** – это международный стандарт кодирования аудио и видео, (другое название 'MPEG-4 part 10' или AVC (Advanced Video Coding)). Данный стандарт содержит ряд новых возможностей, позволяющих значительно повысить эффективность сжатия видео по сравнению с более ранними стандартами (MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4), обеспечивая также большую гибкость применения в разнообразных сетевых средах. Используется в цифровом телевидении высокого разрешения (HDTV) и во многих других областях цифрового видео.

**HTTP (Hypertext Transfer Protocol / Протокол передачи гипертекста)** – это набор правил по обмену файлами (текстовыми, графическими, звуковыми, видео- и другими мультимедиа файлами) в сети. Протокол HTTP является протоколом высшего уровня в семействе протоколов TCP/IP. В данном протоколе любой пакет передается до получения подтверждения о его правильном приеме.

**HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure / Защищённый протокол передачи гипертекста)** – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.

**Hub / Сетевой концентратор** - сетевой концентратор используется для подключения многочисленных устройств к сети. Сетевой концентратор передает все данные в устройства, подключенные к нему, тогда как коммутатор только передает данные в устройство, которое специально предназначено для него.

**ICMP (Internet Control Message Protocol / Межсетевой протокол управляющих сообщений)** – сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна или хост, или маршрутизатор не отвечают.

**IEEE 802.11 / Стандарт IEEE 802.11** – это семейство стандартов для беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11 поддерживает передачу данных на скорости 1 или 2 Мбит/сек на полосе 2.4 ГГц. Стандарт же 802.11b задает скорость передачи данных 11 Мбит/сек на полосе 2.4 ГГц, в то время как стандарт 802.11a позволяет задать скорость до 54 Мбит/сек. на полосе 5 ГГц.

**Interlaced video / Чересстрочная развертка** – это видеозапись со скоростью 50 изображений (называемых полями) в секунду, из которых каждые 2 последовательных поля (полукадра) затем объединяются в 1 кадр. Чересстрочная развертка была разработана много лет назад для аналогового телевидения и до сих пор широко применяется. Она дает



хорошие результаты при просмотре движения в стандартном изображении, хотя всегда существует некоторое искажение изображения.

**Internet Explorer (IE)** – серия браузеров, разрабатываемая корпорацией Microsoft с 1995 года. Входит в комплект операционных систем семейства Windows. Является наиболее широко используемым веб-браузером.

**IP 66 (Ingress Protection)** – это стандарт защиты оборудования, который описывает пыле- и влаго- защиту камеры видеонаблюдения. Первая цифра обозначает уровень защиты от попадания твердых частиц (например, цифра 6 обозначает полное исключение попадания пыли). Вторая цифра обозначает уровень защиты от попадания жидкостей (например, цифра 6 обозначает безупречную работу камеры при воздействии массивных водяных потоков воды или временном обливании.)

**IP-камера** – цифровая видеокамера, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP.

**JPEG (Joint Photographic Experts Group / Стандарт Объединенной группы экспертов в области фотографии)** – один из популярных графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. При создании изображения JPEG имеется возможность настройки используемого коэффициента сжатия. Так как при более низком коэффициенте сжатия (т.е. самом высоком качестве) увеличивается объем файла, существует выбор между качеством изображения и объемом файла.

**Kbit/s (Kilobits per second / Кбит/сек)** – это мера измерения скорости потока данных, т.е. это скорость, на которой определенное количество битов проходят заданную точку.

**LAN (Local Area Network / Локальная вычислительная сеть)** – компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт), то есть определенную географическую зону.

**Lux / Люкс** – единица измерения освещенности. Определяется как освещенность поверхности площадью 1 кв.м. световым потоком 1 люмен. Используется для обозначения чувствительности камер.

**MAC-адрес (Media Access Control address / Аппаратный адрес устройства)** – это уникальный идентификатор присоединенного к сети устройства или, точнее, его интерфейс для подключения к сети.

**Mifare** – это распространенное семейство электронных карт и считывателей на базе стандарта бесконтактных смарт-карт ISO 14443 Type A 13,56 MHz. Предназначен в первую очередь для идентификации личности в системах контроля и управления доступом.

**Mbit/s (Megabits per second / Мбит/сек)** – это мера измерения скорости потока данных, т.е. это скорость, на которой биты проходят заданную точку. Этот параметр обычно используется, чтобы представить «скорость» сети. Локальная сеть должна работать на скорости 10 или 100 Мбит/сек.

**MJPEG (Motion JPEG)** – пок кадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображений JPEG. При сжатии методом MJPEG межкадровая разница не учитывается.

**MPEG-4** – это международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия цифрового аудио и видео. Стандарт MPEG-4 в основном используется для вещания (поток видео), записи фильмов на компакт-диски, видеотелефонии (видеотелефон) и широко вещания, в которых активно используется сжатие цифровых видео и звука.

**Multicast / Групповая передача** – специальная форма широко вещания, при которой копии пакетов направляются определённому подмножеству адресатов. Наряду с приложениями, устанавливающими связь между источником и одним получателем, существуют такие приложения, где требуется, чтобы источник посылал информацию сразу группе получателей. При традиционной технологии IP-адресации требуется каждому получателю информации послать свой пакет данных, то есть одна и та же информация передается много раз. Технология групповой адресации представляет собой расширение IP-адресации, позволяющее направить одну копию пакета сразу всем получателям. Множество получателей определяется принадлежностью каждого из них к конкретной группе. Рассылку для конкретной группы получают только члены этой группы.

Технология IP Multicast предоставляет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционным подходом. Например, добавление новых пользователей не влечет за собой необходимое увеличение пропускной способности сети. Значительно сокращается нагрузка на посылающий сервер, который больше не должен поддерживать множество двухсторонних соединений.

Для реализации групповой адресации в локальной сети необходимы: поддержка групповой адресации стеком протокола TCP/IP, программная поддержка протокола IGMP для отправки запроса о присоединении к группе и получении группового трафика, поддержка групповой адресации сетевой картой, приложение, использующее групповую адресацию, например, видеоконференция. Технология «мультикаст» использует адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Поддерживается статическая и динамическая адресация. Примером статических адресов являются 224.0.0.1 – адрес группы, включающей в себя все узлы локальной сети, 224.0.0.2 – все маршрутизаторы локальной сети. Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для протоколов маршрутизации и других

низкоуровневых протоколов поддержки групповой адресации. Остальные адреса динамически используются приложениями. На сегодняшний день большинство маршрутизаторов поддерживают эту опцию (в меню обычно есть опция, разрешающая IGMP протокол или мультикаст).

**NTP (Network Time Protocol / Протокол синхронизации времени)** – сетевой протокол для синхронизации времени с использованием сетей. NTP использует для своей работы протокол UDP.

**NTSC (National Television System Committee / Стандарт NTSC)** – стандарт NTSC является телевизионным и видеостандартом в США. Стандарт NTSC доставляет 525 строк в кадре на 30 к/сек.

**ONVIF (Open Network Video Interface Forum)** – отраслевой стандарт, определяющий протоколы взаимодействия таких устройств, как IP-камеры, видеорегистраторы и системы управления видео. Международный форум, создавший данный стандарт, основан компаниями Axis Communications, Bosch Security Systems и Sony в 2008 году с целью разработки и распространения открытого стандарта для систем сетевого видеонаблюдения.

**PAL (Phase Alternating Line / Телевизионный стандарт PAL)** – телевизионный стандарт PAL является преобладающим телевизионным стандартом в странах Европы. Телевизионный стандарт PAL доставляет 625 строк в кадре на 25 к/сек.

**PoE (Power over Ethernet / Питание через Ethernet)** – технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet.

**Port / Порт** – идентифицируемый номер системный ресурс, выделяемый приложению, выполняемому на некотором сетевом хосте, для связи с приложениями, выполняемыми на других сетевых хостах (в том числе с другими приложениями на этом же хосте). В обычной клиент-серверной модели приложение либо ожидает входящих данных или запроса на соединение («слушает порт»), либо посылает данные или запрос на соединение на известный порт, открытый приложением-сервером.

**PPP (Протокол двухточечного соединения)** – протокол, позволяющий использовать интерфейс последовательной передачи для связи между двумя сетевыми устройствами. Например, подключение ПК к серверу посредством телефонной линии.

**PPPoE (Point-to-Point Protocol / Протокол соединения «точка - точка»)** – протокол для подключения пользователей сети стандарта Ethernet к Интернету через широкополосное соединение, такое как линия DSL, беспроводное устройство или кабельный модем. С помощью PPPoE и широкополосного модема пользователи локальной сети могут получать доступ с индивидуальной проверкой подлинности к высокоскоростным сетям

данных. Объединяя Ethernet и протокол PPP (Point-to-Point Protocol), протокол PPPoE обеспечивает эффективный способ создания отдельных соединений с удаленным сервером для каждого пользователя.

**Progressive scan / Прогрессивное сканирование** – это технология представления кадров в видеонаблюдении, при которой каждый кадр воспроизводится по одной линии в порядке их размещения каждую шестнадцатую долю секунды. То есть сначала показывается линия 1, затем 2, затем 3 и так далее. Таким образом, изображение не бьется на отдельные полукадры. В этом случае полностью исчезает эффект мерцания, поэтому качество снятого видео получается более высоким.

**RJ45** – унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях, имеет 8 контактов. Используется для создания ЛВС с использованием 4-парных кабелей витой пары.

**Router / Маршрутизатор** – это устройство, которое определяет точку ближайшей сети, в которую пакет данных должен быть направлен как в свой окончательный пункт назначения. Маршрутизатор создает и/или поддерживает специальную таблицу маршрутизации, которая сохраняет информацию, как только она достигает определенных пунктов назначения. Иногда маршрутизатор включен в качестве части сетевого коммутатора.

**RTP (Real-Time Transport Protocol / Транспортный протокол в режиме реального времени)** – это протокол IP для передачи данных (например, аудио или видео) в режиме реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления голоса или видеоизображения в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). В заголовке данного протокола, в частности, передаются временная метка и номер пакета. Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить порядок и момент декодирования каждого пакета, а также интерполировать потерянные пакеты. В качестве нижележащего протокола транспортного уровня, как правило, используется протокол UDP.

**RTSP (Real Time Streaming Protocol / Протокол передачи потоков в режиме реального времени)** – это протокол управления, который служит основой для согласования транспортных протоколов, таких как RTP, многоадресной или одноадресной передачи и для согласования используемых кодеков. RTSP можно рассматривать как пульт дистанционного управления потоками данных, предоставляемыми сервером мультимедиа. Серверы RTSP обычно используют RTP в качестве стандартного протокола для передачи аудио- и видеоданных.

**SD (Secure Digital Memory Card/ карта памяти типа SD)** – формат карты флэш-памяти, разработанный для использования в основном в портативных устройствах. На

сегодняшний день широко используется в цифровых устройствах, например, в фотоаппаратах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах и смартфонах, GPS-навигаторах, видеокамерах и в некоторых игровых приставках.

**Shutter / Электронный затвор** – это элемент матрицы, который позволяет регулировать время накопления электрического заряда. Эта деталь отвечает за длительность выдержки и количество света, попавшего на матрицу перед формированием изображения.

**SMTP (Simple Mail Transfer Protocol / Простой протокол передачи почты)** – протокол SMTP используется для отсылки и получения электронной почты. Однако поскольку он является «простым» по своей структуре, то он ограничен в своей возможности по вместимости сообщений на получающем конце, и он обычно используется с одним из двух других протоколов, POP3 или протоколом интерактивного доступа к электронной почте (протокол IMAP). Эти протоколы позволяют пользователю сохранять сообщения в почтовом ящике сервера и периодически загружать их из сервера.

**SSL/TSL (Secure Socket Layer / Transport Layer Security / Протокол защищенных сокетов / Протокол транспортного уровня)** – эти два протокола (протокол SSL является приемником протокола TSL) являются криптографическими протоколами, которые обеспечивают безопасную связь в сети. В большинстве случаев протокол SSL используется через протокол HTTP, чтобы сформировать протокол защищённой передачи гипертекста (протокол HTTPS) в качестве использованного, например, в Интернете для осуществления финансовых транзакций в электронном виде. Протокол SSL использует сертификаты открытого криптографического ключа, чтобы подтверждать идентичность сервера.

**Subnet mask / Маска подсети** – битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Например, узел с IP-адресом 192.168.0.99 и маской подсети 255.255.255.0 находится в сети 192.168.0.0.

**Switch / Коммутатор** – коммутатором является сетевое устройство, которое соединяет сегменты сети вместе и которое выбирает маршрут для пересылки устройством данных к его ближайшему получателю. Обычно коммутатор является более простым и более быстрым механизмом, чем сетевой маршрутизатор. Некоторые коммутаторы имеют функцию маршрутизатора.

**TCP (Transmission Control Protocol / Протокол управления передачей)** – один из основных сетевых протоколов Интернета, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. TCP — это транспортный механизм, предоставляющий поток данных с предварительной установкой соединения, за счёт этого дающий уверенность

в достоверности получаемых данных, осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета (см. также T/TCP).

**TTL (Time to live)** – предельный период времени или число итераций или переходов, за который набор данных (пакет) может существовать до своего исчезновения. Значение TTL может рассматриваться как верхняя граница времени существования IP-дейтаграммы в сети. Поле TTL устанавливается отправителем дейтаграммы и уменьшается каждым узлом (например, маршрутизатором) на пути его следования, в соответствии со временем пребывания в данном устройстве или согласно протоколу обработки. Если поле TTL становится равным нулю до того, как дейтаграмма прибудет в пункт назначения, то такая дейтаграмма отбрасывается и отправителю отсылается ICMP-пакет с кодом 11 – «Превышение временного интервала».

**UDP (User Datagram Protocol / Протокол дейтаграмм пользователя)** – это протокол обмена данными с ограничениями на пересылаемые данные по сети, использующей протокол IP. Протокол UDP является альтернативой протоколу TCP. Преимущество протокола UDP состоит в том, что для него необязательна доставка всех данных и некоторые пакеты могут быть пропущены, если сеть перегружена. Это особенно удобно при передаче видеоматериалов в режиме реального времени, поскольку не имеет смысла повторно передавать устаревшую информацию, которая все равно не будет отображена.

**UPnP (Universal Plug and Play)** – технология, позволяющая персональным компьютерам и интеллектуальным сетевым системам (например, охранному оборудованию, развлекательным устройствам или интернет-шлюзам) соединяться между собой автоматически и работать совместно через единую сеть. Платформа UPnP строится на основе таких интернет-стандартов, как TCP/IP, HTTP и XML. Технология UPnP поддерживает сетевые инфраструктуры практически любого типа - как проводные, так и беспроводные. В их число, в частности, входят кабельный Ethernet, беспроводные сети Wi-Fi, сети на основе телефонных линий, линий электропитания и пр. Поддержка UPnP реализована в операционных системах Windows.

**URL (Uniform Resource Locator / Единый указатель ресурсов)** – это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

**WAP (Wireless Application Protocol / Беспроводной протокол передачи данных)** – протокол, созданный специально для GSM-сетей, где нужно устанавливать связь портативных устройств с сетью Интернет. С помощью WAP пользователь мобильного устройства может загружать из сети Интернет любые цифровые данные.



**Web-server / Веб-сервер** – это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-поток или другими данными.

**Wi-Fi (Wireless Fidelity, дословно – «беспроводная точность»)** – торговая марка промышленной группы «Wi-Fi Alliance» для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть протестировано в Wi-Fi Alliance для получения соответствующего сертификата и права нанесения логотипа Wi-Fi.

**W-LAN / Беспроводная LAN** – это беспроводная локальная сеть, использующая в качестве носителя радиоволны: беспроводное подключение к сети конечного пользователя. Для основной сетевой структуры обычно используется кабельное соединение.

**WPS (Wi-Fi Protected Setup)** – стандарт, предназначенный для полуавтоматического создания беспроводной домашней сети. Протокол призван оказать помощь пользователям, которые не обладают широкими знаниями о безопасности в беспроводных сетях, и как следствие, имеют сложности при осуществлении настроек. WPS автоматически обозначает имя сети и задает шифрование, для защиты от несанкционированного доступа в сеть, при этом нет необходимости вручную задавать все параметры.

**Алгоритм сжатия видео** – это методика уменьшения размера файла цифровой видеозаписи посредством удаления графических элементов, не воспринимаемых человеческим глазом.

**Варифокальный объектив** – объектив, позволяющий использовать различные фокусные расстояния в противоположность объективу с фиксированным фокусным расстоянием, который использует лишь одно расстояние.

**Витая пара** – вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой, покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

**Выдержка** – интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы для сообщения ему определённой экспозиции.

**Детектор движения** – это аппаратный либо программный модуль, основной задачей которого является обнаружение перемещающихся в поле зрения камеры объектов.

**Детектор саботажа** – это программный модуль, который позволяет обнаруживать такие ситуации, как: расфокусировка, перекрытие или засвечивание изображения, отворот камеры, частичная потеря сигнала. Принцип действия основан на анализе в режиме реального времени изменения контраста локальных областей кадров из видеопотока, получаемого с телекамеры-детектора. Детектор саботажа автоматически выбирает области кадров, по которым необходимо оценивать изменение контрастности во времени и, если изменение контрастности в этих областях превышает некоторый относительный порог, принимает решение о потере «полезного» видеосигнала.

**Диафрагма (от греч. *diáphragma* – перегородка)** – это отверстие в объективе камеры, которое регулирует количество света, попадающего на матрицу. Изменение размера диафрагмы позволяет контролировать целый ряд показателей, важных для получения качественного изображения.

**Доменное имя** – это определенная буквенная последовательность, обозначающая имя сайта или используемая в именах электронных почтовых ящиков. Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

**ИК-подсветка (ИК-прожектор)** – устройство, обеспечивающее подсветку объекта наблюдения с излучением в инфракрасном диапазоне.

**Камера «день/ночь»** – это видеокамера, предназначенная для работы круглосуточно в разных условиях освещенности. В условиях яркой освещенности изображение цветное. В темное время суток, когда яркий свет пропадает, и начинаются сумерки, изображение становится черно-белое, в результате чего повышается чувствительность.

**Кодек** – в системах связи кодек это обычно кодер/декодер. Кодеки используются в интегрированных цепях или микросхемах для преобразования аналоговых видео- и аудиосигналов в цифровой формат для последующей передачи. Кодек также преобразует принимаемые цифровые сигналы в аналоговый формат. Термин «Кодек» также может относиться к компрессии/декомпрессии, и в этом случае он обычно означает алгоритм или компьютерную программу для уменьшения объема файлов и программ.

**Нормально замкнутые контакты** – такая конструкция датчика, которая в пассивном состоянии имеет замкнутые контакты, а в активном — разомкнутые.

**Нормально разомкнутые контакты** – такая конструкция датчика, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном – замкнутые.

**Объектив** – это часть оптической системы видеонаблюдения, предназначенная для фокусировки потока света на матрице видеокамеры.



**Отношение сигнал/шум** – численно определяет содержание паразитных шумов в сигнале. Измеряется в децибелах (дБ). Чем больше значение отношения сигнал/шум для видеосигнала, тем меньше помех и искажений имеет изображение.

**Пиксель** – это одна из множества точек, составляющих цифровое изображение. Цвет и интенсивность каждого пикселя составляет крошечную область изображения.

**Прокси-сервер (Proxy – представитель, уполномоченный)** – служба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс, расположенный на другом сервере. Затем прокси-сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного кэша. Прокси-сервер позволяет защищать клиентский компьютер от некоторых сетевых атак и помогает сохранять анонимность клиента.

**Протокол** – стандарт, определяющий поведение функциональных блоков при передаче данных. Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах.

**Разрешение изображения** – это количество пикселей (точек) на единицу площади изображения. Измеряется в мегапикселях или отображается в виде двух величин – высоты и ширины изображения. Высота и ширина также в данном случае измеряются в пикселях.

**Ручная диафрагма** – противоположность автоматической диафрагмы, т.е. настройка диафрагмы камеры должна выполняться вручную для регулировки количества света, достигающего чувствительного элемента.

**Светосила объектива** – это характеристика, показывающая, какое количество света способен пропускать данный объектив. Чем больше максимальный диаметр открытой диафрагмы (или, соответственно, чем меньше F-число), тем большее количество света может попасть сквозь объектив на фокальную плоскость, и тем выше светосила объектива.

**Симплекс** – при симплексной связи сетевой кабель или канал связи может использоваться для передачи информации только в одном направлении.

**Уличная видеокамера** – это камера видеонаблюдения, которая обладает всеми необходимыми характеристиками защиты от влияния внешней среды для работы на улице.

**Цветная видеокамера** – это камера, которая дает цветное изображение. По определению матрицы видеокамер черно-белые, а для получения цветного изображения возле каждой ячейки матрицы формируются цветные фильтры. Первый фильтр привносит красную составляющую цвета, второй зеленую, а третий синюю. Таким образом, три ячейки

становятся одной точкой в цветовом формате RGB. Следовательно, вместо трех пикселей на результирующем изображении мы получаем только один.

**Электромеханический ИК-фильтр** – представляет собой устройство, которое способно в одном режиме подавлять инфракрасный диапазон при помощи инфракрасного ИК-фильтра, а в другом режиме ИК-фильтр убирается, таким образом, делая доступным весь спектр светового излучения.