

Лоток для крепления аксессуаров TLK-ZU



Паспорт

1. Назначение

Лотки для крепления аксессуаров серии TLK-ZU (далее – лоток) применяются для организации и укладки кабелей, распределения кабельных жгутов, крепления блоков вертикальных розеток, блоков горизонтальных розеток и органайзеров формата 19” во внутреннем пространстве телекоммуникационных напольных шкафов «TLK» серии TFA и TFR-R шириной 600 и 800мм.

2. Описание

Лоток представляет собой металлический профиль, изготовленный из листовой стали толщиной 1,5 мм и крепится вертикально на перемычки в корпус шкафа. Лоток изготавливается в двух вариантах высот - 42 и 47У. Поставляется вместе с комплектом крепежа, упакованным в одну коробку.

3. Технические данные

Артикул	TLK-ZU-42U-XX*	TLK-ZU-47U-XX*
Высота монтажная, U	42	47
Высота, мм	1870	2096
Ширина, мм	121	
Глубина, мм	10	
Масса, кг	2,24	2,4
Корпус	Листовая сталь 1,5 мм	
Покрытие	Порошковое полиэфирное, муар	

* XX – цвет. GY- серый (RAL 7035), BK-черный (RAL 9005)

4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.


Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Список компонентов приведен в разделе комплект поставки.

5. Комплект поставки


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Лоток	1
2	Винт М6х16 ГОСТ 17475-80	8
3	Винт М5х10 DIN 7500 ME	8
4	Гайка М6 ГОСТ 50592-93	8
5	Паспорт	1

**Установка лотка Zero Unit в шкаф серии TFA шириной 600 мм
(в шкаф шириной 800 мм установка аналогичная)**

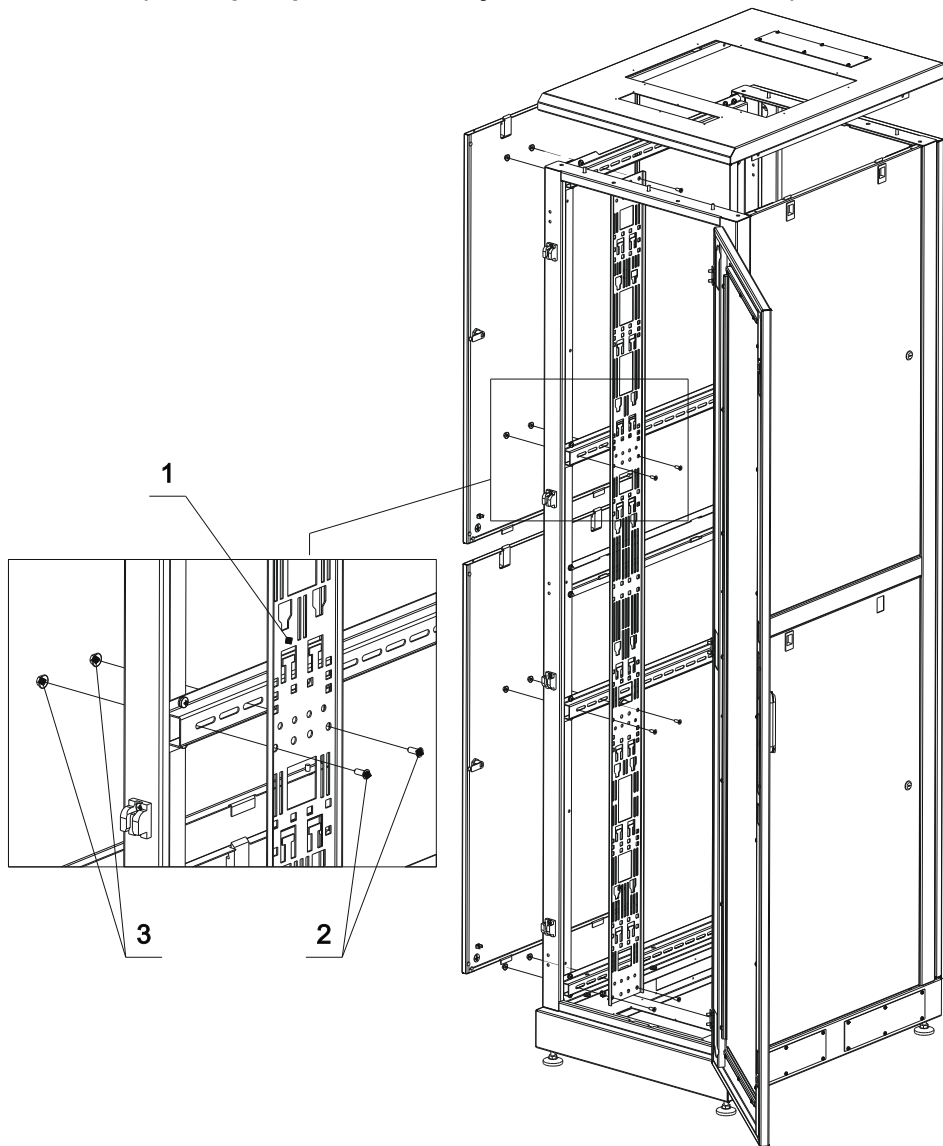

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Лоток TLK Zero Unit | 1 шт. |
| 2. Винт М6х16 ГОСТ 17475-80 | 8 шт. |
| 3. Гайка М6 ГОСТ 50592-93 | 8 шт. |


**Установка лотка Zero Unit в шкаф серии TFR-R шириной 600 мм
(в шкаф шириной 800 мм установка аналогичная)**

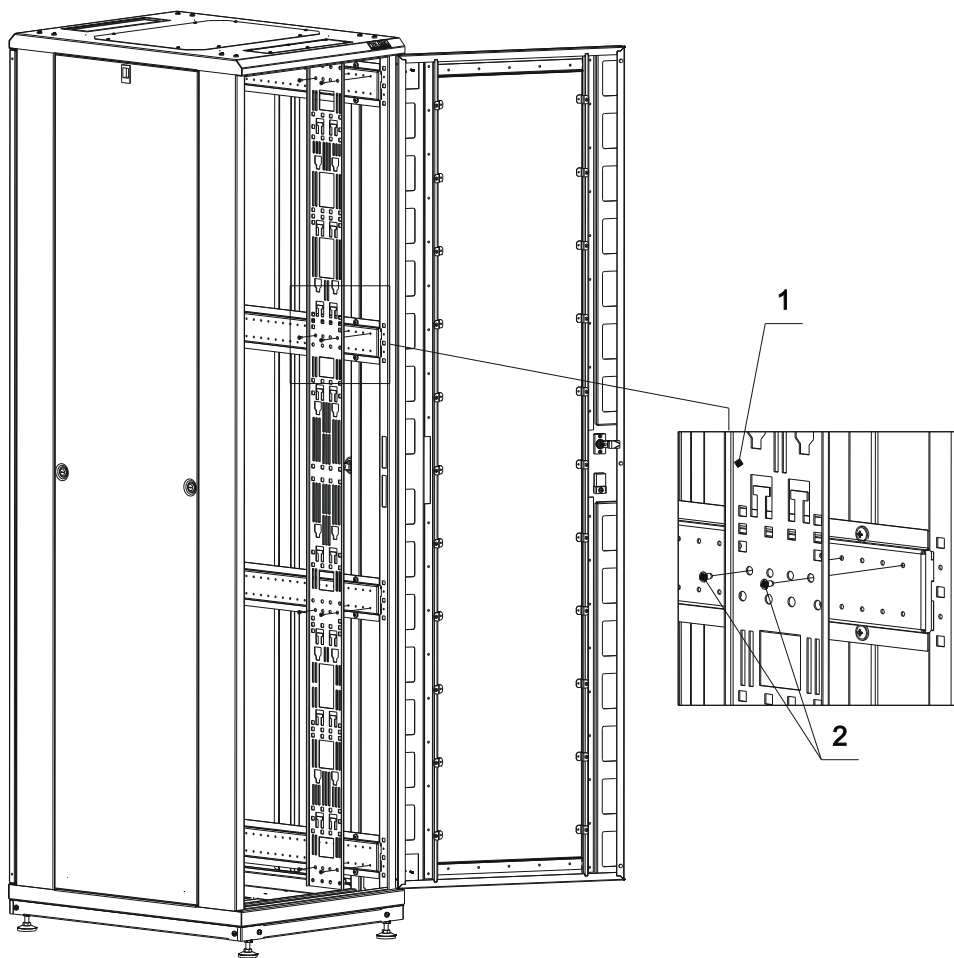

- 1. Лоток TLK Zero Unit
- 2. Винт М5х10 DIN 7500 ME


- 1 шт.
- 8 шт.

Схема соответствия установочных отверстий лотка Zero Unit с блоками розеток и аксессуарами.

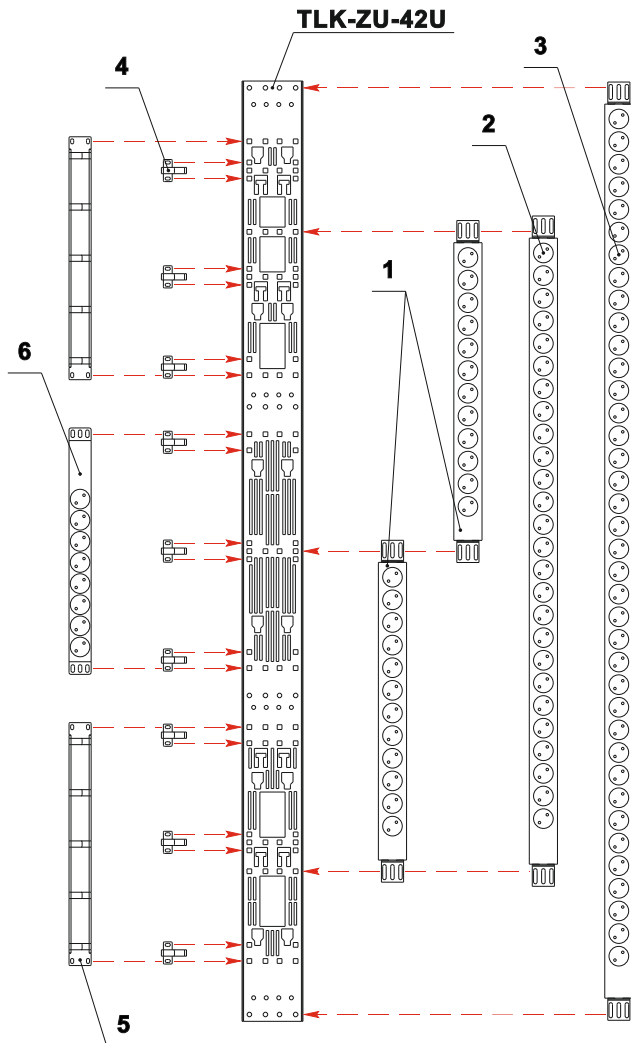

1. Блок розеток высотой 14U
2. Блок розеток высотой 37U
3. Блок розеток высотой 42U
4. Кольцо для вертикальной разводки
5. Горизонтальный органайзер 19"
6. Горизонтальный блок розеток 19"

TLK-ZU-47U

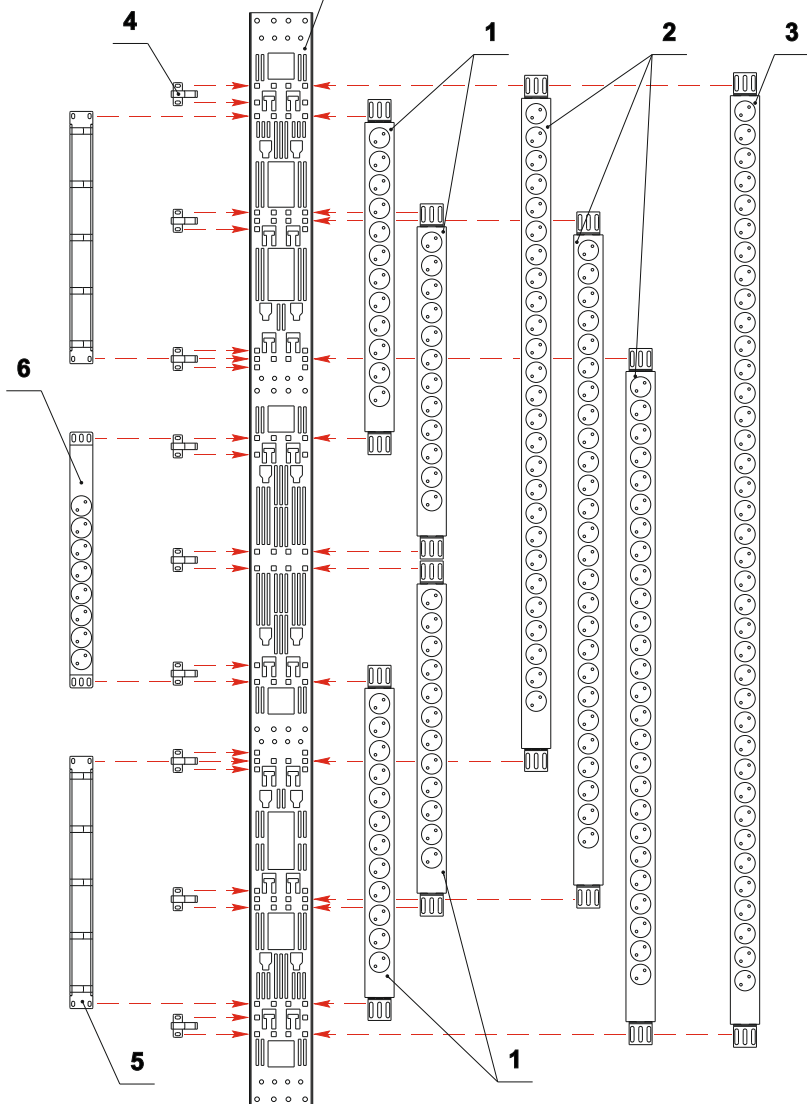

1. Блок розеток высотой 14U
2. Блок розеток высотой 37U
3. Блок розеток высотой 42U
4. Кольцо для вертикальной разводки
5. Горизонтальный органайзер 19"
6. Горизонтальный блок розеток 19"

6. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

7. Свидетельство о приемке



Изделие признано годным к эксплуатации.

8. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или, если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1