

ИЗОЛЯТОР ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

SC&T



ПАСПОРТ GL001H

*Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Юдин А.М.



V1 электроникс

Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,
e-mail: support@v1net.ru, www.smartcable.ru, www.v1electronics.ru

Назначение

Изолятор коаксиального кабеля с улучшенными характеристиками GL001H предназначен для защиты от искажений, вызванными паразитным "земляным" током. Изолятор подключается между кабелем, идущим от источника и кабелем, подключенным непосредственно к устройству отображения.

Комплект поставки*

1. Изолятор GL001H – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- BNC штеккер - BNC розетка с 15см коаксиального кабеля с каждой стороны
- Пассивный, не требует источника питания
- Предотвращает разрывы, "наложение" изображения и мелькание кадров, вызванные паразитным "земляным" током
- Предотвращает помехи, вызванные расположением кабеля видеонаблюдения рядом с другими кабельными коммуникациями.
- Защита от скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала (TVS)

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид GL001H

Схема подключения

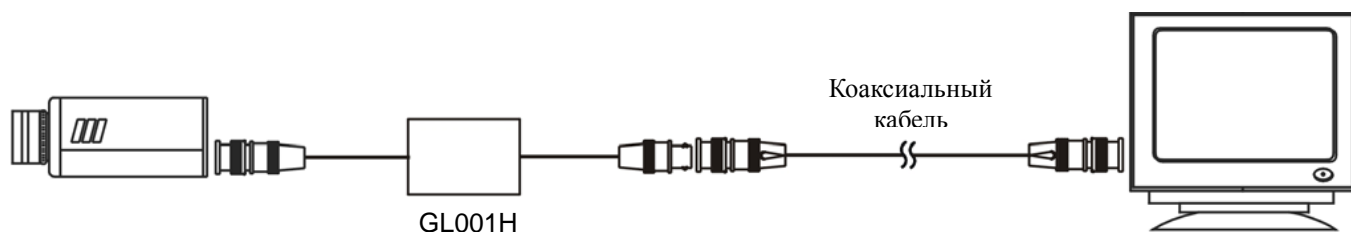


Рис.2 Схема подключения GL001H

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Технические характеристики *

| | |
|--------------------------------|--|
| МОДЕЛЬ | GL001H |
| Вносимые потери | <0.5 дБ |
| Полоса пропускания | 20 Гц - 11 МГц (-3 дБ) |
| Входное/выходное сопротивление | 75 Ом |
| Класс защиты | 600В кат III |
| Защита от скачков напряжения | 12В (среднеквадратич.знач.) |
| Размер (мм) | 28 x 26.5 x 15 (коаксиальный кабель с разъемом BNC -15 см – 3 шт.) |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Рабочая температура | -40...+55°C |

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления