

Уличная садово-парковая подсветка

Модель: Powernet-THB (Spots)

Характеристики (Spots):

- Управление: Wi-Fi, 2.4 ГГц | ZigBee
- Тип: LED
- Питание: 220 В
- Мощность: 3 Вт / светильник
- Количество светильников: 4
- Общая длина: 8 метров
- Диммирование: да
- RGB: да
- Степень защиты: IP65
- Способ установки: накладной/втыкается в землю

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА




УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SIBLING

1. Скачайте приложение Sibling в AppStore и Google Play или отсканируйте QR-код при помощи вашего телефона и установите приложение.



Приложение Sibling распространяется бесплатно и поддерживает устройства на базе iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше.

2. Пройдите авторизацию или регистрацию в приложении при помощи номера мобильного телефона или электронной почты.

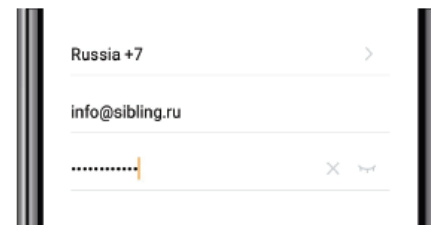

АКТИВАЦИЯ ПОДСВЕТКИ

1. Подключите подсветку и убедитесь в том, что она начинает мигать. Если подсветка не мигает, нажмите кнопку питания на смарт-контроллере RGB на 5-10 секунд, умная подсветка начнет мигать, это означает, что она готова к сопряжению.

2. Запустите приложение > нажмите «+» в правом верхнем углу экрана > выберите «Другие устройства ZigBee» в списке устройств > введите пароль вашей домашней сети Wi-Fi.