




# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS ELLY-S VZ-2 (КООРДИНАТНЫЙ)


**ЦВЕТНОЙ 4,3"** монитор видеодомофона **TANTOS ELLY-S VZ-2** предназначен для совместной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа "Элтис", "Цифрал", "Метаком", "ВИЗИТ" и др., двумя вызывными панелями, а также двумя дополнительными камерами и камерой подъездного домофона.

Дополнительные камеры подключаются на входы монитора CCTV1 и CCTV2, а для подключения подъездной камеры выведен плоский 3-х жильный шлейф. Вызывная ПАНЕЛЬ2 подключается к монитору в соответствующий разъем на корпусе, а вызывная ПАНЕЛЬ1 через гибкий 4-х жильный шлейф.

Вывод на экран монитора видео с ПАНЕЛИ1 и от подъездного домофона происходит при вызовах от них, или в режиме просмотра с монитора, поочередно (при индикации на экране "ПАНЕЛЬ1") последовательным нажатием на значок  на панели управления монитора.

Для связи с консьержем необходимо на мониторе войти в режим просмотра, и нажимая на значок  вывести на экран подъездную видеокamera (при её отсутствии-синий экран). Затем послать сигнал вызова консьержа

нажатием на значок трубки  Через несколько секунд прозвучит сигнал отклика подъездного домофона и ответ консьержа.

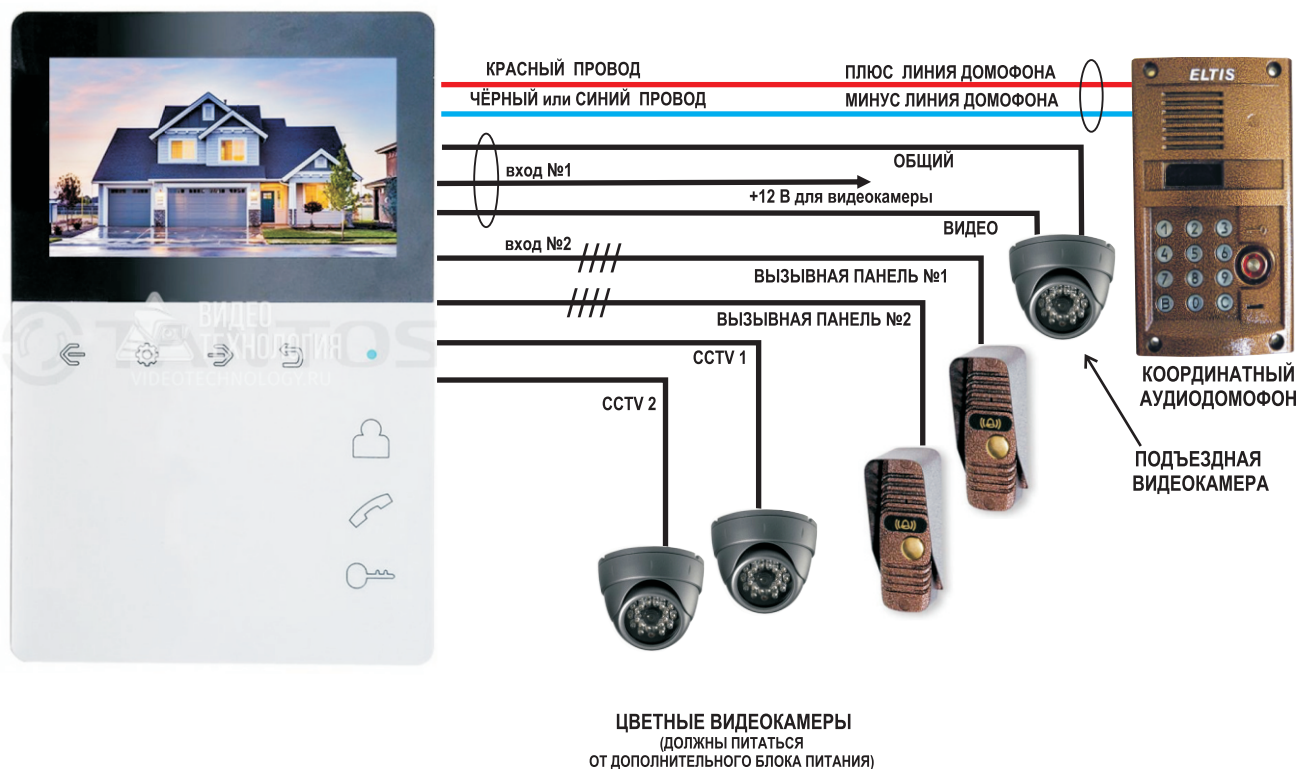

**ПРИМЕЧАНИЕ: ВХОД МОНИТОРА ПАНЕЛЬ1 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**