

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 2000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ESO для экономии энергии



Программируемые выходы




STARK COUNTRY

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.

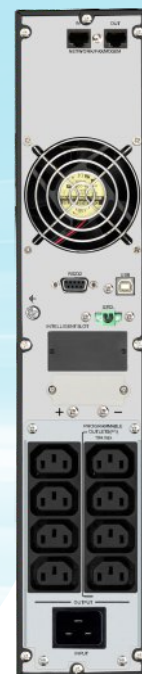

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **510×438×88 мм (2U)** Вес* **9,4 кг**

МОЩНОСТЬ

2000 ВА
1800 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **48 В**


Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/10/12 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
2000 Online RT (16A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Нагрузка	Количество АКБ				
	4x55 Ач	4x65 Ач	4x100 Ач	4x200 Ач	2x4x120 Ач
500 Вт	4 ч.	5 ч.	9 ч.	18 ч.	
800 Вт	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.	10,5 ч.	15 ч.
1000 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	8,5 ч.	11 ч.
1200 Вт	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	6 ч.	8 ч.
1600 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	5,5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

*** Комплект креплений для монтажа в стойку приобретается отдельно.

