

Ventura

FT 12-170



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициентрекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	170
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	4.2
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,5-13,8 14,4-15,0
Вес (± 3%), кг	51

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)


Конечное напряжение, В/блок	Время разряда						
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9.6 В	320,5	192,5	115,6	66,8	49,5	32,2	18,3
10.2 В	289,9	183,6	108,0	63,1	47,0	30,8	17,8
10.5 В	274,3	177,5	104,2	61,1	45,7	30,2	17,5
10.8 В	259,3	170,7	100,5	59,3	44,5	29,5	17,0

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда						
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
9.6 В	3491	2135	1302	763	569	374,4	215,4
10.2 В	3235	2061	1234	728	545	361,2	210,0
10.5 В	3096	2003	1198	709	533	354,0	207,0
10.8 В	2957	1942	1164	692	521	347,4	204,0

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

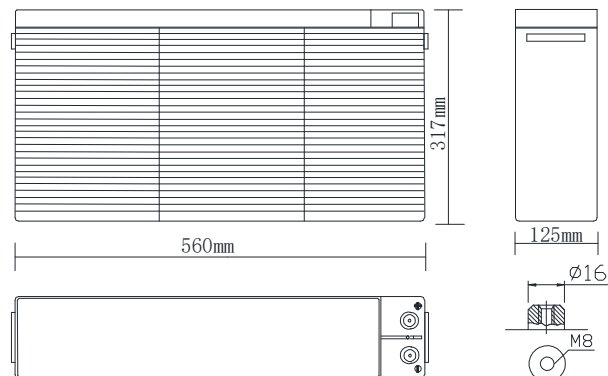

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок



Тип вывода
F8

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71