

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Общие	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264/H.264 + H.265/H.265 + MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
Оптика	Кол-во потоков видео	2
	Фокусное расстояние	2.7-13,5 mm (109°-28°)
Видео	Тип объектива	Моторизованный
	Сенсор	1/2,8" SONY STARVIS™ (Starlight)
	Светочувствительность (мин освещенность)	0,002Lux(цвет); 0 Lux(с IR)
	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/WDR(120 dB)/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
IR	Дополнительно	ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны
	Дальность ИК подсветки	до 60 м
	Количество и тип диодов подсветки	4 IR LED
Аудио	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
	Аудио входы/выходы	1/1
Хранилище	Кодек сжатия аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
	Наличие слота для SD-карты	Есть
Трансивер	Максимальный объем SD-карты	до 256 Гб
	Тревожные входы/выходы	1/1
Сеть	Дополнительные возможности	Поддержка Smart функций: обнаружение вторжений, детектор пересечения линии
	Бытрейт	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI
	Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; ICMP; Multicast; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
	Удаленный доступ	Chrome / Firefox / IE (v.8 и выше) / PSS / SmartPSS
Электрич. парам.	ZPZ	EasyviewerLite / Imou
	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	< 9.6Вт
Исполнение	РаЕ	802.3af
	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрическая (bullet)
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60
	Степень защищенности	IP67 / IK10

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закалирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль задается пользователем при первом включении. IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)


КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



модель:

ST-730 M IP PRO D
v3

СОЕДИНЕНИЕ

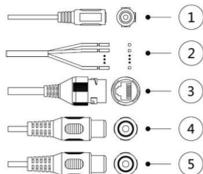

- 1) Питание + 12В; 2) Тревожный вход/выход; 3) LAN + PoE;
4) Аудио вход; 5) Аудио выход

Рис.1 Схема подключения



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST- 730 M IP PRO D – видекамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем многофункциональным, для подключения видеокamеры, с пятью разъемами (рис.1) - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- шестигранный ключ - 1 шт
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка -1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-730 M IP PRO D сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену

товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская,

203А, опр. 23

Тел. + 8 (9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

м.п.

Дата продажи: _____ /

/ Подпись продавца