

Утвержден

АТПН.422411.007 ПС-ЛУ

26.30.50.123

# RUBEZH

МИКРОФОН ВНЕШНИЙ  
«SM-03»

Паспорт  
АТПН.422411.007 ПС



Место расположения  
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

## 1 Основные сведения об изделии


Наименование изделия	Микрофон внешний «SM-03»
Обозначение	АТПН.422411.007
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00645/22
Срок действия	с 29.09.2022 по 28.09.2027
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *

1.1 Микрофон внешний «SM-03» (далее микрофон) изготовлен для ООО «Рубеж», соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425532.020 ТУ.

1.2 Внешний микрофон «SM-03» предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в составе прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Sonar Mini».

Внешний микрофон «SM-03» обеспечивает качественную передачу речи. Изготавливается в пластиковом корпусе.

1.3 Габаритный чертеж внешнего микрофона «SM-03» приведен на рисунке 1.

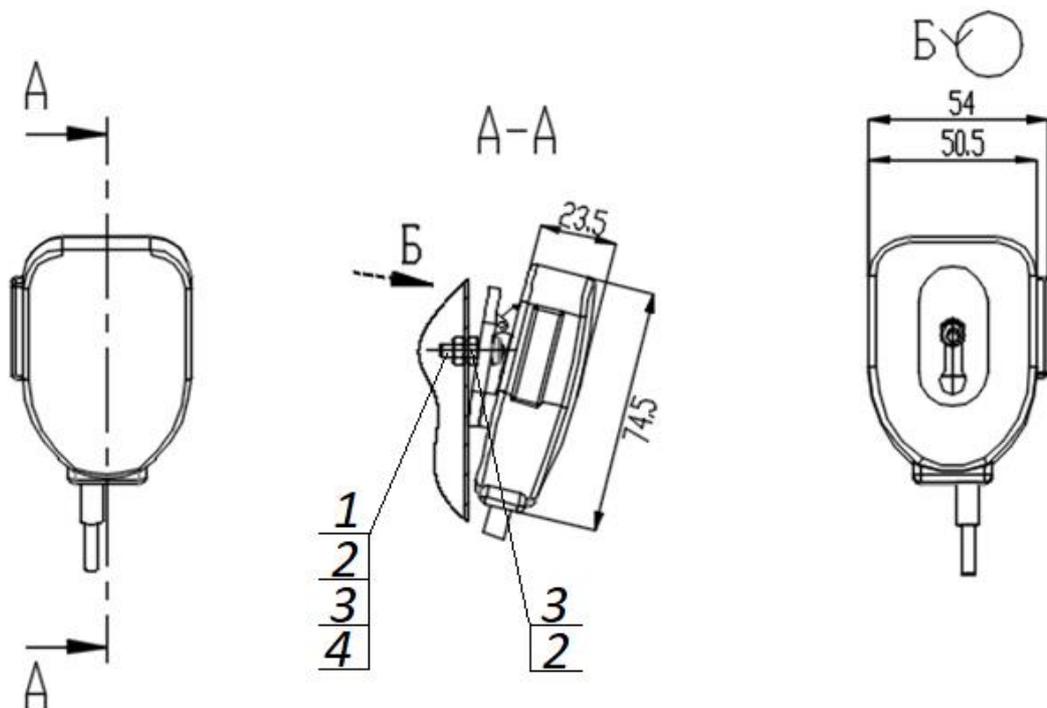

- 1 - Винт DIN7985 M4x16 - 1 шт.;
- 2 - Гайка DIN934 M4 - 2 шт.;
- 3 - Шайба DIN125 M4 - 2 шт.;
- 4 - Шайба DIN128 A M4 - 1 шт.

Рисунок 1 - Габаритный чертеж внешнего микрофона «SM-03»

\* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные внешнего микрофона «SM-03» приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические данные внешнего микрофона «SM-03»

Наименование параметра	Значение
Диапазон напряжения питания, В	от 20 до 28
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	60000
Габаритные размеры, мм, не более	75x55x35
Масса, кг	0,1

2.2 Степень защиты внешнего микрофона «SM-03», обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.3 Средний срок службы внешнего микрофона «SM-03» не менее 10 лет.

2.4 Внешний микрофон «SM-03» сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 50 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 10 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

2.5 На корпусе внешнего микрофона «SM-03» расположены:

- тангента, позволяющая включать и отключать внешний микрофон;
- единичный индикатор красного цвета, индицирующий включение или отключение внешнего микрофона «SM-03».

2.6 На задней стенке внешнего микрофона расположена клипса, позволяющая фиксировать микрофон на крышке корпуса ППУ.

2.7 Длина кабеля внешнего микрофона «SM-03» - 1,0 м.

## 3 Комплектность

3.1 Внешний микрофон «SM-03» АТПН.422411.007.

3.2 Паспорт АТПН.422411.007 ПС.

3.3 Винт DIN7985 M4x16 - 1 шт.

3.4 Гайка DIN934 M4 - 2 шт.

3.5 Шайба плоская DIN125 M4 - 2 шт.

3.6 Шайба пружинная DIN128 A M4 - 1 шт.

## 4 Сроки службы и гарантии изготовителя

4.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «РУБЕЖ» по телефонам:

*АТПН.422411.007 ПС 3*

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран  
[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

4.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации изделия организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта изделия.

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу:

**Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ»**

с указанием наработки ППУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

Телефон сервисной службы\* +7 (8452) 22-28-88,

Электронная почта [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru).

## **5 Сведения о драгоценных материалах**

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

## **6 Сведения об утилизации**

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

20.03.2023 г.

---

\* Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте <https://td.rubezh.ru/support/reclamation.php>