

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные панели



Автодома



Лодки и катамараны



Банки



Магазины



HOPECA



Насосы и твердотопливные котлы



Загородные дома



Теплицы



Газовые котельные



Охранно-пожарные системы



STARK COUNTRY 1000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
ПОЛОЖЕНИЯ!



Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!




Встроенный контроллер!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

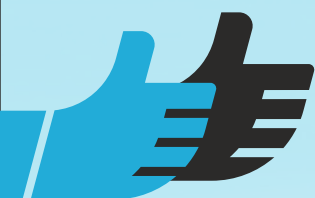

- + Настенный монтаж
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- + Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- + Холодный старт
- + Совместимость со всеми типами генераторов
- + Опции дистанционного мониторинга и оповещения*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

88×225×320 мм

Вес** **4.4 кг**

МОЩНОСТЬ

1000 ВА
1000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений Напряжение, АС

90-280 В **230 В**

или Частота

170-280 В **50/60 Гц**

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Чистый синус

Напряжение, АС

230 В

Частота

50 Гц

ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC

55 В

Номинальная мощность

600 Вт

Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **12 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×1 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10/20/30/40/50 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	<i>Ventura</i>	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия
Тип ИБП			
1000INV LT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	Нагрузка				
	1x55 Ач	1x75 Ач	1x100 Ач	1x220 Ач	2x1x200 Ач
150 Вт	<3ч.	4,5 ч.	6,5 ч.	15 ч.	>24ч.
300 Вт	1ч.	1ч. 45 мин.	2,5 ч.	6,5 ч.	15 ч.
500 Вт	30 мин.	50 мин.	1,5 ч.	3 ч.	8 ч.
700 Вт	20 мин.	30 мин.	50 мин.	2 ч.	5,5 ч.
900 Вт	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1ч. 20 мин.	<4 ч.

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

