


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS STARK HD SE Tuya VZ (КООРДИНАТНЫЙ)

ЦВЕТНОЙ 10" монитор видеодомофона **TANTOS STARK HD SE Tuya VZ** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа Элтис, Цифрал, МЕТАКОМ, Визит. На первый вход подключается подъездная видеочка. Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки: **МИКРОФОН** и **ДИНАМИК**.

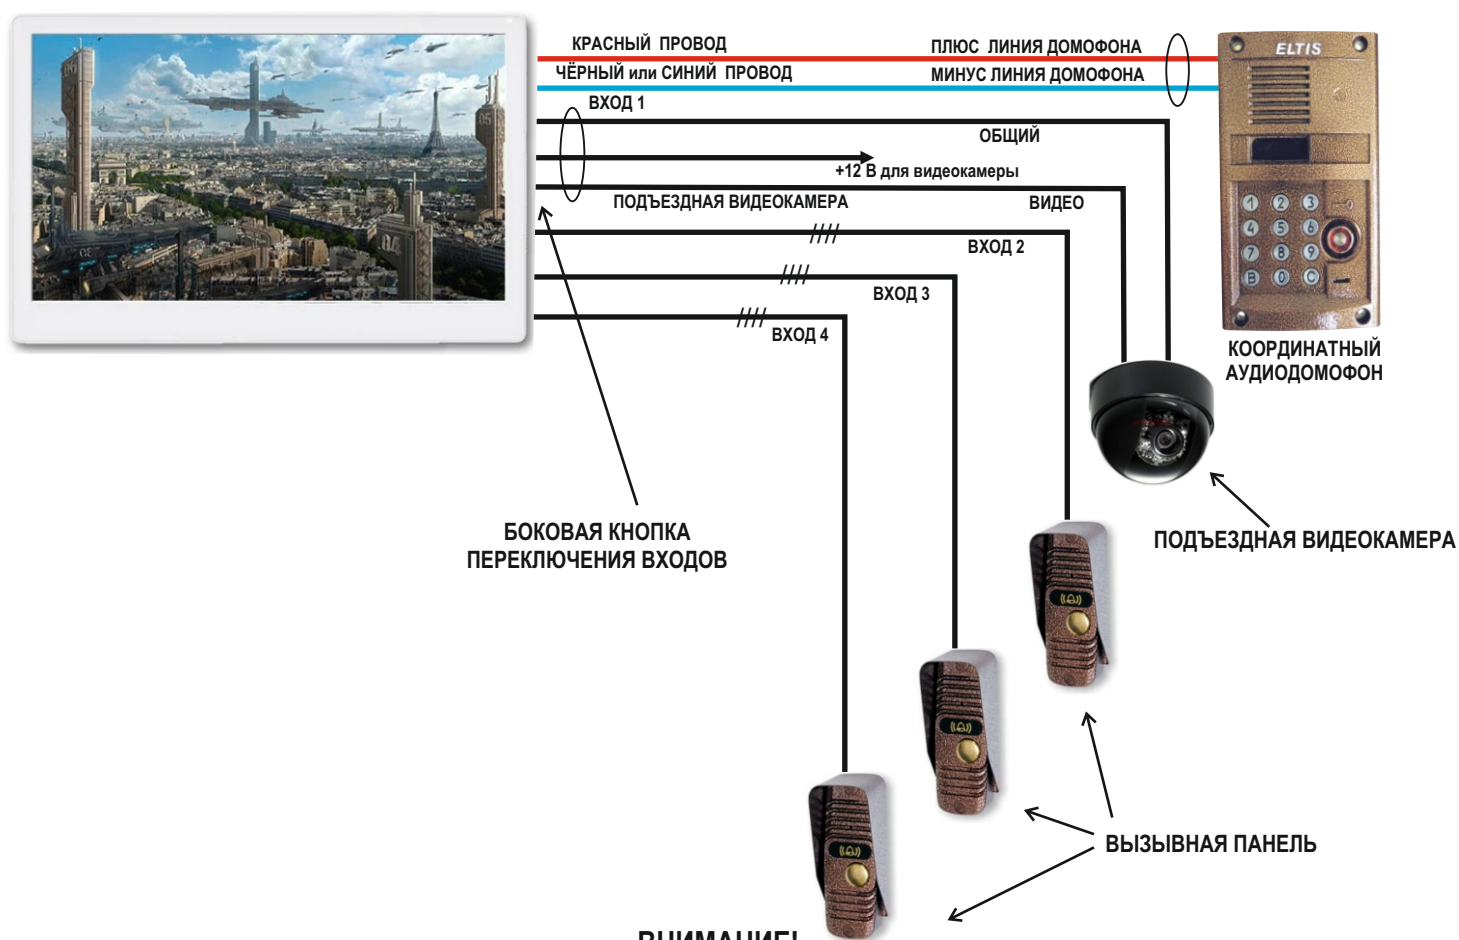

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ И КРАСНО-СИНИЙ ПРОВОД ДЛЯ ПОДЪЕЗДНОГО ДОМОФОНА

В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ, КРОМЕ **ВХОД 2** 16-ЖИЛЬНОГО ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА НЕОБХОДИМО АУДИОКАНАЛ СОЕДИНИТЬ С "ЗЕМЛЕЙ" (С ОБЩИМ ПРОВОДОМ)

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО DVR ВИДЕОКАМЕРА ИЛИ ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ШТАТНЫЙ ВХОД МОНИТОРА: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2