


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS STARK HD SE Туа XL (ЦИФРОВОЙ)

**ЦВЕТНОЙ 10”** монитор видеодомофона **TANTOS STARK HD SE Туа XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п. Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки: МИКРОФОН и ДИНАМИК.

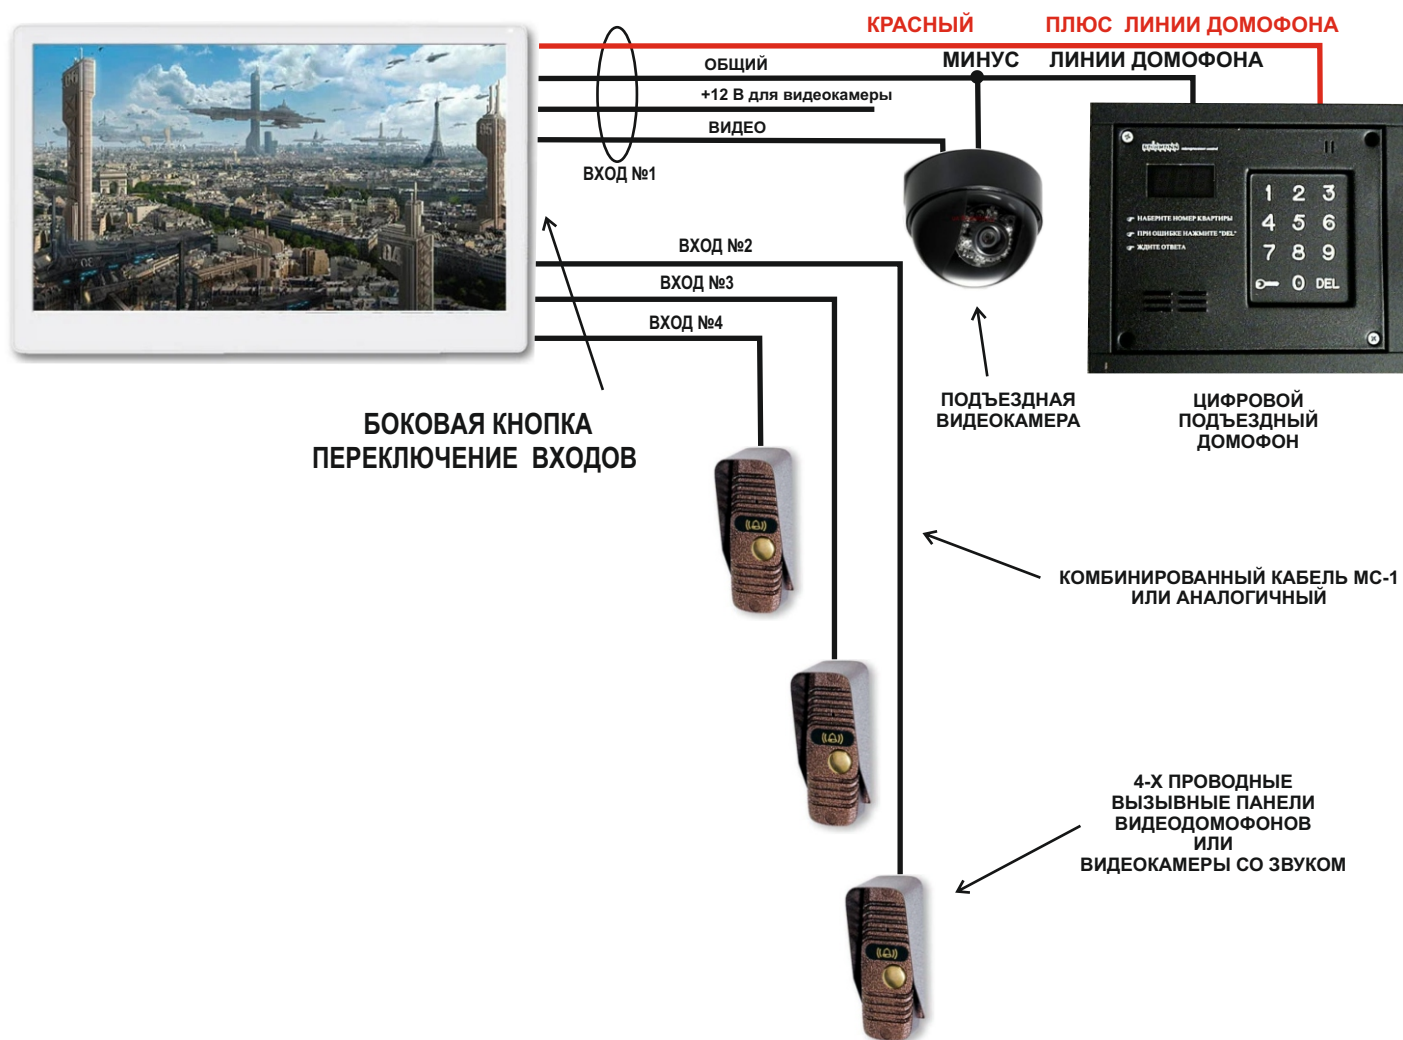

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ № КВАРТИРЫ:

ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭКРАНЕ МОНИТОРА  
НАЖАТЬ БОКОВУЮ КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ И УДЕРЖИВАТЬ ЕЁ НАЖАТОЙ 10 СЕКУНД.  
МОНИТОР ВОЙДЕТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.  
ЗАТЕМ 3 РАЗА НАБРАТЬ НОМЕР КВАРТИРЫ, ДОЖИДАЯСЬ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЗВОНКА, ЗАТЕМ ЕГО СБРАСЫВАЯ.  
НОМЕР КВАРТИРЫ БУДЕТ ЗАПОМНЕН ВИДЕОДОМОФОНОМ.

## ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле,  
кроме ВХОД №2, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА  
аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ” (на общий провод).

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО DVR ВИДЕОКАМЕРА ИЛИ ПАНЕЛЬ  
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ШТАТНЫЙ ВХОД МОНИТОРА: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2