

ПАСПОРТ

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ И КНОПОК ВЫХОДА

ЗК-20, ЗК-21

1. Назначение

Защитные козырьки (далее «изделие») предназначены для защиты от попадания осадков на считыватели, кнопки, звонки (далее по тексту «оборудование») при установке на улице.

2. Технические характеристики

Наименование	ЗК-20	ЗК-21
Материал	оцинкованная сталь	
Покрытие	порошковая краска	
Масса, кг	0,12	0,16
Габаритные размеры, мм	92x71x63	92x111x73
Установочные размеры для оборудования, мм, не более	70x68	70x108
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60	

3. Комплектность

Наименование	ЗК-20	ЗК-21
Защитный козырек	1	1
Шуруп	2	4
Паспорт	1	1
Упаковочный пакет	1	1


4. Установка

Изделие устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях.


- 1) Завести провод от оборудования в технологические отверстия изделия.
- 2) Прикрутить оборудование к изделию в технологические отверстия с помощью шурупов, входящих в комплект поставки. Если существующие отверстия не подходят, то сделать в нужном месте \varnothing 2 мм.
- 3) Соединить оборудование с подходящими проводами.
- 4) Разметить и просверлить отверстия для крепления изделия.

5) Уложить провода в нишу с обратной стороны изделия, закрепить к поверхности через отверстия на боковых лепестках.

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры

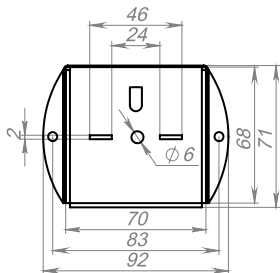

ЗК-20

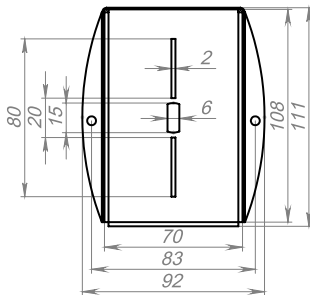

ЗК-21

5. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.