

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование




STARK COUNTRY 5000 ONLINE LT (60A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокий коэффициент мощности

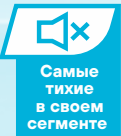

Самые тихие в своем сегменте



Широкий диапазон зарядного тока



Высокая перегрузочная способность



Возможность масштабирования мощности



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Самые надежные Online ИБП
- + Перегрузочная способность до 200%
- + Полномостовая конструкция инвертора
- + Работа с полупериодной и несимметричной нагрузкой
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения
- + Высокие коэффициент мощности и КПД
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Настройка и мониторинг параметров работы с дисплея
- + Возможность работы со всеми видами генераторов
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов (AGM, GEL, LiFePO4)
- + Умное зарядное устройство с широким диапазоном значений зарядного тока
- + Возможность дистанционного мониторинга и оповещения по SNMP* или WiFi*
- + Возможность масштабирования мощности до 9-и ИБП в параллель, а также создания трехфазной системы*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях – 24 месяца



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

450*190*336 мм

Вес** **15 кг**

МОЩНОСТЬ

5000 ВА
5000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Напряжение, АС
230 В
Допустимый диапазон напряжения
110-280 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +55°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **48 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 1200 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Тип ИБП	Серия	Серия
5000 ONLINE LT	GP, GPL, FT	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА:

Количество АКБ	Нагрузка				
	4×100 Ач	4×200 Ач	4×250 Ач	2×4×200 Ач	2×4×250 Ач
1000 Вт	3 ч.	7 ч.	10 ч.	18 ч.	22 ч.
2000 Вт	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	7 ч.	10 ч.
3000 Вт	50 мин.	1,7 ч.	2,2 ч.	4,5 ч.	6 ч.
4000 Вт	25 мин.	1,2 ч.	1,7 ч.	3 ч.	4 ч.
5000 Вт	15 мин.	50 мин.	1,2 ч.	2 ч.	3 ч.

* Оборудование приобретается отдельно
 ** Вес приведен без аккумулятора
 *** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно

