

Громкоговоритель встраиваемый TSo-PW10aF ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Основные сведения об изделии

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PW10aF предназначен для работы в составе системы пожарного, речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного встраиваемого – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

Для демонтажа громкоговорителя с места установки – аккуратно потяните его вниз.

Будьте аккуратны: подпружиненные монтажные фиксаторы могут ударить по пальцам!

Основные технические характеристики

Рабочее напряжение: 100В

Диапазон воспроизводимых частот: 85 – 18 000 Гц

Чувствительность, 1Вт/м: 92дБ

Мощность: 10 Вт

Габаритные размеры: Ø230×90 мм

Диаметр монтажного отверстия 210 мм

Вес: 0,98 кг

Материал: пластик/металл

Цвет: белый

Исполнение: внутреннее

Класс защиты: IP21

Рабочая температура: -5...+50°C



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Подключение

Подключение производится при помощи 3-х винтовых клеммных колодок, где:

- Чёрный: «Общий»

- Красный: 10 Вт

- Синий: «Контроль»

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.


Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Диаграмма направленности

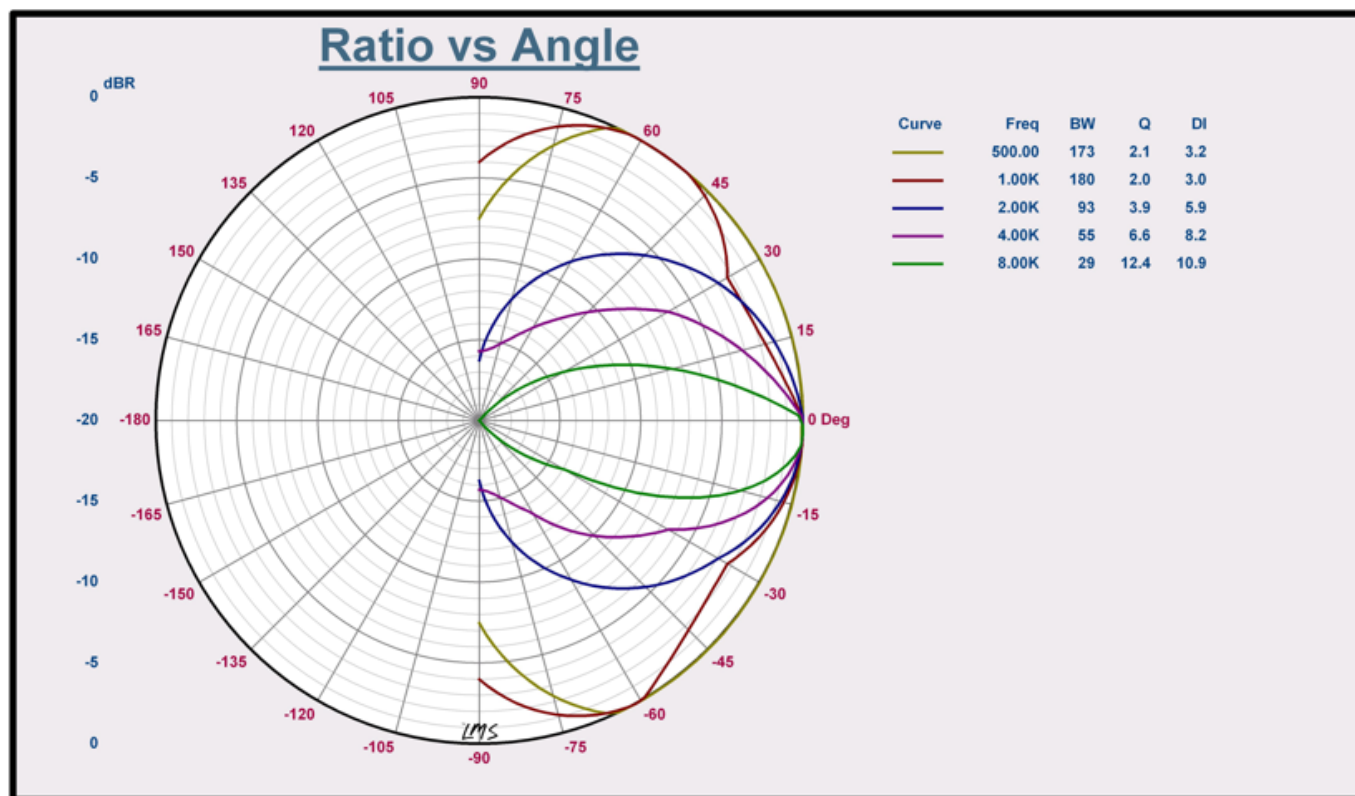

Правила эксплуатации

1. Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 100В.
2. Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от -5°C ... $+50^{\circ}\text{C}$), влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
3. Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.
4. В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
5. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
6. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
7. Подключение устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Комплект поставки

Громкоговоритель – 1 шт

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца с даты продажи.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

В случае выхода громкоговорителя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть Поставщику с указанием причины снятия с эксплуатации.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037/2016.

Свидетельство о приёмке и упаковке

Громкоговоритель настенный Tso-PW10aF соответствует требованиям технических условий, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТЛ» ОГРН: 1187746067541, 117405, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Чертаново Южное, улица Дорожная, дом 60, строение 12, этаж 2, офис 220



Модель Tso-PW3aF	Дата изготовления: 15.03.2024 г.
Серийный номер: б/н	Отметка ОТК: Подпись/печать ОТК