


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS AMELIE SLIM HD SE XL (ЦИФРОВОЙ)

**ЦВЕТНОЙ 7"** монитор видеодомофона **TANTOS AMELIE SLIM HD SE XL** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным **ЦИФРОВОМ** аудиодомофоном типа **RAIKMAN , MARSHALL , LASKOMEX** и т.п.

На первый вход подключается только подъездная видеочка.

Остальные входы монитора работают в штатном режиме.

Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки:  
**МИКРОФОН** и **ДИНАМИК**.

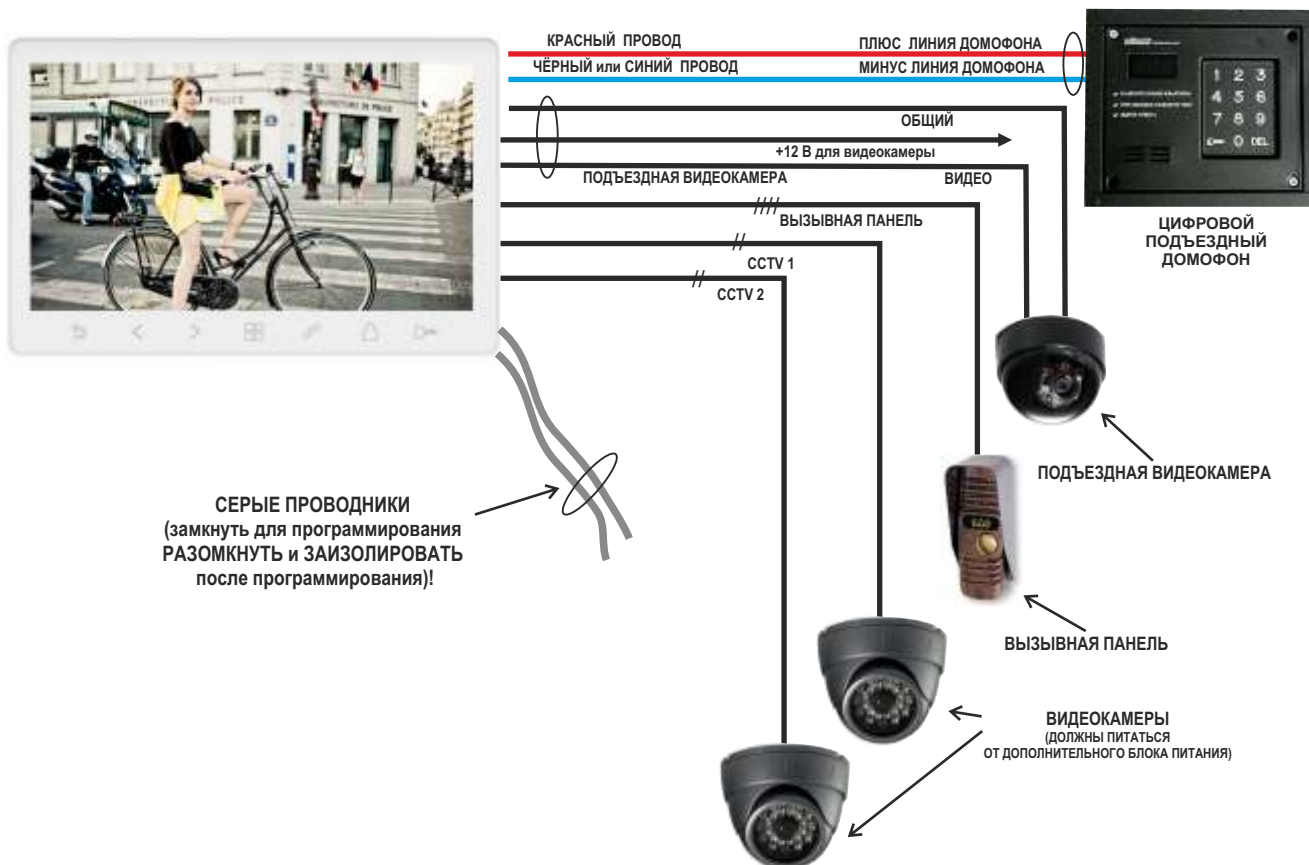

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой **СЕРЫЕ** провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая. После программирования **СЕРЫЕ** проводники разомкнуть и **ЗАИЗОЛИРОВАТЬ**!