

ПАСПОРТ

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗК-22

1. Назначение

Защитный козырек (далее «изделие») предназначены для защиты от попадания осадков на вызывные панели (далее по тексту «оборудование») при установке на улице.

2. Технические характеристики

Наименование	ЗК-22
Материал	оцинкованная сталь
Покрытие	порошковая краска
Масса, кг	0,19
Габаритные размеры, мм	57x161x73
Установочные размеры для оборудования, мм, не более	55x160
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60

3. Комплектность

Наименование	ЗК-22
Защитный козырек	1
Паспорт	1
Упаковочный пакет	1

4. Установка

Изделие устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях.

1) Расположите монтажное основание на козырьке и просверлите отверстия для крепления конструкции.


2) Выведите подходящий кабель через технологическое отверстие, закрепите конструкцию на стене, используя крепеж из комплекта поставки вызывной панели.

3) Присоедините кабель к вызывной панели.

4) Уложите излишки кабеля в полости основания защитного козырька.

5) Закрепите вызывную панель на монтажном основании.

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры

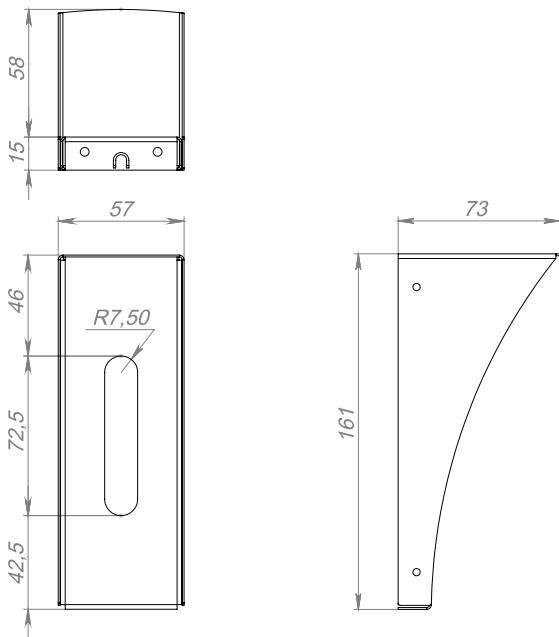

5. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.

Предприятие изготовитель: ООО «Стар Лайт Технолоджи»

Адрес: г. Омск, ул. Октябрьская, д.123, помещение 1П, тел.: 8 (3812) 77-06-10